EASYPIX®

ZOOMX VX1372

Digitalkamera mit optischem Zoom

Bedienungsanleitung



PDF > bit.ly/4tfceWb

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

Allgemeine Informationen.....5
Hinweiserklärung.....6
Beschreibung des Produkts.....6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....7
Geprüfte Sicherheit.....7
Einschränkungen.....8
Sicherheitshinweise.....8
Betriebsumgebung.....9
Komponenten.....10
Erste Schritte.....12
- Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen.....12
- Schritt 2: Kamera einschalten.....13
- Schritt 3: Zu Systemeinstellungen gehen.....14
- Schritt 4: Sprache einstellen.....14
- Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen.....15
- Schritt 6: Karte einlegen und formatieren.....15

Systemeinstellungen.....18
Modus-Wechsel.....21
Einstellungen im Foto-Modus.....22
Detaillierte Modus-Optionen.....26
Anzeigesymbole im Foto-Modus.....29
Einstellungen im Video-Modus.....31
Anzeigesymbole im Video-Modus.....33
Wiedergabe-Modus.....35

Einstellungen im Wiedergabe-Modus 36
Wi-Fi Verbindung zur App..... 38
Aufbewahrung der Kamera..... 40
Technische Spezifikationen..... 41
Fehlerbehebung..... 42
Lieferumfang..... 45
Abfallentsorgung 46
Hinweise zur Batterie..... 47
Konformitätserklärung..... 50

Haftungsausschluss
Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung etwaiger Gewährleistungen, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnten. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit zu überarbeiten, ohne verpflichtet zu sein, jemanden über eine solche Überarbeitung zu informieren.
Easypix übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen. Sollten Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Publikation gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit.
Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts müssen alle einschlägigen nationalen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit den dokumentierten Systemdaten dürfen Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller durchgeführt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Copyright © Easypix GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln,

einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderer elektronischer oder mechanischer Verfahren, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Deutschland
support@easypix.com - www.easypix.com

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und seine Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.
Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs vollständig gelesen und verstanden haben.
Stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.
Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.
Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Hinweiserklärung



WARNUNG

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

„Hinweis“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

Beschreibung des Produkts

Easypix ZOOMX VX1372 ist eine digitale Kompaktkamera. Sie verfügt über ein festes Objektiv mit optischem und digitalem Zoom, einen integrierten Blitz und WLAN.
Die Kamera ist zudem mit einem großen 3-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet, der das Einstellen des Bildausschnitts, das Anzeigen von Dateien und das Anpassen der Einstellungen ermöglicht.
Der Videomodus ermöglicht zudem die Aufnahme von Videos mit einer Auflösung von bis zu 5K.
ZOOMX VX1372 ist eine vielseitige und nutzerfreundliche Digitalkamera, was sie zu einer guten Wahl für alle Hobbyfotografen macht.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

ZOOMX VX1372 ist ideal für alle, die eine leichte, tragbare und kompakte Kamera für jeden Einsatz suchen.

Dank der verschiedenen Foto- und Videomodi passt sie sich an alle Aufnahmebedingungen an, während der 6-fache optische Zoom dafür sorgt, dass die Nahaufnahmen klar und scharf bleiben. Dank des großen 3,0-Zoll-Farbdisplays lassen sich die Einstellungen einfach auswählen und die Aufnahmen perfekt positionieren.

Die integrierte WiFi-Funktion und die kostenlos verfügbare App ermöglichen die Verbindung zwischen der Kamera und Ihrem Smartphone, sodass Sie Ihre Erinnerungen jederzeit mit Freunden und Familie teilen können.

ZOOMX VX1372 bietet hohe Bildqualität, eine kompakte Größe und einen umfassenden Funktionsumfang einschließlich optischem Zoom.

Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen geprüft.
Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

Einschränkungen



WARNUNG

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.


- Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Objekten, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, um zu verhindern, dass sie das Produkt beschädigen oder die Ton- und Bildqualität beeinträchtigen.

- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie die Batterie, um ein Feuer zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.


Betriebsumgebung


- Es ist normal, dass das Gehäuse bei der Verwendung Wärme abgibt.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Inneren des Gehäuses oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Das Produkt nicht höheren Temperaturen als 40°C aussetzen.
- Lagern Sie das Produkt kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es niemals hohen Temperaturen oder dauerhaft direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und Schlägen.

Komponenten

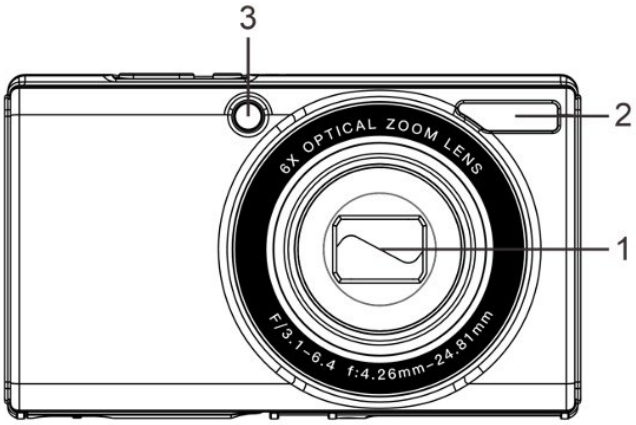

1) Objektiv
2) Integrierter Blitz
3) AF-Lichtsensor
4) Modus-Taste
5) Ladeanzeige
6) USB-Anschluss

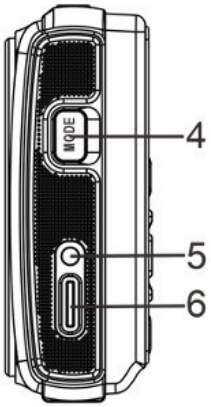

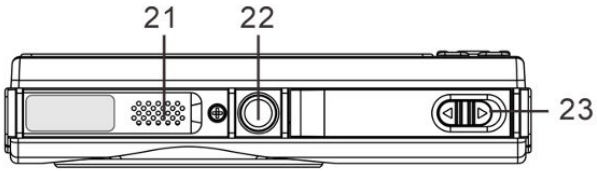



7) Zoom-Taste
8) INFO-Taste/
Detaillierte Modus-Optionen
9) Menü-Taste
10) Nach oben-Taste
11) Nach rechts-Taste
12) Nach unten-Taste
13) OK-Taste
14) Nach links-Taste
15) Wiedergabe-Taste
16) Löschen-Taste
17) Display
18) Mikrofon
19) Ein-/Ausschalt-Taste
20) Foto-/Video-Taste
21) Lautsprecher
22) Stativgewinde
23) Batteriefach
24) Befestigung für
Handschlaufe


Erste Schritte

HINWEIS!

Um die optimale Funktion der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei erster Nutzung der Kamera:

➢ Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.

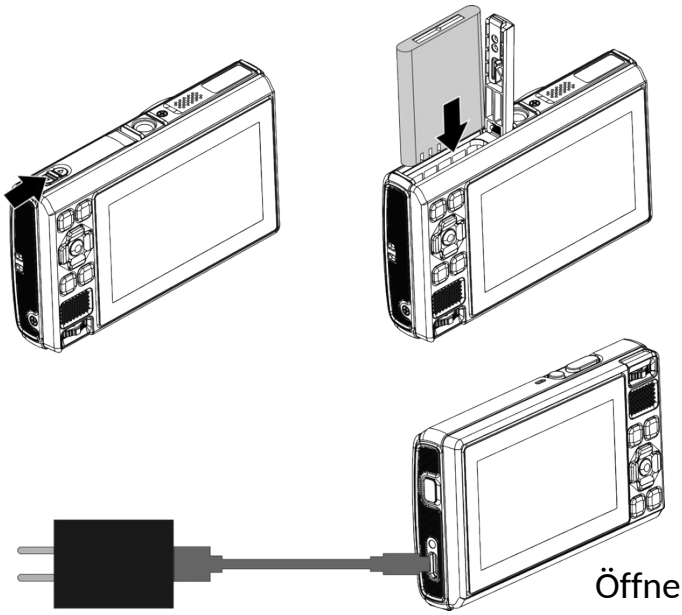

- Öffnen Sie den

Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie ein und laden Sie sie auf.

- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs fern von Kindern.
- **Vergewissern Sie sich, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.**
- Die Kamera sollte nur über den USB-Anschluss eines Computers oder eines USB-Netzteils mit einer maximalen Kapazität von 5V-2A geladen werden.
- Trennen Sie das an die Kamera angeschlossene USB-Kabel, bevor Sie die Kamera verwenden.

HINWEIS!


Die Arbeitsanzeige leuchtet, während die Batterie geladen wird. Die Arbeitsanzeige erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

➢ Schritt 2: Kamera einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera ein- und auszuschalten.

➢ Schritt 3: Zu Systemeinstellungen gehen

Drücken Sie die Menü-Taste, um zu den Systemeinstellungen zu gelangen:

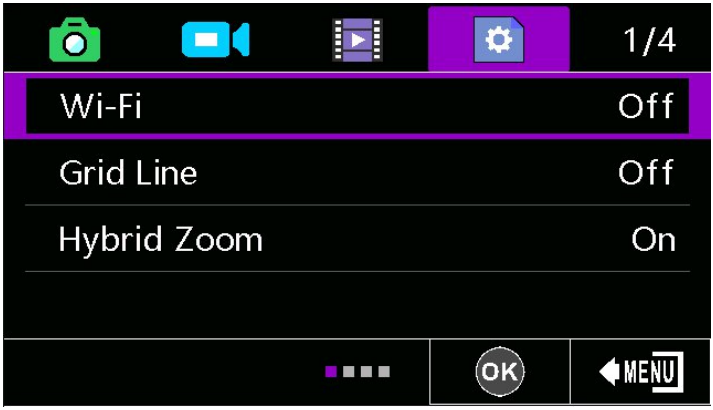

➢ **Schritt 4: Sprache einstellen**

Nutzen Sie die Auf- und Ab-Tasten, um innerhalb der Systemeinstellungen zur Option „Language“ zu navigieren. Hier können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.

➢ **Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen**

1. Schalten Sie die Kamera ein und rufen Sie das Menü für die Systemeinstellungen auf.
2. Navigieren Sie zur Option „Datum & Uhrzeit“, um Datum und Uhrzeit einzustellen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.
3. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Parameterwerte zu ändern, und die Links- oder Rechts-Taste, um zwischen den Parametern zu wechseln.
4. Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie das richtige Datum

und die richtige Uhrzeit eingegeben haben.

➢ **Schritt 6: Karte einlegen und formatieren**

HINWEIS!

- **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert ist, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden.**

- Es ist keine MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten.

- Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen MicroSD-Karten der Klasse 10 mit U3 High Speed oder höher.

- **Stellen Sie sicher, dass bei der Aufnahme von 4K/5K-Videos eine U3-Speicherkarte verwendet wird.** Die Verwendung einer Karte mit einem niedrigeren Wert kann aufgrund der großen Dateigröße, die bei einem 4K/5K-Video entsteht, zu Problemen mit der Datenübertragungsgeschwindigkeit führen.

- Maximale Größe der MicroSD-Karte 256 GB (FAT32) .

- Die Aufnahmedauer hängt von der gewählten Auflösung ab.

- **ACHTUNG: Durch den Formatierungsvorgang werden alle derzeit auf der Karte befindlichen Dateien gelöscht.**

1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, bis Sie das „Klick“-Geräusch hören.

2. Um die Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, die Karte kommt dann automatisch heraus.


Speicherkarte formatieren
Wenn Sie diese Digitalkamera zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, die Speicherkarte zu formatieren. Alle Daten, einschließlich geschützter Dateien, werden gelöscht. Speichern Sie wichtige Dateien vor der Formatierung unbedingt auf Ihrem Computer.

1. Schalten Sie die Kamera ein und öffnen Sie das Menü „Systemeinstellungen“.

2. Navigieren Sie im Einstellungsmenü zur Option „Karte formatieren“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit

der OK-Taste.

Systemeinstellungen

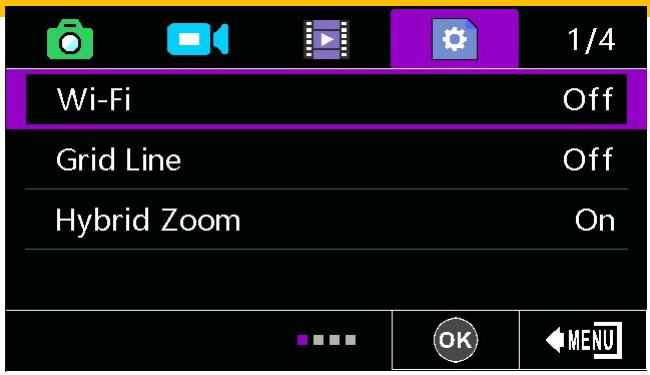

Über die Systemeinstellungen können Sie grundlegende Einstellungen an der Kamera vornehmen.

WiFi

Schalten Sie die WiFi-Funktion ein, um die Kamera über Ihr Smartphone zu steuern.

Rasterlinien

Zeigt ein virtuelles Raster auf dem Display an, um Ihnen die Bildkomposition zu erleichtern. Das Raster ist in den Farben Weiß, Gelb oder Rot verfügbar und erscheint nicht in den aufgenommenen Bildern oder Videos.

Hybrid-Zoom

Kombinieren Sie den optischen und den digitalen Zoom.

Töne

Datum und Uhrzeit
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Datumsformat
Stellen Sie das Datums- und Zeitformat sowie die Darstellungsweise ein.

Sprache
Sie können aus den folgenden Systemsprachen wählen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch und Griechisch.

Bildschirmhelligkeit
Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer und hoher Bildschirmhelligkeit.

Bildschirmschoner
Wählen Sie zwischen Aus / 1 Min / 2 Min / 3 Min.

Automatische Abschaltung
Sie können die Zeit einstellen, nach der sich die Kamera bei Inaktivität automatisch ausschaltet.

Lichtfrequenz
Sie können die Frequenz auf 50 Hz oder 60 Hz einstellen.

Karte formatieren

Formatieren Sie die eingelegte SD-Karte.
Weitere Informationen finden Sie auch unter
„Schritt 6: Schritt 6: Karte einlegen und formatieren“.

Achtung: Bei der Formatierung gehen alle Daten auf der SD-Karte verloren. Stellen Sie vor der Formatierung sicher, dass alle wichtigen Dateien auf der Karte an einem anderen Ort gesichert wurden.

Werkseinstellungen


Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.

Version

Zeigt die derzeit auf der Kamera installierte Firmware-Version an.

Modus-Wechsel

Um schnell zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die MODE-Taste auf der linken Seite der Kamera. Wählen Sie dann mit den Auf- und Ab-Tasten den gewünschten Modus aus.

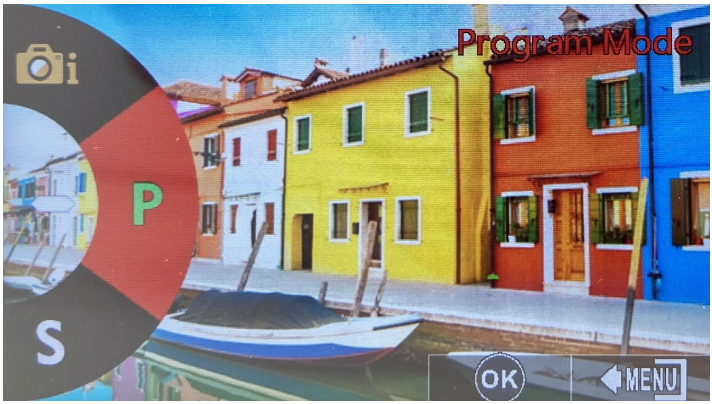

Die folgenden Aufnahmemodi stehen zur Verfügung:


- **Programm-Modus**
- **Sport-Modus**
- **Szenenauswahl**
- **Video**
- **Automatischer Modus**

Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

Einstellungen im Foto-Modus

Drücken Sie die Menütaste.
Navigieren Sie mit den Auf-, Ab-, Links- und Rechts-Tasten durch die 6 Menüseiten der Fotoeinstellungen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Drücken Sie nochmals die Menütaste, um das Menü zu verlassen.

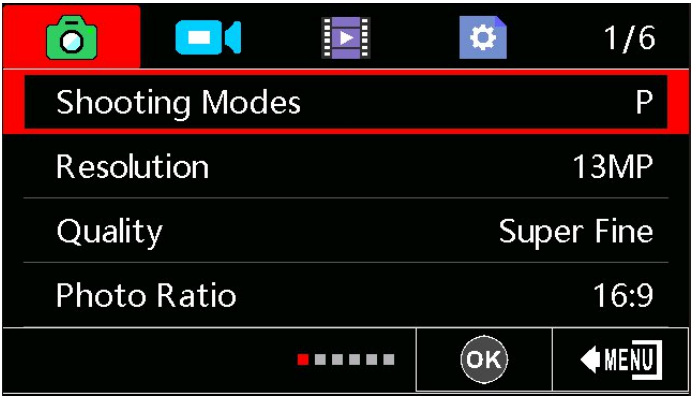

Modus

Wählen Sie aus den folgenden Optionen für Fotos und Videos: Programm-Modus, Sport-Modus, Szenenauswahl, Video, Automatischer Modus

Weitere Informationen zu den Optionen der Aufnahmemodi finden Sie unten unter „Detaillierte Modus-Optionen“.

Auflösung

Wählen Sie aus den folgenden Optionen für Fotos:
72 MP/64 MP/48 MP/36 MP/24 MP/13 MP/8 MP/5 MP
HINWEIS: Alle Auflösungen über 13 MP sind interpoliert.

Qualität
Wählen Sie die Einstellungen für die Fotoqualität:
Superfein, Fein oder Normal

Bildverhältnis
Legen Sie das Bildverhältnis fest.

Fokussiermodi
Wählen Sie zwischen Autofokus (AF), manuellem Fokus (MF) oder AF+MF

Echtzeit-Fokus
Auf „Ein“ oder „Aus“ stellen

Gesichtserkennung
Auf „Ein“ oder „Aus“ einstellen

AF-Hilfslicht
Auf „Ein“ oder „Aus“ einstellen

Weißabgleich
Auto, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (H), Leuchtstofflampe (L), Farbtemperatur 3000 K bis 9000 K

Filter
Standard, Natürlich, Lebhaft, Monoton, Retro, Schwarzweiß mit hohem Kontrast, Farbgestaltung

Beauty
Ein- oder Ausschalten

WDR (Wide Dynamic Range)
Auf „Ein“ oder „Aus“ einstellen

Belichtungskorrektur
-3 bis +3

ISO
ISO Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Messmodus
Wählen Sie Ihren Belichtungsmessmodus:
Durchschnitt, Mittenbetont, Spot

Blitzmodi
Aus, LED-Licht, Automatikblitz, Aufhellblitz

HINWEIS: Der Blitz kann im Serienbildmodus und im Aufnahmemodus nicht verwendet werden.

Serienaufnahme

Wählen Sie aus, wie Ihre Kamera Fotos aufnimmt:

- Einzelbild
- Serienaufnahme: 3, 5 oder 7 Fotos
- Selbstauslöser: 2, 5 oder 10 Sekunden

Intervall-Timer-Aufnahme

Aus, 3, 5, 10, 30 Sekunden, 1 Minute

Intervall-Dauer

Unbegrenzt, 5, 10, 15, 20, 30, 60 Minuten

Bildstabilisierung

Ein- oder Ausschalten

Datumsstempel

Option zur Anzeige eines Zeitstempels in Videoaufzeichnungen

Aus / Nur Datum / Datum und Uhrzeit

Detaillierte Modus-Optionen

Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Modus aus (Foto oder Video).
Um detaillierte Optionen für diesen Modus anzuzeigen, drücken Sie bitte die INFO-Taste.



Die folgenden Optionen können beispielsweise für im Fotomodus ausgewählt werden.

Modus

Wählen Sie aus den folgenden Optionen für Foto und Video: Programm-Modus, Sport-Modus, Szenenauswahl, Video, Automatischer Modus

Fokussiermodi

Wählen Sie aus verschiedenen Fokusmodi für die Fotoaufnahme.

Weißabgleich

Wählen Sie aus den folgenden Weißabgleich-Einstellungen für Fotos: Auto, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (H), Leuchtstofflampe (L), Farbtemperatur 3000 K bis 9000 K

Filter

Wählen Sie aus den folgenden Filterstilen: Standard, Natürlich, Lebhaft, Monoton, Retro, Schwarz-Weiß mit hohem Kontrast, Farbkreation

Blitz

Wählen Sie den gewünschten Blitzmodus für Fotos entsprechend der Lichtumgebung aus.
Aus / LED-Licht / Automatischer Blitz / Aufhellblitz

Serienbildaufnahme

Wählen Sie aus, wie Ihre Kamera Fotos aufnimmt:

- Einzelbild
- Serienaufnahme: 3, 5 oder 7 Fotos
- Selbstauslöser: 2, 5 oder 10 Sekunden

WDR

Stellen Sie den großen Dynamikbereich auf „Ein“ oder „Aus“.

Beauty

Schalten Sie den Schönheitsfilter ein oder aus.

ISO


Stellen Sie Ihre bevorzugten ISO-Optionen ein:
ISO Auto/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/
ISO 3200

Messmodus

Wählen Sie Ihren Belichtungsmessmodus:
Durchschnitt / Mittenbetont / Spot


Anzeigesymbole im Foto-Modus

Die folgenden Anzeigesymbole werden im Fotomodus angezeigt, je nachdem, welche Funktionen aktiv sind.

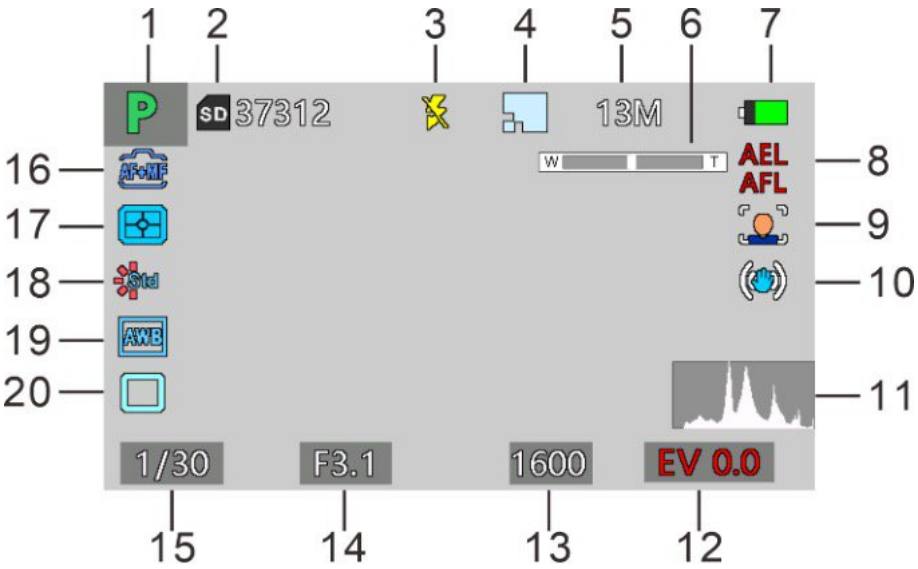

1	Aufnahmemodus	11	Histogramm
2	Verbleibende Speicherkapazität	12	Belichtungskorrektur
3	Blitzstatus	13	ISO-Empfindlichkeit
4	Bildqualität	14	Blendenwert
5	Fotoauflösung	15	Verschlusszeit
6	W/T-Zoomleiste	16	Fokusmodi
7	Akkustand	17	Messmodus
8	Belichtung/Fokus	18	Filter
9	Gesichtserkennung	19	Weißabgleich
10	Bildstabilisierung	20	Serienbildaufnahme (Einzelbild/Serienbild/ Selbstauslöser)

Einstellungen im Video-Modus

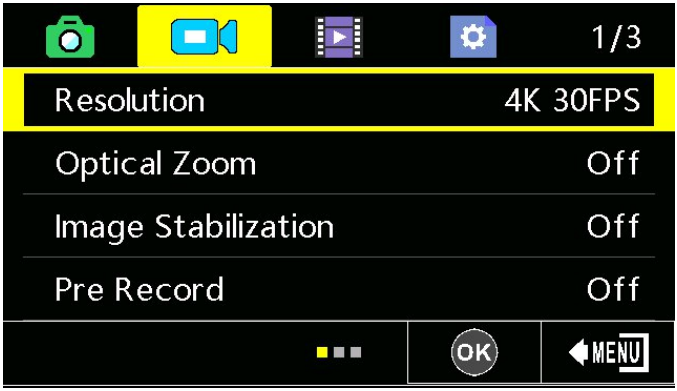

Die folgenden Einstellungen sind für den Videomodus verfügbar.

Auflösung

5K bei 30 FPS, 4K bei 60 FPS, 4K bei 30 FPS, 2,7K bei 60 FPS, 2,7K bei 30 FPS, 1080p bei 120 FPS, 1080p bei 60 FPS, 1080p bei 30 FPS, 720p bei 120 FPS, 720p bei 60 FPS, 720p bei 30 FPS

Optischer Zoom

Schalten Sie den optischen Zoom während der Videoaufnahme ein oder aus.

Bildstabilisierung

Schalten Sie die Bildstabilisierung ein oder aus.

Pre-Record

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Voraufzeichnungsfunktion.

Die Voraufzeichnung speichert einen Teil des Videos im Zwischenspeicher, bevor Sie die Aufnahmetaste tatsächlich drücken.

Schleifenaufnahme

Legen Sie die Dauer für die Aufzeichnung von Videoloops fest.

Zeitraffer


Dauer

Mikrofon

Datumsstempel

Anzeigesymbole im Video-Modus

Die folgenden Anzeigesymbole werden im Videomodus angezeigt, je nachdem, welche Funktionen aktiv sind.

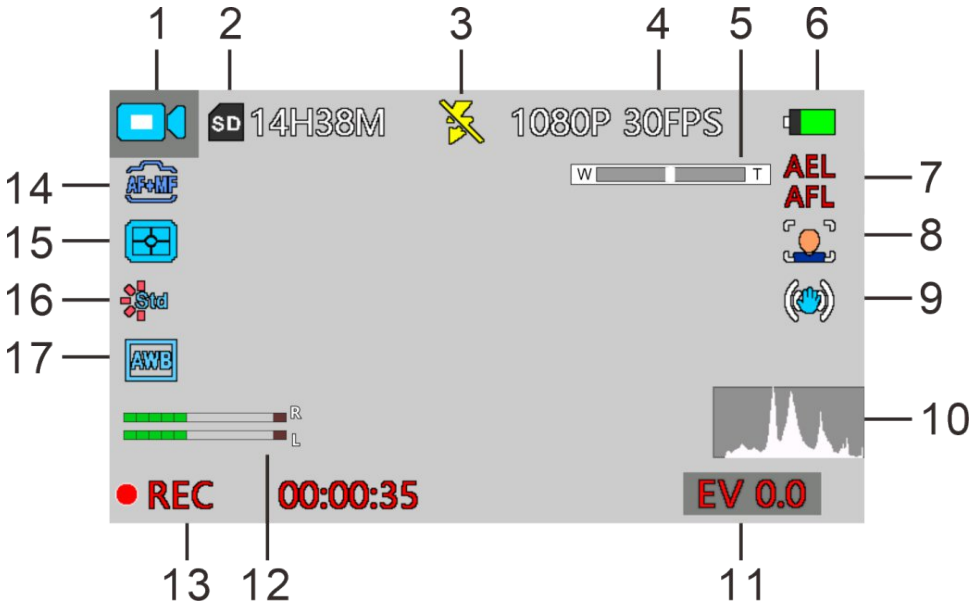

1	Videomodus	10	Histogramm

2	Verfügbare Aufnahmezeit	11	Belichtungskorrektur
3	LED-Lichtstatus	12	Audioaufzeichnungsleiste
4	Videoauflösung	13	Echtzeit-Videoaufzeichnung
5	W/T-Zoomleiste	14	Fokusmodi
6	Akkustand	15	Messmodus
7	Belichtung/Fokus	16	Filterart
8	Gesichtserkennung	17	Weißabgleich
9	Bildstabilisierung		

Wiedergabe-Modus

Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um den Wiedergabemodus aufzurufen.
Drücken Sie die Tasten LINKS und RECHTS, um durch die Foto- und Videodateien zu blättern.

- Verwenden Sie die ZOOM-Taste, um einen Ausschnitt des Fotos zu vergrößern.
- Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen Videowiedergabe, Fotowiedergabe und kombinierter Wiedergabe zu wechseln.

Steuerung der Videowiedergabe:


- **Wiedergabe/Pause:**
  Drücken Sie die „OK“-Taste, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.
- **Zurückspulen:**
  Halten Sie die NACH LINKS Taste lange gedrückt, um mit doppelter Geschwindigkeit zurückzuspulen.
- **Vorspulen:**
  Halten Sie die NACH RECHTS Taste lange gedrückt, um mit doppelter Geschwindigkeit vorzuspulen.

Lautstärke:

- Drücken Sie die NACH OBEN Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die NACH UNTEN Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Wiedergabe beenden:
Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Videowiedergabe zu beenden.

Einstellungen im Wiedergabe-Modus

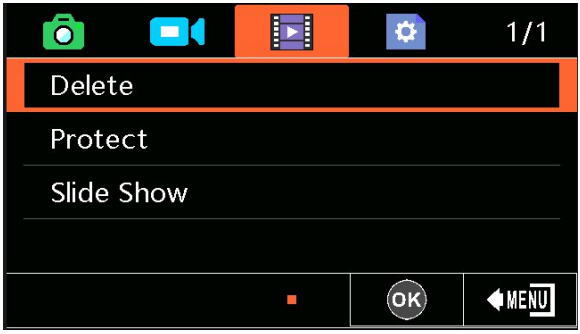

Um das Menü des Wiedergabemodus aufzurufen, drücken Sie die MENU-Taste und gehen bis zum Wiedergabe-Symbol.
Verwenden Sie die Auf-, Ab-, Links- und Rechts-Tasten, um durch die Optionen zu navigieren.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Löschen

Diese Datei löschen – Löschen der aktuell angezeigten Datei
Alle Dateien löschen – alle derzeit auf der SD-Karte gespeicherten Dateien löschen

Schützen

Schützen Sie eine Datei, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich gelöscht werden kann.
Schützen Sie eine Datei, um den Schutzstatus aufzuheben – die Datei kann nun gelöscht werden.
Diese Datei schützen – Schützen Sie die aktuelle Datei
Dieser Datei entsperren – Heben Sie den Schutz der aktuellen Datei auf
Alle schützen – Schützen Sie alle derzeit auf der SD-Karte gespeicherten Dateien
Alle entsperren – Heben Sie den Schutz aller derzeit auf der SD-Karte gespeicherten Dateien auf

Slide Show

Zeigen Sie eine Slide Show aller Dateien an, wobei die Bilder jeweils für die von Ihnen gewählte Dauer von 2 oder 5 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Wi-Fi Verbindung zur App

Sie können die Kamera über die integrierte WiFi-Funktion mit Ihrem Smartphone verbinden.

Laden Sie dazu die kostenlose App **„DIGI Filters“** aus dem App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf dem Smartphone.

Sie können die App hier herunterladen:





1. Schalten Sie die Kamera ein und rufen Sie über „Menü“ die Systemeinstellungen auf.

2. Aktivieren Sie das WiFi im Untermenü „WiFi“.
   Die SSID (Netzwerk-ID) und das Passwort werden auf dem Kameradisplay angezeigt.



3. Verbinden Sie anschließend die Kamera mit dem Smartphone, indem Sie in den WiFi-Einstellungen Ihres Smartphones das Netzwerk der Kamera auswählen und das auf dem Kameradisplay angezeigte Passwort eingeben.

4. Öffnen Sie die App „DIGI Filters“ auf dem Smartphone, um eine Live-Ansicht der Kamera zu sehen.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass der Auslöser über die App betätigt werden kann. Einstellungen, Modusauswahl und Zoom müssen an der Kamera vorgenommen werden.

Aufbewahrung der Kamera

Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und und legen Sie ihn in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 40°C.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vollständig vor der Lagerung.

Bitte entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig geladen wurde.

Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, weichen Reinigungstuch ab.

Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.

Technische Spezifikationen

Sensor	13MP CMOS-Sensor
Blende und Brennweite	F/3,1 – F/6,4 f:4,26 mm – f:24,81 mm
Bildschirm	3.0"/7,6 cm
Zoom	6-facher optischer Zoom 4-facher Digitalzoom
Fokusbereich	1 m bis unendlich
Dateiformat	Foto: JPEG Video: MP4
Videoauflösung	5K: 5120 x 2880 (30 fps)* 4K: 3840 x 2160 (60/30 fps) 2,7K: 2688 x 1512 (60/30 fps) FHD 1080P: 1920 x 1080 (120/60/30 fps) HD 720P: 1280 x 720 (120/60/30 fps)
Fotoauflösung	72 MB*/64 MB*/48 MB*/36 MB*/ 24 MB*/13 MB/8 MB/5 MB
Speichermedien	Externe Micro-SD-/TF-Karten (unterstützt bis zu 256 GB, U3, Klasse 10 oder höher) *Nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert

Schnittstelle	USB Typ C
WiFi-Funktion	Integriert
PC-Kompatibilität	Windows 7/8/10/11 Mac OS X 10.5 oder höher
Stromeingang	DC 5 V/2 A, USB Typ C
Abmessungen	Länge 10 x Höhe 5,9 x Breite 2,2 cm
Gewicht	Ca. 125 g (inkl. Akku)
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C

*interpoliert

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen und Lösungen
Gerät lässt sich nicht einschalten	• Der Akku ist nicht richtig eingelegt/der Akku ist leer; bitte legen Sie den Akku richtig ein/laden Sie den Akku auf. • Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb des zulässigen Bereichs? Bitte verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.


Der Akku entlädt sich schnell	• Bei extrem niedrigen Temperaturen nimmt die Akkuleistung ab. • Der Akku ist nicht vollständig geladen; laden Sie ihn bitte auf. • Wenn das Problem nach dem Aufladen weiterhin besteht, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wenden Sie sich an den Support. • Durch sachgemäßen Gebrauch und die Nutzung von Funktionen wie automatischer Abschaltung oder Bildschirmschoner, Bildschirm r Helligkeit und anderen Funktionen lässt sich der Stromverbrauch effektiv senken.
Schlechter Fokus	• Überschreiten Sie den Fokusbereich und fotografieren Sie innerhalb des Autofokusbereichs. • Die Umgebungshelligkeit ist zu gering • Das Objektiv ist verdeckt oder verschmutzt. Bitte wischen Sie das Objektiv mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab und versuchen Sie es erneut.

Speicherkarte kann nicht verwendet werden/Aufnahmen oder Fotos können nicht gemacht werden	• Die Karte ist beschädigt/die TF-Karte erfüllt nicht die Lese- und Schreibanforderungen des Produkts; ersetzen Sie sie durch eine Karte, die die Mindestanforderungen erfüllt. • Die Speicherkapazität der Karte ist unzureichend; bitte überprüfen Sie die Speicherkarte. • Das Format der Speicherkarte ist falsch. Bitte formatieren Sie sie auf Ihrem Computer und versuchen Sie es erneut.
Das WiFi-Signal ist instabil	• Die Kamera und das Smartphone sind zu weit voneinander entfernt; bitte verwenden Sie das Gerät in einem Abstand von maximal 3 Metern. • Die Kamera steht auf einem Metalltisch oder -regal, was zu Störungen des WiFi-Signals führt. Bitte verwenden Sie sie an einem Ort, der von Metall entfernt ist. • In den WiFi -Einstellungen Ihres Smartphones hat ein anderes WiFi-Netzwerk Vorrang. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera verbunden ist.

Lieferumfang

- Kamera
- Akku
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen stehen zum Download bereit unter: **https://bit.ly/ 4tfceWb** oder www.easypix.info/download-manuals/ download/ zoomx-1372/

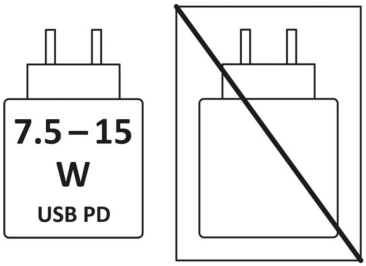

Kein Netzteil enthalten.

Um die EU-Initiativen zur Reduzierung von Elektronikschrott zu unterstützen, wird dieses Produkt ohne Netzteil geliefert. Der Akku dieses Produkts kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Computer oder ein separates Netzteil (7,5W - 15W) aufgeladen werden.

Abfallentsorgung

Beseitigung der Verpackung:
Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art.
Geben Sie Pappe und Karton in den Altpapierbehälter, Folien und Kunststoffverpackungen in die Wertstoffsammlung.





Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien, die von Nutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Union entsorgt werden:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie

bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Hinweise zur Batterie

Akkulebensdauer erhalten

Beim Laden:

- Akku nicht ständig auf 100 % laden – ideal: max. 80 %
- Akku nicht unter 20 % entladen (Tiefentladung vermeiden)
- Original-Ladekabel verwenden
- Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
- Nicht gleichzeitig laden und nutzen – Gerät ausschalten

Umgang mit Temperaturen:

- Gerät/Akku nicht in direkter Sonne oder im heißen Auto lagern
- Bei Raumtemperatur lagern (nicht im Frost!)
- Gerät nicht bei extremen Temperaturen verwenden

Einstellungen und Nutzung:

- Die Funktionen Bildschirmschoner und Automatisches Ausschalten aktivieren
- WLAN nur bei Bedarf aktivieren

Bei längerer Nichtbenutzung:

- Akku auf ca. 40-60 % laden
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Alle 3-6 Monate Ladezustand prüfen und ggf. nachladen

Langfristige Pflege:

- Akku regelmäßig nutzen (nicht dauerhaft lagern)
- Sichtkontrolle auf Aufblähung oder Schäden (Akku bei Defekt nicht weiterverwenden)



WARNUNG

- Zerlegen Sie den Akku nicht und schlagen Sie nicht auf ihn ein. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht kurzgeschlossen wird. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn separat.

Konformitätserklärung

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist in deutscher und englischer Sprache unter www.easypix.info/download/pdf/doc-zoomx-vx1372.pdf

EASYPIX | LIFESTYLE ELECTRONICS