
FeiyuTech

Feiyu Pocket 4

Bedienungsanleitung

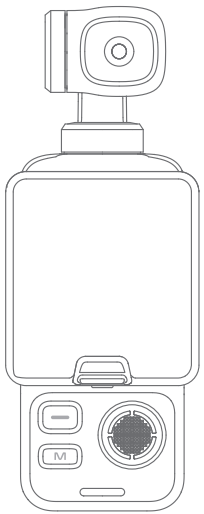

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht 1

2. Erste Schritte 2

2.1 Aufladen 2

2.2 Ein-/Ausschalten 2

3. Tastenbedienung 4

3.1 Einführung in die Follow-Modi 4

3.2 Auslöser 4

3.3 Schnellzugriffstaste (M-Taste) 4

3.4 5-Wege-Joystick 4

4. Touchscreen-Bedienung 5

4.1 Startseite 5

4.2 Nach links wischen 5

4.3 Nach unten wischen 6

4.4 Nach oben wischen 8

5. Funktionen & Bedienung 10

5.1 Aufnahmemodi wechseln 10

5.2 Gimbal-Follow-Modus wechseln 11

5.3 Bildeinstellungen 12

5.4 Aufnahmeparameter einstellen 12

5.5 Zoom 12

5.6 AI-Tracking 12

6. Verwendung der FeiyuCam App 13

6.1 Verbindung mit dem Kamera-WLAN herstellen 13

6.2 Einführung in die Kamera-Benutzeroberfläche 14

6.3 Firmware-Update 15

7. Technische Daten 16

Tutorial

* Die Tutorial-Videos finden Sie auf der offiziellen FeiyuTech-Website oder über den QR-Code **https://www.feiyu-tech.com/play/**

App herunterladen


Verbinden Sie das Gerät mit der FeiyuCam App, um weitere Funktionen zu nutzen. Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der App oder suchen Sie im App Store bzw. bei Google Play nach „FeiyuCam“.

* Erfordert iOS 13.0 oder neuer bzw. Android 6.0 oder neuer.


iOS

Android

1. Übersicht



Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie vom Objektiv.

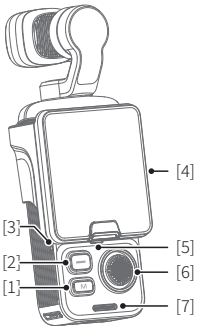

[1] Schnelltaste (M-Taste)
[2] Auslösetaste
[3] Mikrofon
[4] Verschiebbarer Touchscreen
[5] Statusanzeige
[6] 5-Wege-Joystick
[7] Lautsprecher
[8] Objektiv
[9] Neigeachse
[10] Rollachse
[11] Schwenkachse
[12] 1/4-Zoll-Gewinde
[13] Öse für Handschlaufe
[14] USB-C-Anschluss


Status der Anzeigeleuchte	Beschreibung
Rotes Licht leuchtet dauerhaft	Wird geladen
Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Ladevorgang abgeschlossen
Grünes Licht blinkt einmal	Foto aufgenommen (blinkt in allen Modi einmal pro Aufnahme)
Grünes Licht blinkt langsam und dauerhaft	Videoaufnahme läuft
Rotes Licht blinkt langsam und dauerhaft	Firmware-Update läuft
Rotes Licht blinkt schnell und dauerhaft	Fehler oder Störung

2. Erste Schritte

(1) Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
(2) Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
(3) Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal pro Monat aufzuladen.

2.1 Aufladen


Schließen Sie zum Laden ein USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an.

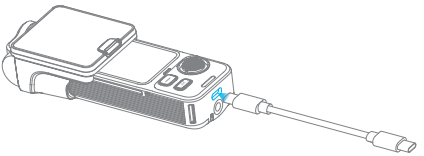

2.2 Ein-/Ausschalten

· Einschalten


Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um das Gerät einzuschalten.

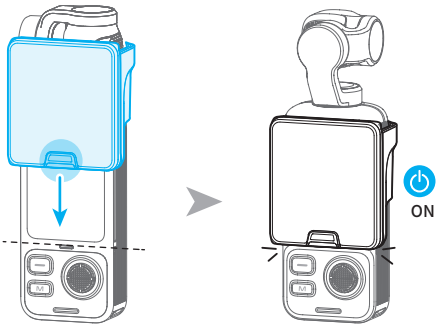

· Ausschalten

Wischen Sie den Bildschirm leicht nach oben bis zur Verriegelungsposition. Der Kamerakopf fährt automatisch in die Transportposition und das Gerät schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus.

Es wird empfohlen, innerhalb dieser 5 Sekunden erneut nach oben zu wischen, um den Kamerakopf zu schützen.

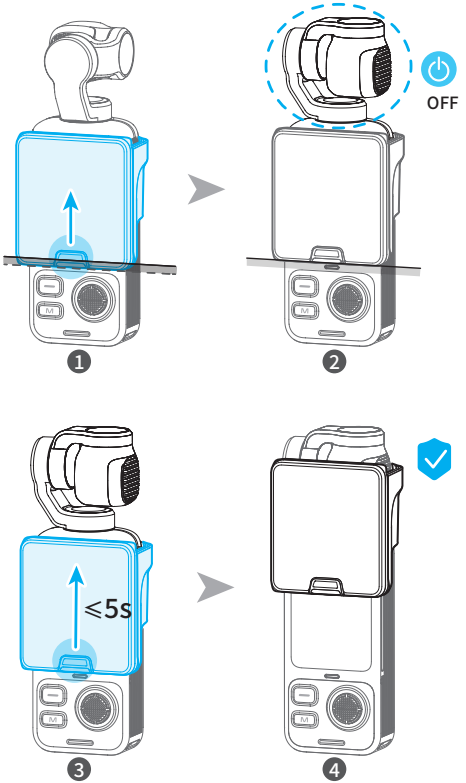


3. Tastenbedienung

3.1 Übersicht der Folgemodi

	Schwenk-Folgemodus (PF): Nur die Schwenkachse folgt der Bewegung der Hand.
	Schwenk-/Neige-Folgemodus (PTF): Schwenk- und Neigeachse folgen der Handbewegung, die Rollachse bleibt fixiert.
	Alle Achsen folgen (FPV): Alle drei Achsen folgen der Handbewegung.
	Sperren-Modus: Keine der drei Achsen folgt der Handbewegung; die Kamerarichtung bleibt fixiert.


3.2 Auslösetaste

Einmal drücken:
(1) Aufnahme starten / stoppen / Foto aufnehmen
(2) Zur Startseite zurückkehren (Auf anderen Seiten)
Langes Drücken: Power ON/Ausschalten

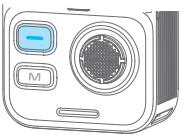


3.3 Schnelltaste (M-Taste)

Einmal drücken: Schwenk-Verfolgung / Schwenk- und Neige-Verfolgung / Alle folgen (Der Reihe nach umschalten)
Doppelt drücken: Zentrieren

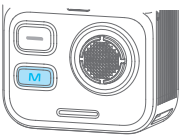


3.4 5-Wege-Joystick

Bewegen:
(1) Nach oben / unten: Neigeachse bzw. Zoom steuern
(2) Nach links / rechts: Schwenkachse steuern
Doppelt drücken: Digitalzoom / Neigeachse
Langes Drücken: Sperren-Modus aktivieren (Zum Beenden loslassen)

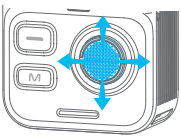

4. Touchscreen-Bedienung


4.1 Startseite

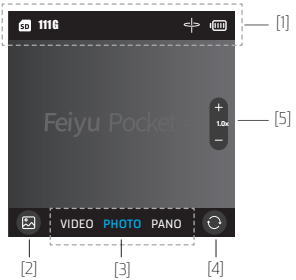

Option	Beschreibung
[1] Statusleiste	Zeigt Informationen wie verbleibende Speicherkapazität, WLAN-Verbindungsstatus, aktuellen Aufnahmemodus und verbleibende Akkuleistung an.
[2] Album	Tippen Sie hier, um das Album zu öffnen.
[3] Aufnahmemodus	Tippen Sie auf den Namen des Aufnahmemodus, um diesen schnell aufzurufen; der aktuelle Aufnahmemodus wird in blauer Schrift angezeigt.
[4] Selfie-Modus	Tippen Sie auf das Objektiv, um es horizontal um 180° zu drehen.
[5] Digitalzoom	Tippen Sie auf „+" oder „–", um die Live-Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

4.2 Nach links wischen

Wischen Sie vom rechten Rand nach links, um die Einstellungen für KI- bzw. Pro-Modus zu öffnen.

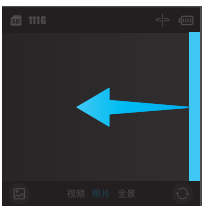


Aufnahme-Modus	KI-Optionen				Pro-Optionen				
	Porträt-Gesten-erkennung	Selfie Gesichts-erkennung	Objekt-ver-folgung	Foto-Beauty	Belichtung	Weiß-ab-gleich	Farbe	Tonauf-nahme	Format
SLO-MO					√	√			
VIDEO	√	√	√		√	√	√	√	
PHOTO	√	√	√	√	√	√			√
PANO					√	√			
TIME-LAPSE					√	√			
NIGHT					√	√	√	√	

"√ " kennzeichnet eine einstellbare/verfügbare Option.

4.3 Nach unten wischen

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Aufnahmeeinstellungen zu öffnen.

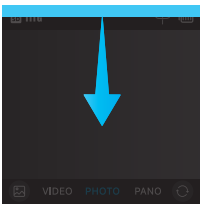

• Zeitlupenmodus (SLO-MO)

Option	Einstellung
Auflösung	HD / Full HD
Geschwindigkeit	2X / 4X

• Videomodus (VIDEO)

Seitenverhältnis	Option	Einstellung
16:9	Auflösung	1080p / 2,7K / 4K
	Bildrate	24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120 (1080p)
9:16	Auflösung	1080p / 2,7K / 3K
	Bildrate	24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60

4:3	Auflösung	4K
	Bildrate	24 / 25 / 30
2,35:1	Auflösung	4K
	Bildrate	24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60

• Fotomodus (PHOTO)

Option	Einstellung
Proportion	16:9 / 4:3 / 1:1
Timer	OFF / 3s / 5s / 7s

• Panoramamodus (PANO)

Option	Einstellung
PANO	2x2 / 3x3 / 180°
Timer	OFF / 3s / 5s / 7s

• Zeitraffermodus (TIME-LAPSE)

Option	Einstellung	
ZEITRAFFER	Bewegungs-Zeitraffer	
	Statischer Zeitraffer	Szenen: viele Menschen / Wolken ziehen vorbei und lösen sich auf / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang / Benutzerdefiniert
	Verfolgungs-Zeitraffer	Szenen: von links nach rechts / von rechts nach links / Benutzerdefinierte Bewegung
Auflösung	1080p / 2.7K / 4K	
Bildrate	25 / 30	

Beschreibung der Zeitraffer-Einstellungen

Bewegungs-Zeitraffer	
Option	**Einstellung**
Geschwindigkeit	2X / 5X / 10X / 15X / 30X

Statischer Zeitraffer				
Szene		**Intervall per Bild**	**Aufnahme-Dauer**	**Generiertes Video Dauer**
Voreinstellung	viele Menschen	0,5s	10min	00:48
	Wolken ziehen vorbei und lösen sich auf	2s	10min	00:12
	Sonnenauf- und untergang	3s	1h	00:48
Benutzerdefiniert	Einstellungen für das Bildintervall: 0,5s / 1s / 2s / 3s / 4s / 5s / 6s/ 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s / 20s / 30s/ 40s / 60s			
	Einstellungen für die Dauer: 5min / 10min / 20min / 30min / 1h / 2h / 3h / 5h / ∞			

Verfolgungs-Zeitraffer	
Option	**Beschreibung**
von links nach rechts	Aufnahme durch horizontale Bewegung von -30° bis 30°
von rechts nach links	Aufnahme durch horizontale Bewegung von 30° bis -30°
Benutzerdefinierter Bewegungspfad	Aufnahme entlang eines Bewegungspfads, der durch benutzerdefinierte Wegpunkte festgelegt wird. **Einstellmethode:** Bewegen Sie die Neige-/Schwenkachsen mit dem Joystick oder manuell auf die gewünschten Winkel. Tippen Sie auf das „+" in der Bildschirmmitte, um die aktuelle Position als Wegpunkt zu speichern. Fügen Sie auf diese Weise weitere Wegpunkte hinzu; es können bis zu 4 Wegpunkte aufgezeichnet werden. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste auf der rechten Seite, um eine Vorschau des Pfads anzuzeigen.
Bildintervall	1s / 2s / 3s / 4s / 5s / 6s/ 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s / 20s / 30s/ 40s / 60s
Dauer	5min / 10min / 20min / 30min / 1h / 2h / 3h / 5h

- **Nachtmodus (NIGHT)**

Option	**Einstellung**
Auflösung	1080p
Bildrate	24 / 25 / 30

4.4 nach oben wischen

Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Systemeinstellungen zu öffnen.




Option	Beschreibung
WLAN-Einstellungen	WLAN ein-/ausschalten, WLAN-Name und Passwort anzeigen
Helligkeit	Bildschirmhelligkeit einstellen
Gimbal-Modus	Folgemodus des Gimbals umschalten
Schwenk-/ Neigegeschwindigkeit	Schwenkgeschwindigkeit des Gimbals auf Langsam / Standard / Schnell einstellen.
Sprache	Systemsprache einstellen
Videokodierungsformat	Kann auf H.264 / HEVC eingestellt werden
Gimbal-Kalibrierung	Gimbal gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm kalibrieren
Signalton	Lautstärke der Systemtöne auf Stumm / Leise / Mittel / Laut einstellen
Flimmerreduzierung	Kann auf Aus / 50Hz / 60Hz eingestellt werden
Zurücksetzen	Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen; alle Einstellungen werden zurückgesetzt
Selfie-Spiegelung	Wenn aktiviert, wird das Bild im Selfie-Modus gespiegelt
Protune	Kann auf mittenbetonte Messung (AM) / Spotmessung (SM) eingestellt werden
Automatische Abschaltung	Kann auf Aus / 1min / 5min / 10min / 15min eingestellt werden
Zeitstempel	Wenn aktiviert, wird Fotos oder Videos ein Zeitstempel hinzugefügt
DIS	Digitale Bildstabilisierung; wenn aktiviert, wird das Bild automatisch stabilisiert
Speicherkarte formatieren	Beim Formatieren werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht Bitte sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren
Geräteinformationen	Gerätename, Seriennummer, Firmware-Version und Gimbal-Firmware-Version anzeigen


5. Funktionen

5.1 Aufnahmemodi wechseln


Modus	Beschreibung
SLO-MO	**Zeitlupenmodus:** Aufnahme mit hoher Bildrate und Wiedergabe mit normaler Bildrate, um einen Zeitlupeneffekt zu erzeugen
VIDEO	**Videomodus:** Standard-Bewegtbildaufnahme mit Einstellungsmöglichkeiten für Seitenverhältnis, Auflösung und Bildrate
PHOTO	**Fotomodus:** Aufnahme von Standbildern; unterstützt Einzelaufnahme und Aufnahme mit Timer
PANO	**Panoramamodus:** Fügt mehrere Einzelbilder automatisch zusammen, während die Kamera gleichmäßig bewegt wird, und erzeugt so ein Weitwinkel-Panoramafoto, ideal für Landschaften und weitläufige Szenen
TIME-LAPSE	**Zeitraffermodus:** Nimmt automatisch auf und erstellt ein Video anhand voreingestellter Bewegungspfade, Intervalle und Aufnahmedauern; dabei werden Veränderungen von Szenerie und Bewegung im Zeitverlauf zusammengefasst
NIGHT	**Nachtszenenmodus:** Optimiert Aufnahmen bei schwachem Licht und erhöht die Helligkeit


Methode 1:
Halten Sie den Aufnahmemodus-Bereich gedrückt und schieben Sie dann, um zwischen den Aufnahmemodi auszuwählen und zu wechseln.

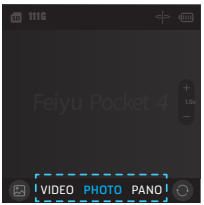

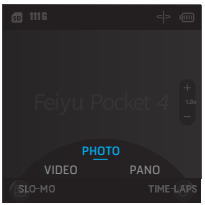


Methode 2:
Wischen Sie im mittleren Bereich des Displays nach links oder rechts, um nacheinander zwischen den Aufnahmemodi zu wechseln.

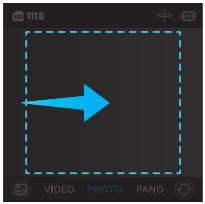

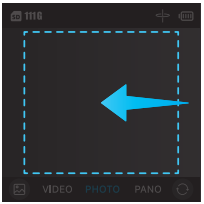


5.2 Gimbal-Folgemodus wechseln

Drücken Sie die Schnelltaste (M) einmal, um zwischen Schwenken / Schwenken und Neigen / Alle Achsen folgen zu wechseln.
Halten Sie den 5-Wege-Joystick gedrückt, um den vollständigen Sperren-Modus zu aktivieren. Zum Beenden loslassen.
Das Symbol des aktuellen Folgemodus wird oben rechts im Bildschirm angezeigt.

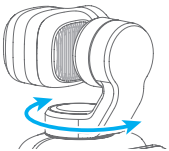


Schwenk-Folgemodus (PF)

Nur die Schwenkachse folgt der Bewegung der Hand.

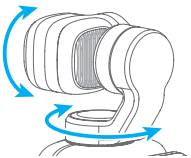

Schwenk-/Neige-Folgen (PTF)

Schwenk- und Neigeachse folgen der Handbewegung; die Rollachse bleibt fixiert.

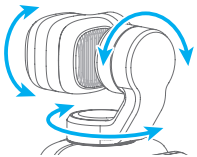

Vollständiger Folgemodus (FPV)

Alle drei Achsen folgen der Bewegung der Hand.



Sperrmodus

Keine der drei Achsen folgt der Handbewegung; die Kamerarichtung bleibt fixiert.

5.3 Bildeinstellungen

Wischen Sie auf dem Display nach links und tippen Sie auf „Pro", um z. B. Belichtung und Weißabgleich einzustellen. Verfügbare Optionen siehe Abschnitt 4.2.

5.4 Aufnahmeparameter

Wischen Sie auf dem Display nach unten, um die Aufnahmeeinstellungen zu öffnen. Verfügbare Optionen siehe Abschnitt 4.3.

5.5 Zoom

Drücken Sie den 5-Wege-Joystick zweimal, um zwischen Digitalzoom und Steuerung der Neigeachse zu wechseln. Wird „1.0x" rechts blau angezeigt, ist die Zoomsteuerung aktiv. Tippen Sie auf „+" oder „-" oder bewegen Sie den Joystick nach oben/unten, um die Live-Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.



5.6 KI Tracking

Wischen Sie im Videomodus auf dem Display nach links und aktivieren Sie unter den KI-Optionen „Porträt-Gestenerkennung", „Selfie-Gesichtsverfolgung" oder „Objektverfolgung".

5.6.1 Gestenerkennung für Porträtaufnahmen

Das Tracking kann mit Handgesten gesteuert werden:



OK-Geste – Tracking starten / Tracking beenden
Tracking starten: Das Gerät erkennt automatisch ein Gesicht und verriegelt das Tracking-Ziel, sobald ein grüner Rahmen erscheint.
Führen Sie dieselbe Geste erneut aus, um das Tracking zu beenden.
Der Abstand zwischen zwei Gesten muss mindestens 3 Sekunden betragen.



Offene Handfläche – Foto aufnehmen / Video aufnehmen
Im Fotomodus: Es wird ein Foto aufgenommen.
Im Videomodus: Die Aufnahme startet; führen Sie dieselbe Geste erneut aus, um die Aufnahme zu beenden.



Doppelte L-Form-Geste – Benutzerdefinierte Bildkomposition
Bildkomposition starten: Positionieren Sie das Motiv an der gewünschten Stelle im Bild und führen Sie dieselbe Geste erneut aus, um die Komposition abzuschließen.



Doppelte Daumen-hoch-Geste – Gestensteuerung deaktivieren
Während das Tracking aktiv ist, deaktiviert diese Geste die Gestensteuerung.

5.6.2 Selfie-Gesichtsverfolgung

Im Selfie-Modus (Objektiv zu Ihnen gerichtet) erkennt das Gerät automatisch ein Gesicht und verriegelt das Tracking-Ziel, sobald ein grüner Rahmen erscheint. Das Objektiv folgt dem Ziel automatisch. Tippen Sie zweimal auf die Kurzwahltaste (M-Taste), um das Tracking-Ziel neu zu identifizieren.

5.6.3 Objektverfolgung

Tippen Sie zweimal auf das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Sobald ein grüner Rahmen erscheint, ist das Ziel verriegelt und das Objektiv folgt ihm automatisch. Sie können auch zunächst auf das Objekt tippen, um einen gelben Vorauswahlrahmen zur Bestätigung des Tracking-Ziels anzuzeigen.

6. Verwendung der FeiyuCam App


6.1 Verbindung mit dem Kamera-WLAN herstellen

(1) Streichen Sie auf der Pocket 4 von unten nach oben, wählen Sie Systemeinstellungen > WLAN-Einstellungen und schalten Sie den WLAN-Schalter ein.

(2) Öffnen Sie die FeiyuCam App, tippen Sie auf die Registerkarte [Feiyu Pocket] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.



6.2 Einführung in die Kamera-Oberfläche

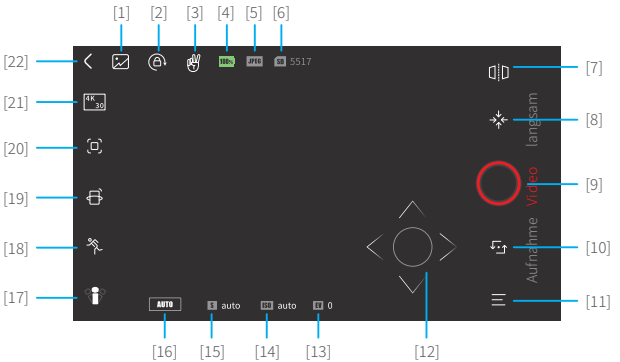

[1] Album		Album öffnen
[2] Sperren		Bildschirmausrichtung sperren
[3] Gestenauslösung		Machen Sie ein „V"-Zeichen vor der Kamera, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
[4] Akkuanzeige	100%	Zeigt den Akkustand der Feiyu Pocket an.
[5] Dateiformat	JPEG	Zeigt das Dateiformat der gespeicherten Datei an.
[6] Speicherplatz	SD	Zeigt den verbleibenden Speicherplatz an.
[7] Spiegeln		Bilder der Kamera werden gespiegelt, nachdem die Funktion aktiviert wurde.
[8] Zentrieren		Das Objektiv kehrt in die Mittelposition zurück und bleibt wie zuvor nach vorne oder hinten ausgerichtet.
[9] Aufnahme		Aufnahme starten oder Foto machen.
[10] Kamera drehen		Die Kamera dreht sich horizontal um 180°, was für Selfies verwendet werden kann.
[11] Kameraeinstellungen		Parameter des aktuellen Aufnahmemodus einstellen, microSD-Karte formatieren, Geräteinformationen anzeigen.
[12] Joystick		Halten Sie den Kreis lange gedrückt und drehen Sie ihn nach links und rechts, um die Pan-Achse zu steuern, sowie nach oben und unten, um die Tilt-Achse zu steuern.

[13] Belichtungskorrektur	EV	Aktuelle Belichtungskorrektur einstellen oder anzeigen.
[14] ISO	ISO	Aktuellen ISO-Wert einstellen oder anzeigen.
[15] Verschlusszeit	S	Aktuelle Verschlusszeit einstellen oder anzeigen.
[16] Automatik-/ Manueller Modus	AUTO / M	Zwischen Automatik- und manuellem Modus wechseln.
[17] Folgemodus		Vollständiger Folgemodus
		Pan-Tilt-Folgemodus
		Pan-Modus
[18] Folgeempfindlichkeit		Schnelles Folgen
		Sanftes Folgen
[19] Smartphone-Bewegungssteuerung		Nutzer können mit dem Smartphone die Pan- und Tilt-Achse per Bewegungssteuerung steuern. *Erfordert Unterstützung des Gyroskop-Sensors im Smartphone.
[20] KI-Tracking		**Objektverfolgung:** Wählen Sie das Objekt in der Kamera-Oberfläche aus, um es zu verriegeln, und die Kamera dreht sich automatisch, um der Bewegung des Objekts zu folgen.
		**Gesichtsverfolgung:** Nach der Aktivierung wird das Gesichtsziel automatisch in der Kamera-Oberfläche verriegelt, und der Gimbal folgt dem Ziel, um das Objektiv kontinuierlich auf das Ziel auszurichten.
[21] Parametereinstellungen	4K 30	Wird im Videomodus angezeigt, um Videoauflösung, Bildrate (FPS) und Videoqualität einzustellen.
		Wird im Fotomodus angezeigt, um die Countdown-Zeit für die Aufnahme einzustellen.
		Wird im Zeitraffermodus angezeigt, um Aufnahmeintervall, Dauer und Pfad einzustellen.
[22] Zurück		Zurück zum vorherigen Menü

6.3 Firmware update

Öffnen Sie die FeiyuCam App, gehen Sie zur Registerkarte [Home], tippen Sie auf die „…" oben rechts in der Benutzerinfoleiste und wählen Sie „Feiyu Pocket aktualisieren". Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz einwandfrei funktioniert und der Akkustand des Geräts ≥20% beträgt. Das Update dauert etwa 3 Minuten.


7. Technische Daten

Produktname	Feiyu Pocket 4 Handheld Gimbal Kamera
Produktmodell	FeiyuPT4
Steuerbarer Bereich	Neigung: -70° ~ 130° Roll: -45° ~ 45° Schwenk: -80° ~ 330°
Mechanischer Bereich	Neigung: -185° ~ 134,5° Roll: -90° ~ 229,5° Schwenk: -100° ~ 350°
Winkelvibrations-bereich	±0,005°
Maximale steuerbare Geschwindigkeit	180°/s
Abmessungen	ca. 140,5×52,6×31,7mm (eingefahren)
Gewicht	ca. 205g
Gehäusematerial	Luft- und Raumfahrt Aluminium-Magnesiumlegierung, Kunststoff
Wasserdichtigkeit	Nicht wasserdicht
Akku	Kapazität: 1.300mAh Typ: Li-Ionen-Akku Spannung: 7,4V Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C
Betriebsdauer	ca. 2,5 Stunden (Standard-Laborumgebung, 1080P/30fps-Aufnahme, WLAN aus)
Ladezeit	ca. 50 Minuten
Kamera	· Bildsensor: 1/1,55-Zoll CMOS · Effektive Pixel: 50MP · Objektiv: Sichtfeld (FOV): 110°, Blende: f/2.2 · ISO: 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 · Video: 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 · Fotoseitenverhältnis: 4:3 / 16:9 / 1:1 · Bildformat: JPG · Fotomodi: Einzelaufnahme, Panorama · Videoauflösung: 1080p / 2,7K / 4K · Bildrate: 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120fps · Videoformat: MP4 · Aufnahmemodi: Videoaufnahme, Zeitraffer (statisch / Bewegung / Verfolgung), Zeitlupe · Maximale Video-Bitrate: 80Mbps

Speicher*	128GB eMMC (ca. 111 GB nutzbarer Speicherplatz für den Benutzer)
Audioformat	AAC (48kHz)
Display	2,64 Zoll
Wi-Fi/Bluetooth	5GHz-WLAN

***Speicherhinweis:** Das Produkt verfügt über einen integrierten 128GB-eMMC-Speicher (Nennwert, berechnet als 1GB = 1 Milliarde Byte). Da das Betriebssystem eine binäre Umrechnung verwendet (1GB = 1024MB) und Systemfirmware sowie Software vorinstalliert werden müssen, beträgt der tatsächlich für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ca. 111GB. Die verfügbare Kapazität kann je nach Systemversion und Software-Updates leicht variieren.

Lieferumfang

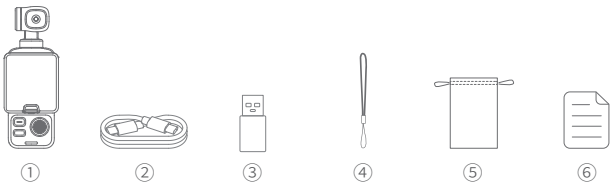

① Pocket 4 x1

② USB-C-auf-USB-C-Kabel x1

③ USB-3.0-Adapter Typ-A auf USB-C x1

④ Handschlaufe x1

⑤ Transporttasche x1

⑥ Bedienungsanleitung x1

Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass die Motoren während des Einschaltens und des Betriebs nicht durch äußere Kräfte blockiert werden.
2. Setzen Sie der Gimbal KEINEM Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
3. Zerlegen Sie der Gimbal NICHT. Sollte es versehentlich zerlegt werden und eine Fehlfunktion auftreten, senden Sie es zur Reparatur an den Kundendienst. Alle damit verbundenen Kosten trägt der Nutzer.
4. Bei durchgehendem Betrieb kann sich das Motorgehäuse erhitzen. Bitte vorsichtig behandeln.
5. Lassen Sie den Gimbal NICHT fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Ein Aufprall kann Schäden oder Fehlfunktionen verursachen. Sollte nach einem Sturz oder Stoß eine abnormale Funktion auftreten, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Aufbewahrung und Pflege

1. Bewahren Sie den Gimbal außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Lassen Sie den Gimbal NICHT in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Öfen oder Heizungen) oder an heißen Tagen im Fahrzeug liegen.
3. Bewahren Sie den Gimbal in einer trockenen Umgebung auf.
4. Vermeiden Sie ein Überladen oder Tiefentladen des Akkus, da dies die Zellen beschädigen kann. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, laden Sie es mindestens einmal im Monat auf.
5. Verwenden Sie den Gimbal NICHT in extrem heißen oder kalten Umgebungen.



Warnung: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden führen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Hinweis zur Datensicherheit

Um Ihre Datensicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Aufgrund von Faktoren wie den physikalischen Eigenschaften elektronischer Speichermedien, unterschiedlichen Betriebsumgebungen und höherer Gewalt übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung aufgezeichneter Videoaufnahmen, die durch Hardwarefehler, Beschädigung des Speichermediums oder andere nicht von Menschen verursachte Faktoren außerhalb einer angemessenen Kontrolle entstehen.
- Um das Risiko eines Datenverlusts zu verringern, wird empfohlen, die am selben Tag aufgenommenen Videoinhalte zeitnah zu exportieren.

Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Nutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne ändern.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

HF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Feiyu Gimbal Datenschutzrichtlinie

Die Guilin Feiyu Technology Incorporated Company (im Folgenden „Feiyu", „wir" oder „uns") versteht die Bedeutung Ihrer Privatsphäre und verpflichtet sich, diese zu schützen. Diese Datenschutzrichtlinie (die „Richtlinie") gilt für die von uns bereitgestellten Gimbals.

Wenn Sie nach den Gesetzen Ihres Landes als minderjährig gelten oder nicht voll geschäftsfähig sind (im Folgenden „Minderjähriger"), lesen und verstehen Sie diese Richtlinie bitte sorgfältig gemeinsam mit Ihrem gesetzlichen Vertreter. Sie dürfen die Produkte und Dienstleistungen von Feiyu nur mit Zustimmung Ihres Erziehungsberechtigten nutzen.

Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, um zu verstehen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, zu rechtmäßigen und legitimen Zwecken sowie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben. Bei Fragen zu dieser Richtlinie können Sie uns über die auf unserer Website angegebenen Kontaktdaten erreichen.

I. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden

Personenbezogene Daten sind elektronisch oder auf andere Weise erfasste Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, und umfassen keine vollständig anonymisierten Informationen. Bitte beachten Sie, dass die Definition von „personenbezogenen Daten" (auch „personenbezogene Informationen" genannt) je nach Land oder Region variieren kann; Einzelheiten entnehmen Sie bitte den in Ihrem Land geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften.

Wir halten uns bei der Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die unten beschriebenen Zwecke an die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Fairness und Erforderlichkeit. Wir erheben die personenbezogenen Daten, die Sie freiwillig bei der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitstellen oder die durch eine solche Nutzung entstehen. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke benötigen, die nicht in dieser Richtlinie genannt sind, oder Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden, für einen anderen Zweck verwenden wollen, werden wir Sie in angemessener Weise darüber informieren und erneut Ihre Zustimmung einholen, bevor wir dies tun.

(A) Erhebung personenbezogener Daten

Bei der Nutzung unserer Produkte/Dienstleistungen erheben und verwenden wir folgende personenbezogene Daten:

1. Um Ihnen den Dienst „Gestensteuerung" bereitzustellen, erfasst der Gimbal Bilder Ihres Kopfes und Ihrer Hände, sobald Sie die Funktion „Gestensteuerung" aktivieren und eine Geste ausführen. Eine KI auf dem Gerät analysiert in Echtzeit die Struktur Ihrer Hand, um den Gestenbefehl zu erkennen und die entsprechende Funktion zu aktivieren. Diese Verarbeitung erfolgt nur einmalig und ist zur Bereitstellung des Dienstes erforderlich. Seien Sie versichert, dass wir keine Bilder Ihres Kopfes oder Daten zu Ihrer Handstruktur speichern. Sie können die KI-Kamera jederzeit unter Weitere Einstellungen > KI-Funktion deaktivieren.

2. Um Ihnen den Dienst „KI-Tracking" bereitzustellen, erfasst der Gimbal während der Nutzung Bilder Ihres Kopfes und Körpers, sobald Sie die Funktion „KI-Tracking" aktivieren. Eine KI auf dem Gerät analysiert in Echtzeit die Struktur Ihres Kopfes und Körpers, um die Bewegung zu verfolgen. Diese Verarbeitung erfolgt nur während der jeweiligen Erkennungssitzung und ist zur Bereitstellung des Dienstes erforderlich. Wir speichern oder bewahren keine Daten zur Struktur Ihres Kopfes oder Körpers auf.

3. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Informationen können wir, um Ihnen Kundensupport-Dienstleistungen anzubieten, die Inhalte erfassen, die Sie an unser Support-Team übermitteln.

4. Der Inhalt dieser Richtlinie wird regelmäßig aktualisiert. Konkrete Aktualisierungen werden im Handbuch auf unserer offiziellen Website unter https://www.feiyu-tech.com detailliert dargestellt.

Bitte seien Sie versichert, dass wir den Schutz Ihrer Privatsphäre zutiefst respektieren und höchste Priorität einräumen. Wir speichern keine Video- oder Audioinhalte bzw. Aufzeichnungen, die während Ihrer Kommunikation mit unserem Gerät entstehen.



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company Website: www.feiyu-tech.com E-mail: support@feiyu-tech.com Tel: +86 773-8860800 V 1.0