9618 VIDAA U7.6 Globaler Mini-Projektor

Inhalt

Erstgebrauch

E-Handbuch nutzen....3
Startbildschirm....3
Verbindung mit dem Internet....4
Benutzerkonto....5
Eingang wählen....6
Sprachdienst des Produkts verwenden....6

Vorteile des Produkts

Einrichtung des Sprachdienstes....8
Inhaltsfreigabe....11
Apps verwenden....11
Kunst-App verwenden....12
Browser zur Internetsuche verwenden....13
Mobile App verwenden....14

Externe Geräte anschließen

Leitfaden zum Anschluss....15
Fernbedienung und Zubehör....15
Bluetooth-Geräte verbinden....18
Digitalempfänger anschließen....20
Blu-ray- oder DVD-Player anschließen....20
Smartphone-/Computer-Bildschirm für Produkt freigeben....21
AirPlay und HomeKit....21
USB-Geräte anschließen....22
Kopfhörer anschließen....22
Audiovisuelle Geräte (AV-Geräte) anschließen....23
Lautsprecher oder andere Audio-Receiver anschließen....23
Digitales Audiosystem mit ARC/eARC anschließen....23
PC anschließen....24

Bild und Ton

Bild....25
Ton....29

Übersicht Einstellungen

Projektoreinstellungen....33
Verbindung....37
System....39
Support....43
Jugendschutzeinstellungen verwenden....44

Inhalt

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen..... 45

Unterhaltung

Spiel..... 46
Sport..... 47
Media..... 47
Soundbar-Einstellungen.....50

Bedienung und System

Audiotyp einstellen..... 51
Barrierefreiheit Menü einstellen.....51
Barrierefreie Programmübersicht..... 51
Bildschirmvergrößerung.....51
Text-zu-Sprache (TTS)-Funktion der Konsole..... 52

Fehlerbehebung

FAQ.....53
Fehlersuche..... 56
Bildprobleme..... 58
Klangprobleme.....60
Netzwerkprobleme..... 61
App-Probleme..... 62
Probleme mit der Fernbedienung..... 63
Probleme mit der Verbindung zu externen Geräten..... 63
Probleme mit der HDMI & CEC-Funktion..... 66
Sprachdienstprobleme..... 67
Probleme mit Mediendateien.....67
Sonstige Probleme..... 67

Erstgebrauch

E-Handbuch nutzen

Lesen Sie das in der Laser Console integrierte E-Handbuch, das Informationen zu den wichtigsten Funktionen Ihres Produkts enthält.

Haftungsausschluss:

- Anleitungen und Abbildungen in dieser elektronischen Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können von Ihrem Produkt abweichen.

E-Handbuch starten

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm die elektronische Bedienungsanleitung auf.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Elektronische Bedienungsanleitung**.
- Rufen Sie den Abschnitt Verbindung mit externen Geräten auf

  Drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Leitfaden zum Anschluss**, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie externe Geräte an Ihre Konsole anschließen und einrichten können.

Hinweis:

- Das Symbol mit dem schwarzen Hintergrund steht für die Taste auf der Fernbedienung.
- Grau hinterlegte Symbole stehen für Symbole auf dem Bildschirm.

Verwendung der Tasten im E-Handbuch

- Suche

  Sucht nach Informationen zu den Produktmerkmalen. Das E-Handbuch liefert alle Überschriften und Inhalte, die gesuchte Informationen enthalten.
- QR-Code

  Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das E-Handbuch aufzurufen.
- Jetzt ausprobieren

  Wählen Sie Jetzt ausprobieren, damit werden Sie in das entsprechende Menü zum Ausführen der Funktion geführt.

Startbildschirm

Alle Funktionen können vom Startbildschirm aus aufgerufen werden.

Startbildschirm anzeigen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen.

Drücken Sie zur Auswahl der Eingangsquelle INPUT auf der Fernbedienung oder bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten auf **Eingang** auf der Seite des Menüs. Drücken Sie OK zum Aufrufen der Funktion und wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle.

Navigationsleiste verwenden

Die Navigationsleiste bezieht sich auf die Anzeigen und Symbole an der Seite des Startmenüs.

Hinweis:

- Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.

Konto

Ein VIDAA-Konto bietet die besten Funktionen Ihrer Smart-Konsole und gewährleistet, dass alle Dienste auf dem neuesten Stand sind.

Weitere Informationen zum VIDAA-Konto finden Sie unter Erstgebrauch > Benutzerkonto in diesem Handbuch.

Suche

Suchen Sie Ihre gewünschten Inhalten.

Benachrichtigung

Zeigt Popup-Benachrichtigungen mit nützlichen Informationen und Ereignissen an, die für Ihr Produkt relevant sind, einschließlich: **Werbung**, **Neuigkeiten**, **Warnungen und rechtliche Hinweise** und **Systemmeldungen**. Sie können jede dieser Benachrichtigungen unter Einstellungen in der Benachrichtigungszentrale aktivieren/deaktivieren.

Hier wird eine Liste der Ereignismeldungen angezeigt, die von Ihrem Produkt erzeugt wurden.

Zum Löschen aller Benachrichtigungen wählen Sie **Alle löschen**.

Eingang

Wählen Sie die Eingangsquelle je nach Gerät, das an Ihrem Produkt angeschlossen ist.

Einstellungen

Hier verwalten Sie die Konfiguration Ihres Produkts.

Verbindung mit dem Internet

Um Zugang zum Internet zu erhalten, verwenden Sie eine kabelgebundene oder eine WLAN-Verbindung.

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet)

Um kabelgebundenen Zugang zum Internet zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Modems oder Routers, der das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch bereit, sodass Sie diese nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.

Nach Anschluss an ein kabelgebundenes (Ethernet-) Netzwerk drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration**.

- **Verbindungstyp**

  Wählen Sie eine kabelgebundene (Ethernet-) Netzwerkverbindung zum Zugriff auf das Internet.
- **Ethernet**

  Hier wird der Netzwerkstatus angezeigt.
- **IP-Einstellung**

  Unter **IP-Version** können Sie zwischen IPv4 und IPv6 wählen. Wenn Sie IPv4 wählen, werden IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch eingestellt oder Sie

können sie manuell für Ihre Netzwerkverbindung konfigurieren. Wenn Sie IPv6 wählen, werden alle Daten automatisch eingestellt.

Zugehörige Informationen

Verbindung auf Seite 37
Netzwerkprobleme auf Seite 61
Mein Produkt kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen. auf Seite 54

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

Um eine Verbindung zu einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk herzustellen, vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist und Sie die SSID und das Passwort des WLAN-Routers zur Verfügung haben, bevor Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Um über eine Drahtlosverbindung auf das Internet zuzugreifen, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration**.

- **Verbindungstyp**

  Hier wählen Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung zum Zugriff auf das Internet.
- **Aktualisieren**

  Wird kein WLAN-Router gefunden, so wählen Sie **Aktualisieren**.
- **Erweiterte Einstellungen**

  Hier konfigurieren Sie die erweiterten WLAN-Netzwerkeinstellungen für das Produkt.
- **Hinzufügen**

  Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen in SSID ein, um ein WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.

Zugehörige Informationen

Verbindung auf Seite 37
Netzwerkprobleme auf Seite 61
Mein Produkt kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen. auf Seite 54

Benutzerkonto

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an und erstellen Sie mehrere Profile, um gewünschte personalisierte Inhalte zu erhalten.

Neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres intelligenten Projektors zu nutzen.

Bevor Sie ein neues Konto erstellen, achten Sie darauf, dass Ihr Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter Erstgebrauch > Mit dem Internet verbinden > Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk in diesem Handbuch.

1. Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie / auf der Fernbedienung und wählen Sie **Konto** in der Navigationsleiste des Startmenüs.
2. Wählen Sie **Konto erstellen** (oder in einigen Ländern/Regionen **Konto per E-Mail erstellen**).
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

4. Folgen Sie den Hinweisen auf Ihrer Konsole, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Bei Konto anmelden

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter Erstgebrauch > Mit dem Internet verbinden > Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk in diesem Handbuch.

1. Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie / auf der Fernbedienung und wählen Sie **Konto** in der Navigationsleiste des Startmenüs.
2. Registrieren Sie Ihr Gerät auf Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie E-Mail und Passwort eingegeben haben, wählen Sie **Anmelden**.
3. Sie können ein Profil erstellen und einen Namen vergeben.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und es ändern möchten, wählen Sie **Passwort vergessen?**, um Ihre E-Mail und den Bestätigungscode einzugeben, dann erstellen Sie ein neues Passwort.

Eingang wählen

Hier haben Sie Zugriff auf angeschlossene externe Geräte, einschließlich drahtlos verbundener Geräte.

Hier können Sie zwischen externen Geräten umschalten, die am Produkt angeschlossen sind

1. Drücken Sie INPUT auf der Fernbedienung oder drücken Sie / , um den Cursor mit den Navigationstasten auf **Eingang** auf der Seite des Hauptmenüs zu bewegen, dann drücken Sie zum Aufrufen OK.
2. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle.

Namen der Eingangsquellen bearbeiten

1. Drücken Sie INPUT auf der Fernbedienung oder drücken Sie / , um den Cursor mit den Navigationstasten auf **Eingang** auf der Seite des Hauptmenüs zu bewegen, dann drücken Sie zum Aufrufen OK.
2. Bewegen Sie den Cursor zu einer Eingangsquelle und drücken Sie zum Bearbeiten / auf der Fernbedienung.

Hinweis:

- Einige Eingangsquellen können nicht umbenannt werden.

Sprachdienst des Produkts verwenden

Sprachdienst auf Produkt wählen

Greifen Sie wie folgt auf die Sprachfunktion zu und wählen einen Sprachassistenten:

- Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung.

- Drücken Sie / und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann wählen Sie **System > Sprachdienst**.

Hinweis:

- Bevor Sie den Sprachdienst nutzen, koppeln Sie bitte zunächst die Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem Projektor.

Mikrofon der Fernbedienung verwenden

Sie können mit dem Sprachassistenten sprechen, indem Sie auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten.

Hinweis:

- Die Sprachdienstfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Die Fernbedienung mit der Taste ist nur in einigen Modellen, Ländern bzw. Regionen verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie ggf. der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien/Geschäftsbedingungen für intelligente Funktionen zustimmen.

Zugehörige Informationen

Einrichtung des Sprachdienstes auf Seite 8

Einrichtung des Sprachdienstes

Richten Sie einen Sprachassistenten ein, um Ihr Produkt nur mit Ihrer Stimme zu steuern.

Hinweis:

- Die Sprachdienstfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie ggf. der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien/Geschäftsbedingungen für intelligente Funktionen zustimmen.
- Die unterstützten Sprachen und Funktionen der Sprachsteuerung können je nach Land/Region unterschiedlich sein.
- Die Suchergebnisse werden möglicherweise nicht vollständig angezeigt.
- Die Sprachinteraktion hängt von der Lautstärke/dem Tonfall, der Aussprache und den Umgebungsgeräuschen (Konsole und Umgebung) ab.
- Auch wenn die Konsole mit dem Netzwerk verbunden ist, kann es vorkommen, dass aufgrund eines Sprachdienst-Serverfehlers keine Antwort erfolgt.

VIDAA-Spracheinrichtung

VIDAA Voice ist ein Sprachassistent, der Ihnen bei der Bedienung Ihres Produkts und der Suche nach Inhalten hilft und mehrere Sprachen unterstützt.

Bevor Sie VIDAA Voice verwenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Netzwerkverbindung.
- Sprachfernbedienung gekoppelt. Weitere Informationen zum Koppeln der Fernbedienung finden Sie unter Externe Geräte anschließen > Fernbedienung und Zubehör > Fernbedienung verbinden in dieser Bedienungsanleitung.
- Endbenutzer-Lizenzvertrag und Datenschutzbestimmungen der Sprachfunktion zugestimmt.

VIDAA Voice einrichten

Um auf das Sprach-Service-Center zuzugreifen und den Sprachassistenten auf VIDAA Voice einzustellen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung.
- Drücken Sie / und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann wählen Sie **System > Sprachdienst**.

Wenn VIDAA Voice als Ihr Sprachassistent gewählt ist, wählen Sie die Sprache von VIDAA Voice im Sprach-Service-Center.

Mit VIDAA Voice interagieren

- Halten Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, geben Sie einen Befehl und lassen Sie die Taste dann los.
- Für eine Fernbedienung ohne die Mikrofon-Taste laden Sie die App auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie unter / > **Einstellungen > Verbindung > Mobile App herunterladen**. Tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol in der App, um mit VIDAA Voice zu interagieren.

Hinweis:

- VIDAA Voice ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- VIDAA Voice unterstützt nur einige Sprachen.

- Die Lieferung mit Fernbedienung variiert je nach Modell/Land/Region.
- Die funktionalen Spezifikationen können sich mit der Aktualisierung von VIDAA Voice ändern.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5
Mobile App verwenden auf Seite 14
Fernbedienung verbinden auf Seite 15

Google Smart Home einrichten

Für bestimmte Modelle und Länder/Regionen ist die Funktion Google Smart Home verfügbar. Richten Sie Google Smart Home ein, um Ihre intelligente Konsole mit Google Home-Geräten oder der App zu steuern. Sie können Eingänge ändern, die Lautstärke einstellen und vieles mehr.

Bevor Sie Google Smart Home Service einrichten, verbinden Sie Ihr Produkt mit dem Netzwerk und melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto unter / > **Konto** an. Weitere Informationen darüber, wie Sie sich beim VIDAA-Konto anmelden, finden Sie unter Erstgebrauch > Benutzerkonto in diesem Handbuch.

SCHRITT 1: Google Smart Home Service auf dem Produkt einrichten

1. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann wählen Sie **System** > **Sprachdienst** > **Google Smart Home**. Wählen Sie **Jetzt einrichten**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits zuvor angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
3. Geben Sie Ihrem Produkt einen Namen.

SCHRITT 2: Google Home-App einrichten

Folgen Sie den Einrichtungshinweisen auf dem Bildschirm, um Google Smart Home einzurichten.

1. Laden und installieren Sie die Google Home-App auf Ihrem Mobilgerät und öffnen Sie die App.
2. Suchen und wählen Sie VIDAA-Sprachdienst in der App.
3. Folgen Sie den Anleitungen in der App, um Ihr beim Produkt angemeldetes VIDAA-Konto mit Ihrem Google-Konto zu verknüpfen.

Der Google Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Steuern Sie Ihre intelligente Konsole mit Ihrer Stimme über das Google Home-Gerät oder die App.

Hinweis:

- Der Google Smart Home Service ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Siehe aktuelles Produkt.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Yandex Smart Home einrichten

Der Yandex Alice-Sprachassistent kann bestimmte Befehle befolgen, um Ihnen zu helfen, die Konfiguration des Produkts zu ändern.

Vorteile des Produkts

Bevor Sie den Yandex Smart Home Service einrichten, verbinden Sie Ihr Produkt mit dem Netzwerk und melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto unter / > **VIDAA-Konto**. Weitere Informationen darüber, wie Sie sich beim VIDAA-Konto anmelden, finden Sie unter Erstgebrauch > Benutzerkonto in diesem Handbuch.

SCHRITT 1: Yandex auf Produkt einrichten

1. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann wählen Sie **System** > **Sprachdienst** > **Yandex**. Wählen Sie **Jetzt einrichten**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits zuvor angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
3. Geben Sie Ihrem Produkt einen Namen.

SCHRITT 2: Yandex-App einrichten

Folgen Sie den Hinweisen auf der Konsole, um Yandex Smart Home zu aktivieren.

1. Laden Sie die Yandex-App auf Ihr Mobilgerät herunter.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Ihrem Yandex-Konto an.
3. Gehen Sie in der Yandex-App auf „Geräte“ > „Smart Home“, klicken Sie auf das Symbol „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie „VIDAA-Sprachdienst“.
4. Verknüpfen Sie Ihr Konto, indem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden.

Der Yandex Smart Home Service ist nun eingerichtet und betriebsbereit. Jetzt können Sie Ihre intelligente Konsole mit Yandex Alice-Geräten oder der Yandex-App steuern, um Eingangsquellen zu wechseln, die Lautstärke einzustellen und vieles mehr, indem Sie einfach Alice fragen.

Hinweis:

- Die Yandex-Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Sprachdienst sonstige Probleme

Wenn Sie Ihre Konsole mit Google Home-Geräten (z. B. Google Home, Google Nest Hub) einschalten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Aktivieren Sie **Wake On LAN** und **Wake On WLAN** unter / > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Netzwerk**.
- Ihre Konsole und Ihre Google Home-Geräte müssen mit derselben Netzwerkumgebung verbunden sind.

Hinweis:

- Nur der Google Smart Home Service unterstützt das Einschalten Ihrer Konsole mit Google Home.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Inhaltsfreigabe

Mit der Inhaltsfreigabe können Sie Medieninhalte wie Videos, Musik oder Fotos, die auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät gespeichert sind, auf Ihrem Bildschirm anzeigen.

Medieninhalte auf Ihrem Gerät freigeben

1. Verbinden Sie Ihr Produkt und Ihr Android/iOS/PC-Gerät mit demselben Netzwerk.
2. Aktivieren Sie die Inhaltsfreigabe unter / > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Verbindung mit einem mobilen Endgerät** > **Inhaltsfreigabe**.
3. Schalten Sie die Freigabefunktion für Inhalte Ihres Android-/iOS-Geräts oder PC ein.
4. Suchen Sie den Produktnamen in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn. Warten Sie, bis die Verbindung steht.
5. Wählen Sie auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät die Medieninhalte aus, die Sie auf Ihrer Konsole freigeben möchten.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Medieninhalte auf Ihrem Gerät auf dem Produkt wiedergeben

Sie können Medieninhalte, die auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät gespeichert sind, über Ihr lokales Netzwerk auf Ihrem Produkt abspielen.

1. Verbinden Sie Ihr Produkt und Ihr Android/iOS/PC-Gerät mit demselben Netzwerk.
2. Aktivieren Sie die Inhaltsfreigabe unter / > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Verbindung mit einem mobilen Endgerät** > **Inhaltsfreigabe**.
3. Achten Sie darauf, dass Ihre Medieninhalte auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät über das lokale Netzwerk sichtbar sind.
4. Wählen Sie auf Ihrem Produkt ein Gerät mit Medieninhalten unter / > **Eingang** oder / > **Media**. Die Liste der Medieninhalte auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen Medieninhalt in der Liste, um ihn abzuspielen.

Hinweis:

- Einige Android/iOS/PC-Geräte unterstützen die Funktion Inhaltsfreigabe möglicherweise nicht. Wenn Ihr Gerät die Inhaltsfreigabe nicht unterstützt, können Sie eine App herunterladen, die diese Funktion unterstützt, um eine Verbindung mit Ihrem Produkt herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des Produkts > Mobile App verwenden in diesem Handbuch.
- Der Inhalt kann je nach Dateiformat möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Der Inhalt wird möglicherweise nicht reibungslos wiedergegeben oder die Funktion funktioniert aufgrund der Netzwerkbedingungen nicht einwandfrei.

Apps verwenden

Drücken Sie / auf der Fernbedienung und wählen Sie die gewünschte App.

Viele werkseitig installierte Apps stehen Ihnen zur Unterhaltung zur Verfügung.

App aus dem App Store installieren

Auch wenn Ihr Produkt über zahlreiche werksseitig installierte Apps verfügt, gibt es möglicherweise weitere, die Sie herunterladen möchten.

Folgen Sie zur Installation einer App den nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **App-Store**.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten auf Ihrer Fernbedienung, um die zu installierende App auszuwählen und drücken Sie , um die Detailseite aufzurufen.
3. Wählen Sie **Installieren**. Die ausgewählte App wird auf der Konsole installiert.

Hinweis:

- Zur Nutzung dieser Funktion muss das Produkt mit dem Internet verbunden sein.
- Das Hinzufügen von Apps ist kostenlos, die Nutzung bestimmter Apps kann jedoch Kosten verursachen.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Apps verwalten

1. Wählen Sie im Startmenü die zu sortierende App und halten Sie gedrückt, um sie zu verwalten.
2. Drücken Sie / , um die App zu verschieben.
3. Drücken Sie , um die Position zu speichern.

App entfernen

1. Wählen Sie im Startmenü die zu entfernende App und halten Sie gedrückt, um sie zu verwalten.
2. Drücken Sie und wählen Sie **Entfernen**, um die App zu löschen.

   Hinweis:

   - Sie können nur Apps löschen, die vom Benutzer auf dem Produkt installiert wurden. Werkseitig installierte Apps können nicht gelöscht werden.

Kunst-App verwenden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **VIDAA art**.

Hier finden Sie zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die Sie durchstöbern oder als Bildschirmschoner einstellen können.

- Kunstwerke durchsuchen

  Wenn Sie ein Kunstwerk zum Durchsuchen im Vollbildmodus wählen, drücken Sie / , um zwischen den Kunstwerken umzuschalten; drücken Sie / / , um detaillierte Informationen zu dem Kunstwerk anzuzeigen. Sie können mit dem Interpreten über Ihr Mobilgerät kommunizieren, indem Sie den QR-Code auf dem Bildschirm scannen.
- Kunstwerke zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung, um das gewählte Kunstwerk Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

Hinweis:


- Diese Funktion ist möglicherweise nicht für alle Modelle/Länder/Regionen verfügbar.

Browser zur Internetsuche verwenden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Browser**.

Sie können Websites aufrufen und Informationen im Internet suchen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.

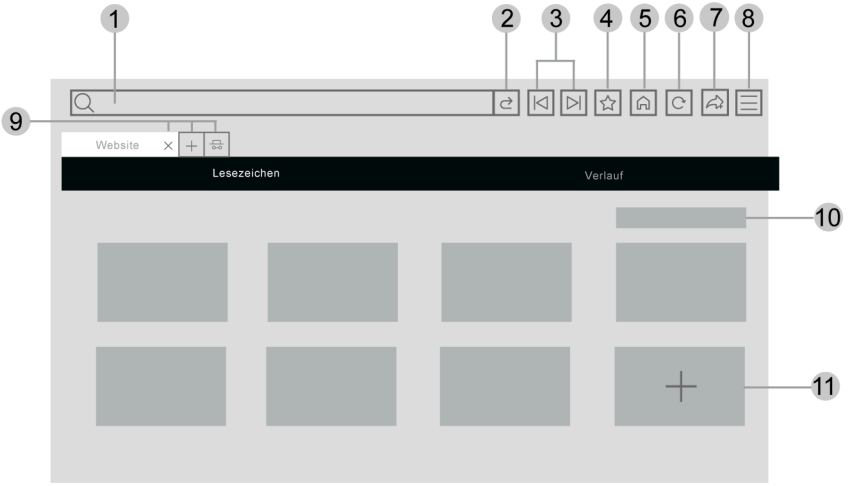

1. Gewünschte Website eingeben
2. Besuchen/Suchen
3. Zurück/Vorwärts: zwischen Webseiten wechseln
4. Website zu den Lesezeichen hinzufügen
5. Zurück zur Startseite
6. Website neu laden/beenden
7. Website zu den Verknüpfungen im Startmenü hinzufügen
8. Menü aufrufen
9. Webseiten hinzufügen/entfernen oder private Webseiten hinzufügen
10. Webseiten in Lesezeichen verwalten
11. Webseiten zu Lesezeichen hinzufügen

Hinweis:

- Die Abbildung dient nur als Referenz und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Einige Inhalte im Browser werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Zugehörige Informationen

Datenschutz und Datensicherheit auf Seite 41
Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Mobile App verwenden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Mobile App herunterladen**.

Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der mobilen App auf dem Bildschirm. Es ist eine bequeme und einfache Möglichkeit, Ihr Produkt zu steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

Produkt nach der Installation der Mobil-App verbinden:

1. Stimmen Sie der Endbenutzerlizenz, dem Haftungsausschluss und den Datenschutzrichtlinien des Produkts zu. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zugestimmt haben, überprüfen Sie dies, indem Sie / auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Support > Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen > Datenweitergabe, Datenschutz und EULA**.
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone und Ihr Produkt mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.
3. Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie **Inhaltsfreigabe** durch Drücken von / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Verbindung mit einem mobilen Endgerät > Inhaltsfreigabe**.
4. Öffnen Sie die Handy-App und wählen Sie die Konsole, mit der Sie sich verbinden möchten.

Was Sie mit der App tun können:

- Produkt ein- und ausschalten
- Lautstärke erhöhen oder verringern
- Zeichen mit der Tastatur Ihres Mobilgeräts eingeben
- Bilder, Musik oder Videos von Ihrem Mobilgerät auf das Produkt übertragen

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Externe Geräte anschließen

Leitfaden zum Anschluss

Fernbedienung und Zubehör

- Fernbedienung verbinden
- HDMI & CEC-Funktion verwenden
- Konsole mit Tastatur oder Maus steuern

Bluetooth-Geräte verbinden

- Bluetooth-Funktion auf Ihrem Produkt einschalten
- Bluetooth-Gerät verbinden
- Audiowiedergabe über Bluetooth-Geräte
- Audioausgabe Ihres Mobilgeräts über den Lautsprecher der Konsole anhören

AirPlay und HomeKit

- AirPlay
- HomeKit verwenden

Eingabegeräte anschließen

- Digitalempfänger
- Blu-ray- oder DVD-Player
- Smartphone-/Computer-Bildschirm für Produkt freigeben
- USB-Geräte
- Audiovisuelle (AV) Geräte
- PC

Ausgabegeräte anschließen

- Kopfhörer
- Lautsprecher oder andere Audio-Empfänger
- Digitales Audiosystem mit ARC/eARC

Fernbedienung und Zubehör

Schließen Sie eine Fernbedienung oder anderes Zubehör wie eine Tastatur oder Maus an, um problemlos mit Ihrer intelligenten Konsole zu interagieren.

Fernbedienung verbinden

Bluetooth-Fernbedienung verbinden

Koppeln Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit der Konsole, nachdem Sie die Konsole eingeschaltet haben.

Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Produkt entfernt. Drücken Sie zum Koppeln eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofon-Taste).

Hinweis:

- Sie können die automatische Kopplungsfunktion der Fernbedienung deaktivieren, indem Sie / auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth > Automatisches Koppeln der Fernbedienung** wählen, um die Funktion zu deaktivieren.
- In speziellen Szenarien, wie z. B. bei der Sprachsteuerung, halten Sie / zum Koppeln gedrückt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, indem Sie / auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth** wählen.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Wenn beim Versuch, die Fernbedienung zu koppeln, ein Fehler aufgetreten ist, könnte dieser durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Störung zu beseitigen und koppeln Sie die Fernbedienung erneut.
- Wenn ein Fehler mit der Fernbedienung aufgetreten ist, während die Batteriespannung normal ist, nehmen Sie die Batterien für 1 - 2 Sekunden heraus und setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung in der Regel wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Produkt gekoppelt werden, während sich das Produkt im Standby-Modus befindet.

HDMI & CEC-Funktion verwenden

Verwenden Sie die Fernbedienung des Produkts, um externe Geräte zu steuern, die über HDMI-Kabel am Produkt angeschlossen sind. Die externen Geräte müssen die Funktion HDMI & CEC unterstützen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC**.

Externes Gerät mit der HDMI & CEC-Funktion anschließen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > CEC-Steuerung**.

Gegenseitige Steuerung von HDMI-Geräten zulassen.

1. Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
2. Schließen Sie ein HDMI & CEC-fähiges Gerät am Produkt an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Produkt verbunden. Sie können das Menü des angeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung des Produkts auf dem Bildschirm anzeigen und steuern.
4. Wenn die CEC-Steuerung aktiviert ist und HDMI & CEC-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Produkt in den Standby-Modus. Die Funktion muss von dem externen Gerät unterstützt werden.

Automatisches Ausschalten von Peripheriegeräten aktivieren

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > Autom. Ausschalten von Peripheriegeräten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um HDMI & CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Produkt ausgeschaltet wird.

Automatisches Einschalten von Peripheriegeräten aktivieren

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > Autom. Einschalten von Peripheriegeräten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um HDMI & CEC-kompatible externe Geräte einzuschalten, wenn der Produkt eingeschaltet wird.

Diese Funktion ist nutzbar, wenn die Eingangsquelle des Produkts auf das entsprechende externe Gerät voreingestellt ist.

Automatisches Einschalten des Geräts aktivieren

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > Gerät automatisch einschalten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um das Produkt einzuschalten, wenn HDMI & CEC-kompatible externe Geräte eingeschaltet werden.

HDMI-Funktion

Drücken Sie auf HDMI-Quelle unter / auf Ihrer Fernbedienung, um das Schnellmenü aufzurufen und wählen Sie **HDMI-Format**. Alternativ drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > HDMI-Format**.

Wählen Sie **Erweitertes Format**, sofern Ihr HDMI-fähiges Gerät 4K HDR unterstützt. Wenn es 4K HDR nicht unterstützt, wählen Sie das **Standardformat**.

Hinweis:

- Die obigen Optionen können je nach Modell variieren.
- Zum Anschluss HDMI & CEC-fähiger Geräte am Produkt müssen HDMI-Kabel verwendet werden.
- Die HDMI & CEC-Funktion des angeschlossenen Geräts muss eingeschaltet sein.
- Schließen Sie ein HDMI-fähiges Gerät an, das nicht HDMI & CEC-fähig ist, bleibt die HDMI & CEC-Steuerung ohne Funktion.
- Wenn das angeschlossene HDMI-Gerät die HDMI & CEC-Steuerung nicht unterstützt, arbeitet die Funktion möglicherweise nicht.
- Die HDMI & CEC-Funktion unterstützt One-Touch-Wiedergabe, Routing-Steuerung, System-Standby, OSD-Namensübertragung des Geräts, Übertragung der Fernbedienung, Stromversorgungsstatus des Geräts und Audiosteuerung des Systems.

Zugehörige Informationen

Probleme mit der HDMI & CEC-Funktion auf Seite 66

Konsole mit Tastatur oder Maus steuern

Schließen Sie eine Tastatur oder Maus an, um Ihre Konsole ganz einfach zu steuern.

USB-Tastatur oder -Maus anschließen

Schließen Sie das Tastatur- oder Mauskabel am USB-Anschluss Ihrer Konsole an.

Bluetooth-Tastatur oder -Maus verbinden

Suchen Sie das Bluetooth-Gerät, indem Sie / auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth > Bluetooth-Gerät** wählen.

Hinweis:

- Eine über USB oder Bluetooth angeschlossene Tastatur oder Maus kann für einige Apps möglicherweise nicht verwendet werden.
- Die Bluetooth-Funktion wird je nach Modell/Land/Region möglicherweise nicht unterstützt.
- Weitere Informationen zum Verbinden eines Bluetooth-Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts.

Zugehörige Informationen

Bluetooth-Gerät verbinden auf Seite 19

Spracheingabe von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen

Verwenden Sie das Mikrofon und die virtuelle Tastatur der Fernbedienung, um Text auf Ihrer Konsole einzugeben.

Bevor Sie die Funktion verwenden, überprüfen Sie:

- Netzwerkverbindung.
- Sprachfernbedienung gekoppelt. Weitere Informationen zum Koppeln der Fernbedienung finden Sie unter Externe Geräte anschließen > Fernbedienung und Zubehör > Fernbedienung verbinden in dieser Bedienungsanleitung.
- Endbenutzer-Lizenzvertrag und Datenschutzbestimmungen der Sprachfunktion zugestimmt.
- VIDAA Voice und Deutsch wurden im Voice Service Center ausgewählt.

Wenn sich der Fokus auf dem Texteingabefeld befindet, drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung, um die virtuelle Tastatur mit Mikrofonansagen aufzurufen.

Halten Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon und lassen Sie dann die Taste los. Was Sie sagen, erscheint als Text auf dem Bildschirm.

Hinweis:

- Die Fernbedienung mit der Taste ist nur in einigen Modellen, Ländern bzw. Regionen verfügbar.
- Die Spracheingabe von Text wird bei einigen Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Warten Sie nach der Spracheingabe auf die Antwort des Geräts. Anderenfalls wird das Gesagte möglicherweise nicht erkannt.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5
Fernbedienung verbinden auf Seite 15
VIDAA-Spracheinrichtung auf Seite 8

Bluetooth-Geräte verbinden

Sie können sich mit Geräten verbinden, welche die Bluetooth-Technologie verwenden.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth**.

Hinweis:

- Die Bluetooth-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Externe Geräte anschließen

Bluetooth-Funktion auf Ihrem Produkt einschalten

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth** und stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Bluetooth-Gerät verbinden

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um ein Bluetooth-Gerät zu koppeln, z. B. Bluetooth-Kopfhörer, Lautsprecher, Tastaturen, Mäuse oder sogar Mobilgeräte:

1. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth** und stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.
2. Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte koppeln, vergewissern Sie sich, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden und bringen Sie die Geräte in Kopplungsreichweite. Lesen Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch nach, wie die Geräte in den Kopplungsmodus versetzt werden.
3. Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts, indem Sie / auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth > Bluetooth-Gerät** wählen. Das Gerät wird automatisch mit dem Produkt verbunden.

Hinweis:

- Es kann nur ein Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer am Produkt angeschlossen werden. Wenn ein neuer Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer mit dem Produkt verbunden wird, wird die Verbindung zum alten automatisch getrennt.
- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Bluetooth-Tastaturen sind bei einigen Apps möglicherweise nicht funktionsfähig.
- Die Verbindung zwischen dem Produkt und den Bluetooth-Geräten kann unterbrochen werden, wenn der Abstand zwischen ihnen zu groß ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Audiowiedergabe über Bluetooth-Geräte

Koppeln Sie Bluetooth-Audiogeräte über die Bluetooth-Funktion des Produkts. Siehe Bedienungsanleitung für Ihre Audiogeräte, wie Bluetooth-Lautsprecher oder Soundbar, für eine detaillierte Verbindung und Verwendung.

Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang**, dann wählen Sie **Bluetooth-Lautsprecher**, um den Ton über Bluetooth-Geräte wiederzugeben.

Hinweis:

- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Die Verbindung zwischen dem Produkt und den Bluetooth-Geräten kann unterbrochen werden, wenn der Abstand zwischen ihnen zu groß ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Audioausgabe Ihres Mobilgeräts über den Lautsprecher der Konsole anhören

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth > Musikfreigabe**.

Mobilgeräte werden über Bluetooth mit dem Produkt verbunden und der Ton wird über den Lautsprecher des Produkts ausgegeben.

Wenn Ihr Mobilgerät über Bluetooth mit dem Produkt verbunden ist, können Sie die Musik auf Ihrem Mobilgerät über die integrierten Lautsprecher des Produkts wiedergeben.

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones, um Bluetooth zu aktivieren und wählen Sie das Produkt zur Verbindung aus.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie **Gerätelautsprecher** unter / > **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang** wählen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Zugehörige Informationen
Lautsprecher wählen auf Seite 31

Digitalempfänger anschließen

Bevor Sie einen Digitalempfänger am Produkt anschließen, vergewissern Sie sich, dass Produkt und Digitalempfänger ausgeschaltet sind.

Die meisten Digitalempfänger können über HDMI angeschlossen werden. HDMI bietet die beste Bild- und Tonqualität. Weitere Informationen zum Anschließen eines Digitalempfängers am Produkt finden Sie unter Externe Geräte anschließen > Audiovisuelle Geräte (AV-Geräte) anschließen in diesem Handbuch.

Wenn die Geräte miteinander verbunden sind, schalten Sie Ihr Produkt und den Digitalempfängerie ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie / drücken und wählen Sie dann das Symbol **Eingang** auf dem Startbildschirm oder drücken Sie INPUT, um zu dem Anschluss zu wechseln, an dem Sie Ihren Digitalempfänger angeschlossen haben.

Blu-ray- oder DVD-Player anschließen

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player am Produkt anschließen, vergewissern Sie sich, dass Produkt und Blu-ray-/DVD-Player ausgeschaltet sind.

Wir empfehlen, Ihre Geräte über HDMI-Kabel anzuschließen (wenn ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihrem Produkt finden Sie unter Externe Geräte anschließen > Audiovisuelle Geräte (AV-Geräte) anschließen in diesem Handbuch.

Wenn die Geräte miteinander verbunden sind, schalten Sie Ihr Produkt und den Blu-ray-/DVD-Player ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie / drücken und wählen Sie dann das Symbol **Eingang** auf dem Startbildschirm oder drücken Sie INPUT, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihren Blu-ray-/DVD-Player angeschlossen haben.

Smartphone-/Computer-Bildschirm für Produkt freigeben

Bevor Sie die Bildschirmfreigabe nutzen, stellen Sie Ihr Produkt auf die WLAN-Verbindung ein.

Drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Bildschirmfreigabe**.

1. Schalten Sie die Übertragungsfunktion Ihres Android-/Windows 10-Geräts ein. Das Einstellungssymbol kann je nach Gerät variieren. Die Funktion kann auch als „Drahtlosanzeige“, „Smart View“, „Drahtlosprojektion“ oder ähnlich bezeichnet werden.
2. Suchen Sie den Produktnamen in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn. Warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut ist und die Inhalte auf Ihrem Gerät auf der Konsole angezeigt werden.

Drücken Sie / auf der Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Verbindung mit einem mobilen Endgerät > Bildschirmfreigabe** und schalten Sie die Funktion ein (diese Funktion ist bei einigen Modellen möglicherweise nicht verfügbar). Damit können Sie den Bildschirm Ihres Geräts direkt freigeben, ohne die Bildschirmfreigabe-App auf Ihrem Produkt zu öffnen. (Nicht empfohlen, da dies die Erfahrung bei der Verwendung der Bildschirmfreigabe beeinträchtigen kann.)

Hinweis:

- Einige Mobilgeräte unterstützen die Übertragung möglicherweise nicht.

Zugehörige Informationen

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

AirPlay und HomeKit

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Die Verwendung von Works with Apple bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die in der Kennzeichnung angegebene Technologie entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich.

AirPlay

Mit AirPlay können Sie Audio- und Videoinhalte drahtlos von Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf Ihre Konsole übertragen. Sie können Musik und Videos streamen, Ihre Fotos teilen oder genau das spiegeln, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts zu sehen ist.

AirPlay ist eine Eingangsquelle. Drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung, um AirPlay auszuwählen, dann wählen Sie AirPlay- und HomeKit-Einstellungen.

Sie können die AirPlay- und HomeKit-Einstellungen auch in den Systemeinstellungen Ihrer Konsole finden. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > AirPlay und HomeKit**.

AirPlay verwenden:

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Apple-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Produkt.

2. Suchen Sie das AirPlay-Symbol in den unterstützten Medien-Apps oder das Symbol der Bildschirmspiegelung in der Systemsteuerung auf Ihrem Apple-Gerät. Je nach Inhalt können diese Schritte variieren:
   - Um den Bildschirm Ihres Geräts zu spiegeln, öffnen Sie die Systemsteuerung und tippen Sie auf Bildschirm spiegeln .
   - Um Audio von unterstützten Musik- oder Podcast-Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay Audio .
   - Um Videos von unterstützten Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay Video .
3. Wählen Sie Ihr Produkt aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihre Konsole AirPlay unterstützen.
- Das Produkt und die Apple-Geräte sind mit demselben Netzwerk verbunden.
- Das Symbol dient nur als Referenz. In einigen Apps müssen Sie möglicherweise zuerst auf ein anderes Symbol anklicken.
- Wenn ein AirPlay-Passcode auf der Leinwand angezeigt wird, geben Sie den Passcode auf Ihrem Apple-Gerät ein, um fortzufahren.

HomeKit verwenden

Verwenden Sie HomeKit, um Ihre Konsole einfach und sicher mit Ihren Apple-Geräten zu steuern.

1. Um HomeKit einzurichten, öffnen Sie die AirPlay- und HomeKit-Einstellungen auf der Konsole. Suchen Sie den Abschnitt HomeKit und wählen Sie „Einstellungen“.
2. Im Einstellungsmenü von HomeKit wird ein QR-Code zur Kopplung auf der Konsole angezeigt. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem iPhone oder iPad und folgen Sie dann den Hinweisen auf dem Bildschirm, um die HomeKit-Einstellung abzuschließen.

Hinweis:

- Die verfügbaren Funktionen hängen von der Version der App und der Software ab.

USB-Geräte anschließen

Schließen Sie USB-Geräte wie Festplatten und USB-Sticks zum Durchsuchen von Fotos oder zum Hören von Musik an.

Voraussetzungen für den Zugriff auf Dateien von USB-Speichermedien

USB-Festplattengrößen 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB und andere marktübliche Größen werden unterstützt. Es werden Festplatten bis zu 8 TB unterstützt.

Unterstützte Formate: NTFS, FAT32.

Wählen Sie den Inhalt, den Sie abspielen oder ansehen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Unterhaltung > Media in diesem Handbuch.

Kopfhörer anschließen

Schließen Sie Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) am Kopfhöreranschluss (mit der Bezeichnung AUDIO) an Ihrer Konsole an.

Hinweis:

- Der Kopfhöreranschluss ist möglicherweise bei einigen Modellen nicht verfügbar.
- Kopfhörer mit Mikrofon werden nicht unterstützt.
- Wenn **Gerätelautsprecher** unter / > **Einstellungen** > **Ton** > **Audio Ausgang** gewählt wird, haben Kopfhörer und Produkt gleichzeitig eine Tonausgabe.

Audiovisuelle Geräte (AV-Geräte) anschließen

Anschluss über HDMI-Kabel

Um ein AV-Gerät über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) anzuschließen.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang.

Hinweis:

- Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Gerät.
- Bei einigen Geräten, wie z. B. DVD-Playern, muss das HDMI-Signal in den Geräteeinstellungen auf das korrekte Format eingestellt werden. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Wenn kein Ton von Ihrem Produkt wiedergegeben wird, ändern Sie die Audioeinstellungen des Geräts.

Zugehörige Informationen

HDMI & CEC-Funktion verwenden auf Seite 16

Lautsprecher oder andere Audio-Receiver anschließen

Schließen Sie Lautsprecher oder andere Audiogeräte über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Die angeschlossenen Audiogeräte müssen eingeschaltet sein, bevor Sie das Produkt einschalten.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** > **Audio Ausgang** dann wählen Sie die Option **SPDIF**.

Hinweis:

- Wenn Sie lieber Audio Return Channel (ARC) oder enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt Externe Geräte anschließen > Digitales Audiosystem mit ARC/eARC anschließen in dieser Bedienungsanleitung.

Zugehörige Informationen

Lautsprecher wählen auf Seite 31

Digitales Audiosystem mit ARC/eARC anschließen

Wenn Sie die Funktion Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) nutzen möchten, um den Ton vom Produkt über ein HDMI-Kabel an ein digitales Soundsystem zu senden, können Sie dieses am HDMI-Anschluss (ARC/eARC) Ihres Produkts anschließen.

Mit dieser Funktion können Sie das Soundsystem auch über die Fernbedienung des Produkts steuern, ohne die Fernbedienung des angeschlossenen Geräts zu benutzen.

Nach dem Anschluss gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Audiosystem ein.
2. Drücken Sie / und wählen Sie im Startbildschirm das Symbol **Einstellungen**.

3. Wählen Sie **Ton > Audio Ausgang** und dann die Option **ARC**. Wenn das Gerät die eARC-Funktion unterstützt, drücken Sie / und wählen Sie das Symbol **Einstellungen** auf dem Startbildschirm, dann wählen Sie **Ton > Einstellungen Audioausgabe > HDMI-eARC**, um **HDMI-eARC** auf **Ein** einzustellen.

Hinweis:

- Der Audio-Receiver muss die ARC/eARC-Funktion unterstützen.
- Wenn das Gerät über eine Eingangswahlfunktion verfügt, stellen Sie diese unbedingt auf das Produkt um.
- Wenn dieser Anschluss für die ARC/eARC-Funktion verwendet wird, kann er als Signaleingang verwendet werden, wenn ein DVD-Player an einem Verstärker und der Verstärker gleichzeitig am Produkt angeschlossen ist. Einige Verstärker unterstützen möglicherweise keine Reihenschaltung.
- 5.1-Kanal-Audio ist verfügbar, wenn das Produkt an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Surround-Ton unterstützt. Drücken Sie / zur Auswahl des Symbols **Einstellungen** im Startbildschirm, dann wählen Sie **Ton > Einstellungen Audioausgabe > Digitaler Audioausgang** zur Auswahl von **Dolby Audio - Dolby Digital Plus**, um 5.1-Kanal-Audio zu empfangen.

Zugehörige Informationen

Lautsprecher wählen auf Seite 31

PC anschließen

Sie können einen PC über HDMI-Kabel am Produkt anschließen, um es als PC-Monitor zu nutzen.

Nachdem Sie den PC angeschlossen haben, drücken Sie INPUT und wählen Sie den angeschlossenen PC als Eingangsquelle.

Hinweis:

- Für eine bessere Bildqualität sollten Sie die Auflösung des PC auf ein Format einstellen, das vom Produkt unterstützt wird.
- Wenn kein Ton von Ihrem Produkt ausgegeben wird, ändern Sie die Audioeinstellungen des PC.
- Wenn Sie Ihren PC und Ihren Produkt drahtlos verbinden möchten, lesen Sie bitte Vorteile des Produkts > Inhaltsfreigabe oder Externe Geräte anschließen > Smartphone-/Computer-Bildschirm für Produkt freigeben in diesem Handbuch.

Bild und Ton

Bild

Stellen Sie Bildmodus, Bildgröße und andere erweiterte Bildeinstellungen ein.

Bildmodus wählen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus**.

Wählen Sie einen voreingestellten Bildmodus, der am besten zu den Inhalten passt, die Sie sehen.

Hinweis:

- Die Optionen können sich je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie sehen, unterscheiden. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

Wenn Sie das normale Signal verwenden

- **Standard**

  Verwenden Sie den Standardmodus, um normale Inhalte wie Nachrichten, Drama oder Dokumentarfilme zu sehen.
- **FILMMAKER**

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Einstellungen des intelligenten Modus > Autom. Erkennung Content-Typ**, um den Filmmaker-Modus zu aktivieren. Wenn ein Filmmaker-Signal erkannt wird, schaltet der Bildmodus automatisch zu **FILMMAKER** um.

  Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Eingangsquellen oder Apps nicht verfügbar.
- **Kino Tag**

  Verwenden Sie Kino, um Filme in einer hellen Umgebung anzuschauen.
- **Kino Nacht**

  Verwenden Sie Kino Nacht, um Filme in einer dunklen Umgebung zu sehen.
- **Dynamisch**

  Verwenden Sie den Modus Dynamisch für Inhalte, die eine lebendige Bildqualität erfordern.
- **Sport**

  Optimiertes Bild für Sportsendungen.

Bei Verwendung eines HDR-Signals

HDR (Großer Dynamikbereich) kann das Seherlebnis mit höherem Kontrast und lebendigeren Farben verbessern. Helle Weißtöne wirken heller und dunkle Schwarztöne wirken dunkler. Das Produkt kann eine breite Palette von Farben darstellen.

Bei Verwendung des Dolby Vision Signals

Inspiriert von der Kinotechnologie ist Dolby Vision das Format, mit dem Ihr Produkt mithilfe einer szenenweisen Kalibrierung ein breites Farbspektrum, Bilder mit hohem Dynamikbereich sowie hellere Weiß- und dunklere Schwarztöne darstellen kann.

Bildmodus-Einstellungen

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen**.

Bild und Ton

Stellen Sie die Displayeinstellungen für jeden Bildmodus ein. Sie können die Bildqualität durch die folgenden Einstellungen personalisieren.

Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht verfügbar.

- **Bildeinstellungen anwenden**

  Aktuelle Bildmoduseinstellungen auf alle Eingangsquellen oder nur auf die aktuelle Quelle anwenden.
- **Laser-Leuchtdichtepegel**

  Hier stellen Sie die Gesamthelligkeit des Projektors ein.

  Hinweis:

  - Der Name der jeweiligen Funktion kann je nach Modelltyp variieren.
- **Helligkeit**

  Hier stellen Sie das Helligkeitsniveau für hellere und dunklere Bilder ein.
- **Kontrast**

  Hier stellen Sie den Kontrast für hellere Bilder ein.
- **Farbsättigung**

  Hier stellen Sie die Farbintensität für ein dynamischeres Bild ein.
- **Schärfe**

  Hier stellen Sie ein, wie scharf oder weich die Ränder von Bildern erscheinen.
- **Erweiterte Einstellungen**

  Passen Sie die Erweiterten Bildeinstellungen an Ihre Sehgewohnheiten an.
- **Aktuellen Modus zurücksetzen**

  Setzen Sie alle Bildeinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die Werkseinstellungen zurück.

Zugehörige Informationen

Bildprobleme auf Seite 58

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen**.

Passen Sie die Erweiterten Bildeinstellungen an Ihre Sehgewohnheiten an. Anpassung von Farbraum und Gamma, damit es am besten zu den Inhalten passt, die Sie sich gerade ansehen.

Hinweis:

- Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht verfügbar.

Helligkeit

- **Helligkeitsverbesserung**

  Erhöht die Helligkeit des Bildschirms. Achtung: Eine längere Aktivierung kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.

- **Lichtsensoreinstellungen**

  Aktivieren Sie die Konsole, um die Bildeinstellungen automatisch an das Umgebungslicht in Ihrem Raum anzupassen, wenn **Automatischer Lichtsensor** auf **Ein** steht.

  Die **Abweichung Lichtintensität** funktioniert nur, wenn der **Automatischer Lichtsensor** eingeschaltet ist. Wenn das Bild zu hell ist, verringern Sie den Wert. Wenn das Bild zu dunkel ist, erhöhen Sie den Wert.
- **Adaptiver Kontrast**

  Hier passen Sie dunkle und helle Bereiche des Bildes automatisch an, um mehr Details zu sehen.
- **Hohe Dynamik**

  Passt die Helligkeit automatisch an die Szene an, um den Kontrast zu verbessern.
- **Dynamischer HDMI-Bereich**

  Hier stellen Sie den Dynamikbereich des HDMI-Eingangssignals ein.
- **Dynamisches Tone Mapping**

  Passt Helligkeit und Farbverlauf automatisch an, indem die Helligkeit von HDR-Inhalten analysiert wird.
- **Detailgetreues Schwarz**

  Erhöht automatisch die Helligkeit und verbessert die Schattendetails in dunklen Szenen.
- **HDR-Enhancer**

  Hier verbessern Sie Kontrast und Farbe von SDR-Inhalten auf HDR-ähnliche Bildqualität.
- **Gamma-Einstellung**

  Stellt das Gamma ein, um die Reaktion des Produkts auf den Graustufeninhalt zu verändern. Hier wählen Sie bei schwachem Umgebungslicht eine höhere Zahl; bei hellerem Umgebungslicht wählen Sie eine niedrigere Zahl.
- **Gamma Kalibrierung**

  Ausgewählte Gamma-Kurve anpassen.

Farbe

- **Farbtemperatur**

  Stellt ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.
- **Farbraum**

  Ändert den Farbbereich, den das Produkt anzeigt.
- **Farbtuner**

  Passt die Einstellungen für Farbton, Sättigung und Helligkeit der Farben an.
- **Weißabgleich**

  Hier stellen Sie die Intensität von Rot, Grün und Blau ein, um die wahren Farben aller Bilder im Bild zu sehen.
- **Blaufilter**

  Schutz der Augen: Reduzierung der Blau-Anteile im Licht.

Klarheit

- **Rauschreduzierung**

  Reduziert das zufällige Rauschen, um die Bildqualität zu verbessern.

- **Digitale Rauschunterdrückung**

  Hier reduzieren Sie das Rauschen um Buchstaben und gleichen geringfügige Abweichungen aus.
- **Weiche kantengeglättete Bilder**

  Optimiert die Farbpunkte von Konturlinien, um eine bessere Bildqualität zu erzielen.
- **Super-Auflösung**

  Die auf Deep Learning basierende hochauflösende Verarbeitungstechnologie optimiert die Bildschärfe und den Verarbeitungseffekt des Bildes.

Bewegung

- **Bewegungskompensation**

  Hier reduzieren Sie den Nachbildeffekt beim Betrachten von sich schnell bewegenden Objekten.
- **Hoher Bildwiederholfrequenz-Modus**

  Hier aktivieren Sie den Modus mit hoher Bildwiederholrate für ein flüssigeres Spielerlebnis. Bitte beachten Sie, dass das Bild einige Sekunden lang schwarz ist, wenn Sie diese Option aktivieren.

Overscan

Hier ändern Sie die Einstellung der Videogröße, um die Ränder des angezeigten Bildes zu justieren.

3D

Wählen Sie den geeigneten 3D-Modus basierend auf dem 3D-Inhalt, den Sie anzeigen. Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Zugehörige Informationen
Bildprobleme auf Seite 58

Einstellungen des intelligenten Modus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Einstellungen des intelligenten Modus**.

- **KI-Bildoptimierung**

  Stellen Sie diese Option auf **Ein**, damit Ihre Konsole den aktuellen Szeneninhalt erkennen kann, um die Bildqualität aller Eingangsquellen zu verbessern.
- **Autom. Erkennung Content-Typ**

  Modus für verbesserte Bildqualität, der je nach Filmquelle automatisch aktiviert wird.

Hinweis:

- Einige spezifische Anwendungen haben explizite Einschränkungen, die bedeuten, dass die Inhaltserkennung nicht zulässig ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Bildseitenformat umschalten

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildseitenformat** (**Bildgröße**).

Hier passen Sie das Bildformat an, um das Bild zu strecken oder zu zoomen.

- **Automatisch**

  Automatische Umschaltung des Bildverhältnisses je nach Signalinformation zwischen 16:9 und 4:3.
- **16:9**

  Am besten geeignet für Inhalte im Breitbildformat 16:9. Dadurch werden auch 4:3-Inhalte auf Breitbildformat gedehnt.
- **4:3**

  Bestens für 4:3 Inhalte geeignet.
- **21:9**

  Am besten geeignet für 21:9-Inhalte, die im Allgemeinen beim Gaming verwendet werden.
- **Film Zoom**

  Füllt den gesamten Bildschirm aus, indem das Bild vergrößert wird, um horizontale schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildes zu entfernen.
- **Punkt-zu-Punkt**

  Zeigt das Originalsignal ohne jegliche Skalierung an.

Hinweis:

- Die oben genannten Optionen sind bei einigen Eingangsquellen möglicherweise nicht anwendbar.
- Die Verwendung der Sonderfunktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (z.B. Ändern des Verhältnisses von Höhe zu Breite) zum Zweck der öffentlichen Darstellung oder des kommerziellen Gewinns kann gegen das Urheberrecht verstoßen.
- Wenn sich das Bildformat von dem des Signals oder des Videoinhalts unterscheidet, kann das Bild verzerrt werden.
- Wenn Sie einen PC über den HDMI-Eingang am Produkt anschließen, können schnell bewegte Bilder verzerrt werden.

Ton

Hier stellen Sie den Tonmodus und andere erweiterte Toneinstellungen ein.

Tonmodus wählen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** > **Tonmodus**.

Hier wählen Sie einen voreingestellten Tonmodus, der zu den Inhalten passt, die Sie hören.

- **Standard**

  Im Standardmodus liefert das Produkt einen flachen Frequenzgang, der die natürlichen Eigenschaften des Originaltons bewahrt.
- **Kino**

  Der Theatermodus verstärkt den Surround-Toneffekt und bietet eine ausgeprägtere Basswiedergabe.
- **Musik**

  Im Musikmodus werden die tiefen und hohen Frequenzen hervorgehoben, um die Wiedergabe der Musikinstrumente zu verbessern.
- **Sprache**

  Im Sprachmodus werden niedrige und hohe Frequenzen gedämpft, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

- **Nachtmodus**

  Im Nachtmodus verbessert das Produkt die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei niedriger Lautstärke.
- **Sport**

  Optimierter Klang für das Sehen von Sportereignissen.

Tonmodus-Einstellungen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Tonmodus-Einstellungen**.

Hier nehmen Sie die Audioeinstellungen des Produkts vor. Hier personalisieren Sie die Tonqualität, indem Sie die folgenden Einstellungen anpassen.

Die Optionen können sich je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie sehen, unterscheiden. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

- **Audioeinstellungen übernehmen**

  Hier stellen Sie den Tonmodus für alle oder nur die aktuelle Eingangsquelle ein.
- **Bassverstärkung**

  Die Bassverstärkung verwendet DTS TruBass™, um die Wahrnehmung von Bassfrequenzen zu verbessern und eine tiefe und satte Basswiedergabe über die internen Lautsprecher des Geräts zu erzielen.
- **Surround Sound**

  Surround-Sound verwendet DTS TruSurround™, um ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis über die internen Lautsprecher des Geräts zu bieten.
- **Sprachverständlichkeit**

  Dialogklarheit nutzt DTS Dialog Clarity™, um den Frequenzbereich der menschlichen Stimme zu verstärken, sodass Dialoge klar verstanden werden und über Audio- oder Surround-Effekten zu hören sind.
- **TruVolume**

  Automatische Steuerung großer Lautstärkeänderungen während einer Show oder eines Films, um eine angenehmere und gleichbleibende Lautstärke zu gewährleisten.
- **Equalizer**

  Erhöht die Lautstärke unterschiedlicher Frequenzen.

  Diese Funktion haben Sie nur, wenn **Gerätelautsprecher** unter / > **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang** gewählt ist.
- **Einrichtung bei Wandmontage**

  Optimiert automatisch den Ton basierend auf der Position des Produkts.
- **Automatische Lautstärkeregelung**

  Aktivieren Sie diese Option, um plötzliche Lautstärkeänderungen beim Wechseln von Inhalten zu vermeiden.
- **Aktuellen Modus zurücksetzen**

  Setzen Sie alle Audioeinstellungen im aktuellen Audiomodus auf die Werkseinstellungen zurück.

Zugehörige Informationen
Klangprobleme auf Seite 60

Lautsprecher wählen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang**.

Hier wählen Sie die zu verwendenden Lautsprecher.

Audioausgabeeinstellungen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Einstellungen Audioausgabe**.

Hier stellen Sie die Lautsprecher ein.

Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und dem von Ihnen gewählten Audioausgang unterschiedlich sein. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

- **Balance**

  Stellt die Lautstärke des linken und rechten Lautsprechers ein, um den Ton für einen bestimmten Ort zu optimieren.
- **Bild-Ton-Synchronisation**

  Hier synchronisieren Sie Video und Audio.
- **Kopfhörerlautstärke**

  Unabhängige Einstellung der Kopfhörerlautstärke.

  Wenn unter **Audio Ausgang** die Option **Nur Kopfhörer** gewählt ist, können Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung oder über das Menü Kopfhörerlautstärke auf dem Bildschirm einstellen.
- **Digitaler Audioausgang**

  Wählt das digitale Audioausgabeformat, das dem Audiogerätetyp am besten entspricht.

  - **Automatisch**: Das Audiogerät gibt den Ton automatisch in einem unterstützten Format aus.
  - **Bitstream**: Das Audiogerät gibt den Ton ohne jegliche Berarbeitung aus.
  - **PCM**: Das Audiogerät gibt das PCM-Format (Puls-Code-Modulation) aus.
  - **Dolby Audio - Dolby Digital**: Das Audiogerät gibt Dolby Digital Audio aus, wenn es über den optischen Anschluss am Produkt angeschlossen ist.
  - **Dolby Audio - Dolby Digital Plus**: Das Audiogerät gibt Dolby Digital Plus-Audio aus, wenn es über den HDMI-Anschluss (ARC/eARC) am Produkt angeschlossen ist.

  Aufgrund von Unterschieden zwischen den einzelnen Modellen können sich die oben genannten Optionen von Ihrem Produkt unterscheiden.

  Diese Funktion haben Sie nur, wenn / > **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.

- **Digitale Ton-Verzögerung**

  Stellen Sie die Verzögerungszeit der digitalen Audioausgabe so ein, dass der Ton von einem externen Lautsprecher mit den Bildern auf dem Produkt synchronisiert wird.

  Hinweis:

  - Diese Funktion haben Sie nur, wenn / > **Einstellungen** > **Ton** > **Audio Ausgang** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.
- **HDMI-eARC**

  Schließen Sie ein Audiogerät an, das eARC über HDMI unterstützt (eARC), und schalten Sie **HDMI-eARC** ein, um eine höhere Klangqualität zu erhalten. Diese Funktion ist verfügbar, wenn / > **Einstellungen** > **Ton** > **Audio Ausgang** auf **ARC**.
- **Kanalverstärkung**

  Erleben Sie die satte Basswiedergabe mit den Subwoofer-Lautsprechern des Geräts.

  Bass Boost Gain: Hören und spüren Sie die satte Basswiedergabe mit dem Subwoofer-Lautsprecher des Geräts.

Zugehörige Informationen

Lautsprecher oder andere Audio-Receiver anschließen auf Seite 23
Digitales Audiosystem mit ARC/eARC anschließen auf Seite 23

Projektoreinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Projektor festlegen.

Hinweis:

- Die Optionen können sich je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie sehen, unterscheiden. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

Trapezkorrektur

Automatische Trapezkorrektur

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Automatische Trapezkorrektur**. Anschließend wird die Korrekturtabelle angezeigt.

Das Gerät kann eine automatische Trapezkorrektur des projizierten Bildes durchführen und ändert die Form des Bildes automatisch in ein Rechteck.

Wenn die Korrektur abgeschlossen ist, drücken Sie / auf der Fernbedienung, um eine Feinabstimmung vorzunehmen. Drücken, wenn die Aufforderung erscheint.

Hinweis:


- Wenn die Korrektur fehlgeschlagen ist, müssen Sie die Position oder den Winkel der Konsole anpassen.

Manuelle Trapezkorrektur


Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Manuelle Trapezkorrektur**.

Korrigieren Sie die Form des Bildschirms, indem Sie mehrere Kalibrierungspunkte manuell anpassen.

- Trapezkorrektur: Drücken Sie / / / auf der Fernbedienung, um die Form des Bildschirms zu ändern. Halten Sie gedrückt, um zur Vier-Punkt-Kalibrierung zu wechseln.

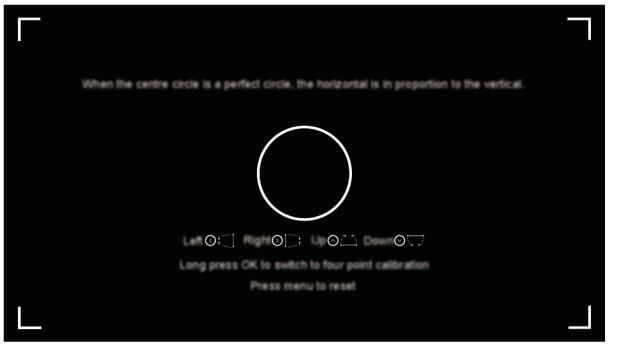

- Vier-Punkt-Kalibrierung: Drücken Sie , um den Fokus zu verschieben, und wählen Sie einen Punkt, den Sie einstellen möchten. Drücken Sie / / / , um die Bildschirmform anzupassen. Halten Sie gedrückt, um zur Trapezkorrektur zu wechseln.

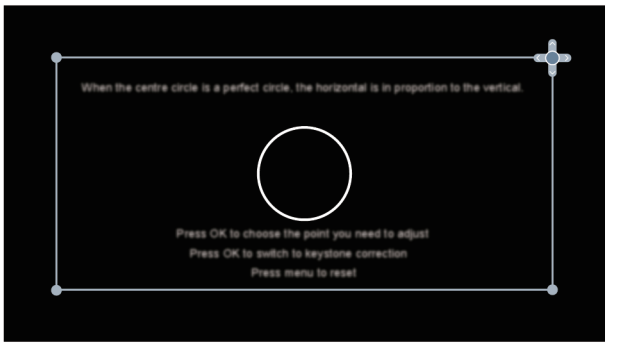

- Drücken Sie / , um die Einstellung zu speichern.
- Wenn Sie die Bildschirmform zurücksetzen möchten, drücken Sie / .

Automatische Trapezkorrektur bei Bewegung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Automatische Trapezkorrektur bei Bewegung**.

Führen Sie die automatische Trapezkorrektur durch, wenn die Position des Geräts verändert wird.

Hindernis bei Trapezkorrektur vermeiden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Hindernis bei Trapezkorrektur vermeiden**.

Vermeiden Sie Hindernisse im Projektionsbereich automatisch, wenn die Trapezkorrektur durchgeführt wird.

Leinwand ausrichten

Automatische Bildschirmausrichtung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Automatische Bildschirmausrichtung**.

Hier passen Sie das Bild automatisch an die Leinwand an. Bitte stellen Sie die Konsole um, um zu gewährleisten, dass das projizierte Bild alle vier Seiten des Bildschirms vollständig abdeckt. Wenn das projizierte Bild den Rand des Bildschirms um 5 cm überragt, ist der Bildschirmeffekt besser.

Leinwand bei Trapezkorrektur ausrichten

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Leinwand bei Trapezkorrektur ausrichten**.

Verkleinern Sie ein Bild automatisch, sodass es in den Rahmen passt, wenn die Trapezkorrektur durchgeführt wird.

Hinweis:

- Das projizierte Bild muss den Bildschirm vor Betriebsbeginn vollständig bedecken.

Übersicht Einstellungen

Fokuseinstellung

Automatischer Fokus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Automatischer Fokus**.

Das Gerät kann den Fokus automatisch einstellen, um das Bild Ihrer Konsole scharf zu stellen.

Hinweis:

- Wenn die Scharfeinstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Position oder den Winkel der Konsole anpassen.

Manueller Fokus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Manueller Fokus**, um den Fokus Ihrer Konsole manuell fein einzustellen.

Drücken Sie / auf der Fernbedienung, um die Einstellung vorzunehmen, dann drücken Sie /, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Autofokus bei Bewegung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Autofokus bei Bewegung**.

Führt Autofokus aus, wenn das Gerät bewegt wird.

Größe und Position des projizierten Bildes

Zoomfaktor der Anzeige

Sie können die Anzeigegröße ändern.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Projektionsbild-Zoom**. Das Einstellungsmenü zum Zoomfaktor der Anzeige wird angezeigt.

- Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um den Zoomfaktor der Anzeige einzustellen.
- Drücken Sie / auf der Fernbedienung, um die Bildposition anzupassen.

Position einstellen

Sie können die Bildposition einstellen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Positionseinstellung**.

- Drücken Sie / / / auf der Fernbedienung, um die Bildposition einzustellen.
- Drücken Sie / auf der Fernbedienung, um den Zoomfaktor der Anzeige einzustellen.

Automatischer Augenschutz

Um Ihre Augen vor Lichtschäden zu schützen, kann das Lasergerät die Helligkeit automatisch reduzieren, wenn ein Objekt das Laserlicht blockiert.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Option **Einstellungen > Projektor > Automatischer Augenschutz**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

- Bei einer Entfernung von mehr als 2 m kann es zu Fehleinschätzungen kommen.

Installation einstellen

Installation

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Installation**.

Sie können die Position des Geräts im Verhältnis zum Bildschirm einstellen, indem Sie einen anderen Installationsmodus wählen.

Automatisch Umdrehen und Einpassen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Umdrehen und automatisch einpassen**.

Passt sich je nach Installationsmethode des Geräts automatisch an den Desktop- oder Deckenmodus an.

Leinwand einstellen

Bildschirmtyp

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Bildschirmtyp**. Wählen Sie den entsprechenden Typ für den tatsächlich verwendeten Bildschirm aus.

Wählen Sie je nach Situation den Typ des Bildschirms, der die beste Bildqualität bietet.

Hinweis:

- Verschiedene Leinwandtypen haben eine unterschiedliche Bildqualität.
- Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, müssen Sie das Gerät neu starten, damit sie wirksam werden.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Bildschirmgröße

Drücken Sie / und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Bildschirmgröße**, dann wählen Sie die von Ihnen verwendete Leinwand.

Wählen Sie die Größe entsprechend der Leinwand, um die beste Bildqualität zu erhalten.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nur für Inhalte in Dolby Vision verfügbar.

Bildschirmsynchronisation

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Bildschirmsynchronisation**.

Aktiviert die Leinwandsynchronisation, um das automatische Auf- und Abrollen einer motorisierten Leinwand per USB-Trigger zu ermöglichen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Projektor Sondermodi

Höhenmodus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Höhenmodus**.

Wenn Sie sich in hochgelegenen Gebieten befinden, aktivieren Sie diese Funktion, um den Betriebsstatus des Geräts anzupassen. Nach dem Aktivieren dieser Funktion werden einige Funktionen automatisch gesteuert oder stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Rauscharm-Modus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Rauscharm-Modus**.

Passt das Gesamtgeräusch durch intelligente Algorithmen an. Die Rauschunterdrückung nimmt einige Zeit in Anspruch, bitte haben Sie etwas Geduld. Nach dem Aktivieren dieser Funktion werden einige Funktionen automatisch gesteuert oder stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Ultra-Schärfe-Modus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > Ultra-Schärfe-Modus**.

Feinabstimmung der Bildschärfe.

DLP-Turbomodus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Projektor > DLP-Turbomodus**.

Der Turbo-Boost verkürzt die DLP-Bildverarbeitungszeit, um Verzögerungen zu reduzieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, stehen einige Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Hinweis:

- Die oben genannten Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen und bei den Inhalten, die Sie sehen, nicht verfügbar. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

Verbindung

Nehmen Sie Einstellungen für die Verbindung vor.

Produktname bearbeiten

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Gerätename**.

Sie können den Namen für Ihr Produkt bearbeiten, der im Netzwerk verwendet werden soll.

Hinweis:

- Es können bis zu 18 Zeichen eingegeben werden.

Internet-Verbindungsstatus überprüfen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Internetverbindung**.

Testet den aktuellen Status der Netzwerkverbindung und zeigt die aktuellen Netzwerkinformationen an.

Verbindungstest

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Internetverbindung > Verbindungstest**.

Netzwerk-Verbindungstest starten.

Netzwerkinformationen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Internetverbindung > Netzwerkinformationen**.

Sie können IPv4 oder IPv6 unter **IP-Version** auswählen, um detailliertere Informationen über Ihre Netzwerkverbindung anzuzeigen.

Zugehörige Informationen

Mein Produkt kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen. auf Seite 54
Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Produkt über das Internet einschalten

Wake on Cast

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Wake on Cast**.

Sie können Wake-on-Cast aktivieren oder deaktivieren, um das Produkt über Screen-Casting von Mobilgeräten einschalten zu können.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.

Wake On WLAN

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Wake On WLAN**.

Mit einer Drahtlos-Netzwerkverbindung und der Aktivierung von **Wake On WLAN** können Sie das Produkt aus dem Standby-Modus einschalten und Inhalte teilen, die auf dem Produkt mit einer Mobilgeräte-App, die die Screencast-Funktion unterstützt, angezeigt werden sollen.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Ihr Produkt und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Wake On LAN

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Wake On LAN**.

Mit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung und der Aktivierung von **Wake On LAN** können Sie das Produkt aus dem Standby-Modus einschalten und Inhalte pushen, die mit einer App für Mobilgeräte, die die Screencast-Funktion unterstützt, auf dem Produkt angezeigt werden sollen.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Ihr Produkt und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Zugehörige Informationen

Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) auf Seite 4
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk auf Seite 5

Steueranschluss Control4

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Steueranschluss Control4**.

Control4 bietet ein personalisiertes und einheitliches Smart-Home-System zur automatischen Steuerung verbundener Geräte wie Beleuchtung, Audio, Video, Klimatisierung, Gegensprechanlage und Sicherheit. Die Steuerung und Verknüpfung von Geräten erfolgt über Treiber und Protokolle, die von Control4 bereitgestellt werden.

- Schalten Sie **Steueranschluss Control4** ein und stimmen Sie der Verknüpfung auf der Konsole zu, damit kann die Konsole Befehle vom Controller empfangen und allgemeine Operationen durchführen, wie z. B. ein- oder ausschalten, Lautstärke erhöhen oder verringern, Sender umschalten.
- Schalten Sie **Steueranschluss Control4** auf der Konsole aus, wenn das Control4-Gerät die Konsole nicht steuern kann.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie ggf. der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien/Geschäftsbedingungen für intelligente Funktionen zustimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konsole und Ihr Control4-Gerät mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.
- Wenn Sie die Konsole über das Control4-Gerät einschalten möchten, schalten Sie bitte **Wake On WLAN** oder **Wake On LAN** durch Drücken von / auf Ihrer Fernbedienung und Auswahl von **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Wake On WLAN/Wake On LAN**.

System

Sie können die Systemeinstellungen anpassen.

Hinweis:

- Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

Zeit einstellen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Zeit**.

Hier stellen Sie die Uhrzeit gemäß Ihres Standorts ein.

- **Zeitformat**

  Hier stellen Sie die Zeitanzeige auf das 12- oder 24-Stundenformat ein.
- **Datum/Uhrzeit**

  Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit so einstellen, dass sie automatisch mit dem Internet synchronisiert werden, oder Sie können die Einstellung manuell vornehmen.

  Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- **Zeitzone**

  Hier wählen Sie Ihre Zeitzone.

  Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- **Sommerzeit**

  Hier wählen Sie, ob das Produkt die Sommerzeit anwenden soll.

  Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Timer verwenden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Timer-Einstellungen**.

Hier nehmen Sie die Timer-Einstellungen vor.

- **Sleep-Timer**

  Hier stellen Sie den Sleep-Timer so ein, dass das Produkt zur festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet wird.
- **Einschalt-Timer**

  Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der sich das Produkt automatisch einschalten soll.
- **Ausschalt-Timer**

  Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der sich das Produkt automatisch ausschalten soll.
- **Menü-Timeout**

  Hier stellen Sie die Zeitspanne ein, die das Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- **Automatischer Ruhezustand**

  Hier stellen Sie die Zeitspanne ein, nach der sich das Produkt automatisch ausschalten soll, wenn keine Aktivität vorliegt.

  Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- **Auto-Standby bei Signalverlust**

  Das Produkt schaltet in den Standby-Modus, wenn nach der eingestellten Zeit kein Signal anliegt.

  Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Übersicht Einstellungen

Sprache und Standort einstellen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Sprache und Standort**.

Hier wählen Sie die für dieses Produkt und Ihren Standort verwendete Sprache.

- **Standort**

  Hier wählen Sie den Standort, an dem Sie Ihr Produkt verwenden.
- **Postleitzahl**

  Sie können die Postleitzahl ändern. Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- **Menüsprache**

  Hier stellen Sie die Standardsprache für das Menü des Produkts ein.
- **Audiosprache**

  Hier wählen Sie die bevorzugte Audiosprache für das aktuelle Programm.

Datenschutz und Datensicherheit

Cache löschen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Einstellungen für Apps > Cache löschen**.

Cache, Benutzerdaten und temporäre Dateien für Browser und Anwendungen löschen.

Cookies löschen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Einstellungen für Apps > Cookies löschen**.

Cookies für Browser und Apps löschen.

Nicht verfolgen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Einstellungen für Apps > Nicht verfolgen**.

Sendet eine Anfrage an Websites, Ihre Browsing-Daten nicht zu sammeln oder zu verfolgen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Betriebsmodus-Einstellungen

Automatische Initialisierung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Automatische Initialisierung**.

Automatischer Initialisierungsmodus. Die Konsole wird automatisch im Hintergrund initialisiert, wenn sie eingeschaltet wird.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Betriebsmodus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Einschaltmodus**.

Das Produkt schaltet sich im ausgewählten Modus ein, wenn die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.

Standard-Startseite

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Standard-Startseite**.

Stellen Sie die Seite ein, die beim Einschalten der Konsole zuerst angezeigt wird. Sie können Zuletzt aufgerufene Quelle oder Startseite wählen.

Kontrollleuchtenmodus einstellen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Kontrollleuchte**.

Hier stellen Sie ein, dass die Betriebsanzeige im Standby-Modus ein- oder ausgeschaltet ist.

Hinweis:

- Die obigen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Bildschirmschoner

Aktivieren Sie einen Bildschirmschoner, wenn Ihre Konsole für eine bestimmte Zeit ein Standbild anzeigt. Sie können auswählen, welche Fotos Sie sehen möchten.

Drücken Sie zum Aufrufen des Bildschirmschoners / auf der Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Bildschirmschoner**. Sie können den Bildschirmschoner auch direkt in den Apps auswählen.

Nachdem Sie den Bildschirmschoner aufgerufen haben, können Sie die Einstellungen starten, indem Sie das Einstellungssymbol auswählen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Ausschalt-Vorhang

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Ausschalt-Vorhang**.

Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie den **Ausschalt-Vorhang** oder Sie stellen ein, wie schnell sich der Ausschalt-Vorhang im Standby-Modus schließt.

Betriebsmodus einrichten

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellungen > Betriebsmodus**.

Stellen Sie das Produkt zur Nutzung im Heim- oder Shop-Modus ein.

Heim-Modus

Wählen Sie den Heimmodus für die normale Nutzung.

Wenn Sie in den Shop-Modus umschalten möchten, drücken Sie / zur Auswahl von **Einstellungen** und dann **System** > **Erweiterte Einstellungen** > **Betriebsmodus**, dann wählen Sie **Händler-Modus**.

Händler-Modus

Wählen Sie Geschäfts-Modus, um das Produkt in einer Verkaufsumgebung einzurichten. Dieser Modus aktiviert Demo-Funktionen und ist nur zum Einsatz im Einzelhandel vorgesehen.

Drücken Sie im Shop-Modus / auf der Fernbedienung, um die Shop-Modus-Einstellungen aufzurufen.

Wenn Sie zu Heimmodus umschalten möchten, wenn sich das Produkt im Geschäfts-Modus befindet, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung, um die Shop-Modus-Einstellungen aufzurufen, dann wählen Sie **Heim-Modus**. Alternativ drücken Sie / zur Auswahl von **Einstellungen**, dann wählen Sie **System** > **Erweiterte Einstellungen** > **Betriebsmodus** und danach **Heim-Modus**.

Hinweis:

- Die Aktivierung des Shop-Modus erhöht den Energieverbrauch.
- Geschäfts-Modus beenden unterscheidet sich je nach Modell/Land/Region.

Personalisierte Werbung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Erweiterte Einstellungen** > **Personalisierte Werbung**.

Hier überprüfen Sie die Einstellung für personalisierte Werbung.

- **Personalisierte Werbung**

  Die Deaktivierung der personalisierten Werbung schränkt die Möglichkeit ein, Ihnen persönlich relevante Werbung zu zeigen, verringert aber nicht die Anzahl der Werbeanzeigen, die Sie erhalten.
- **Anzeige-ID zurücksetzen**

  Die Werbe-ID ist eine eindeutige und zurücksetzbare ID für personalisierte Werbung. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, wird ihm eine neue Werbe-ID zugewiesen.

Support

Sie können die Support-Einstellungen anpassen.

Hinweis:

- Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

Systeminformationen überprüfen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Geräteinformationen**.

Zeigt die Systeminformationen an.

Firmware-Aktualisierung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Firmware-Aktualisierung**.

Hier stellen Sie Ihr Produkt zum Empfang der neuesten Firmware ein.

- **Automatische Aktualisierung**

  Stellen Sie Ihr Produkt so ein, dass es automatisch die neueste Firmware empfängt.
- **Nach Aktualisierungen suchen**

  Hier überprüfen Sie, ob Ihr Produkt mit der neuesten Firmware ausgestattet ist.

  Ihr Produkt muss mit dem Internet verbunden sein.
- **USB-Aktualisierung**

  Aktualisieren Sie die Software des Produkts über ein USB-Gerät.

  Hinweis:

  - Die Aktualisierungsdateien müssen sich im Stammverzeichnis des USB-Geräts befinden.
  - Das Format des USB muss FAT32 sein und der Typ der Partitionstabelle muss MBR sein.

Zugehörige Informationen

USB-Geräte anschließen auf Seite 22

Sichere Nutzung des Produkts

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen > Datenweitergabe, Datenschutz und EULA**.

Lesen Sie die Details des Haftungsausschlusses und die Datenschutzrichtlinie. Erlauben/verweigern Sie Ihre Zustimmung der aufgeführten Richtlinien bezüglich der Erfassung von Benutzer-/Netzwerkdaten.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen > Benutzerdaten entfernen**.

Wählen Sie **Benutzerdaten entfernen**, um alle Nutzungsdaten aus dem lokalen Produkt- und Cloud-Speicher zu entfernen.

Betriebszeit des Produkts überprüfen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Gerätestatus**.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise nicht für alle Modelle/Länder/Regionen verfügbar.

Jugendschutzeinstellungen verwenden

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > System > Jugendschutzeinstellungen**.

Hier aktivieren Sie die Jugendschutzeinstellungen, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können.

Wenn Sie den PIN-Code noch nicht eingestellt haben, wird das Fenster PIN einstellen und PIN bestätigen angezeigt. Erstellen Sie mit dem D-Pad auf Ihrer Fernbedienung das PIN-Code.

Wenn Sie den PIN-Code bereits eingestellt haben, wird das Fenster PIN eingeben angezeigt.

- **Sperre**

  Aktivieren Sie Sperren, um die Jugendschutzfunktion zu aktivieren.

Sie sehen, wie die Jugendschutzeinstellungen von grau in einen hervorgehobenen Zustand wechseln. Wenn das passiert, können die Funktionen **Sperrzeit**, **Eingang sperren**, **App blockieren**, **Webseite blockieren**, **Altersfreigabe-PIN** oder **Auf Standard zurücksetzen** eingestellt werden.

- **Sperrzeit**

  Hier blockieren Sie die gesamte Nutzung der Konsole für einen bestimmten Zeitraum, einschließlich HDMI und Apps.
- **Eingang sperren**

  Hier sperren Sie Inhalte von Geräten, die an externen Eingängen angeschlossen sind.
- **App blockieren**

  Hier sperren Sie den Zugriff auf bestimmte Apps. Wenn eine App, die Sie einschränken möchten, hier nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Jugendschutzeinstellungen in der App.

  In einigen Ländern/Regionen sind der Browser und der App Store standardmäßig gesperrt. Wenn Sie sie entsperren möchten, wählen Sie bitte **Einstellungen > System > Jugendschutzeinstellungen** und geben Sie den PIN-Code ein. Wählen Sie den Browser und den App Store in App blockieren und drücken Sie OK. Das Schlosssymbol wird daraufhin ausgeblendet.
- **Webseite blockieren**

  Legt den Bereich der URLs fest, auf die der Browser zugreifen kann.
- **Altersfreigabe-PIN**

  Hier stellen Sie Ihre PIN ein oder ändern sie. Die PIN wird für den Jugendschutz und den Schutz des Systems vor unbefugter Nutzung verwendet. 0000 ist als PIN nicht zulässig.
- **Auf Standard zurücksetzen**

  Hier setzen Sie die Jugendschutzfunktion auf die Werkseinstellung zurück.

Hinweis:

- Die oben genannten Optionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**.

Hier setzen Sie Ihr Produkt zu den Werkseinstellungen zurück. Durch Zurücksetzen werden Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie auf dem Bildschirm finden, um die Rücksetzung zu den Werkseinstellungen zu aktivieren.

Spiel

Schließen Sie Ihre Spielkonsole an und passen Sie die Einstellungen des Produkts an, um den Bildschirm für besseres Gaming-Entertainment zu optimieren.

Spielkonsole anschließen

Sie können Ihre Spielkonsole über ein HDMI-Kabel anschließen.

Starten Sie ein Spiel von einer Spielkonsole wie folgt:

1. Schalten Sie Ihre Spielkonsole ein.
2. Drücken Sie INPUT. Wählen Sie die angeschlossene Spielkonsole als Eingangsquelle.
3. Starten Sie das Spiel.

Aktivieren Sie den Spielmodus, um die Einstellungen Ihres Produkts beim Spielen mit einer Spielkonsole zu optimieren.

Spiele-Einstellungen

Spielemodus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Spiele-Einstellungen > Spielemodus**.

Aktivieren Sie den **Spielemodus**, um die Einstellungen des Produkts zu optimieren und ein besseres Spielerlebnis mit einem PC oder einer am Produkt angeschlossenen Spielkonsole zu genießen.

Der Spielmodus ermöglicht folgendes:

- Die Eingabeverzögerung wird reduziert, um zu gewährleisten, dass jeder Tastendruck oder jedes Anklicken mit dem übereinstimmt, was auf dem Bildschirm passiert.
- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden.
- Präzise Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4, um exakte Bildfarben darzustellen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Eingangsquellen oder Apps nicht verfügbar.

Spielmenü

Mit dem Spielemenü können Sie ganz einfach spielbezogene Einstellungen vornehmen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung, während eine Spielkonsole über HDMI angeschlossen ist, und wählen Sie das **Spielmenü**.

Spielemenü kennenlernen

- **FPS/HDR**

  Diese Optionen dienen zur Überprüfung des Status und können nicht bearbeitet werden.
- **FPS-Anzeige**

  Wenn die FPS-Anzeigefunktion eingeschaltet ist, werden die FPS-Daten oben links im Bild angezeigt.
- **Helligkeit**

  Hier stellen Sie das Helligkeitsniveau für hellere und dunklere Bilder ein.

- **Detailgetreues Schwarz**

  Verbessert die dunklen Details, indem die Leuchtdichte des Bildes in Echtzeit analysiert wird.
- **Bildseitenformat**

  Stellt das Bildformat ein.
- **Bildschirmposition**

  Mit der Pfeiltaste Aufwärts/Abwärts auf der Fernbedienung verschieben Sie das Menü nach oben, unten oder in die Mitte.
- **Menü**

  Ruft das Schnellmenü auf.

Hinweis:

- Das Spielemenü ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen, Anwendungen oder Modellen nicht verfügbar.
- Einige Funktionen im Spielemenü sind unter bestimmten Umständen nicht verfügbar.
- Die Funktionen im Spielemenü sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Sport

Sportmodus in Bild- oder Toneinstellungen einstellen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus** > **Sport**.

Optimiertes Bild für Sportsendungen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** > **Tonmodus** > **Sport**.

Optimierter Klang für das Anschauen von Sportereignissen.

Media

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Media**.

Der Bereich Medien ist ein zentraler Ort, an dem Sie verschiedene Arten von Inhalten wie Fotos, Musik und Filme anzeigen oder anhören können. Sie können Medieninhalte mit folgenden Methoden anzeigen:

- USB-Stick oder Festplatte.
- Kompatibles Mobiltelefon, Tablet oder andere persönliche Geräte: Sie können Filme, Musik und Fotos, die auf kompatiblen persönlichen Geräten gespeichert sind, zur Wiedergabe auf Ihr Produkt streamen.


Standardmäßig wird **Inhaltsfreigabe** auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr Mobilgerät mit dem Produkt verbunden ist, erscheint dessen Name auch auf dem Medienbildschirm.

Weitere Informationen zur **Inhaltsfreigabe** finden Sie unter Vorteile des Produkts > Inhaltsfreigabe in diesem Handbuch.

Fotos/Audio/Video von USB-Speichermedium anzeigen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Media** > **Verbundene Geräte**.

Wählen Sie die Inhalte (Bilder, Videos oder Musik), die Sie auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

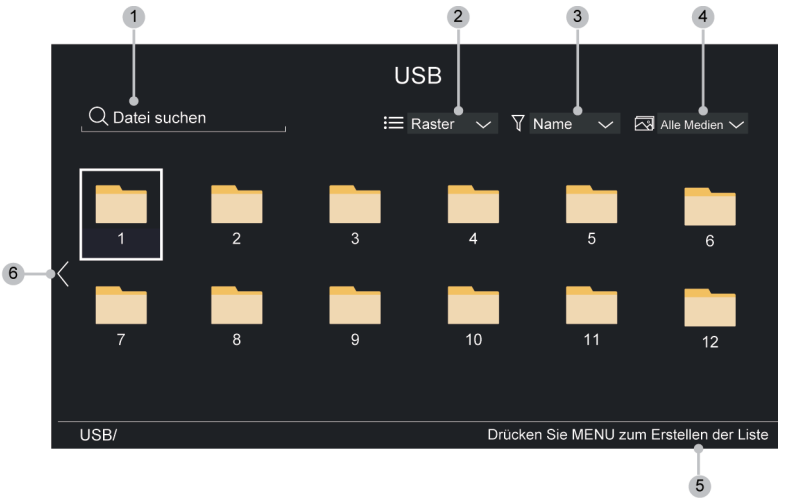

1. Suchen Sie die wiederzugebenden Inhalte.
2. Ordnen Sie den Inhalt nach **Raster**, **Liste**.
3. Sortieren Sie den Inhalt nach **Name**, **Daten geändert**, **Größe**.
4. Filtern Sie den Inhalt nach **Alle Medien**, **Foto**, **Video**, **Musik**.
5. Hier erstellen Sie eine Foto-, Musik- oder Video-Wiedergabeliste.
6. Wenn der Fokus auf der ersten Zeile steht, erscheint ein Pfeil auf der linken Seite. Wählen Sie den Pfeil, um mehrere Speicherquellen einzugeben.

Hinweis:

- Einige Optionen in der obigen Tabelle sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um urheberrechtlich geschützte Inhalte herunterzuladen oder zu verwenden, müssen Sie die erforderliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einholen. Wir können diese Erlaubnis nicht erteilen und tun dies auch nicht.

Hintergrundmusik während Bildanzeige

1. Wählen Sie ein Bild, das angezeigt werden soll.
2. Drücken Sie ∧ / ∨, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.
3. Wählen Sie ♫ und wählen Sie dann Ihre Musik, um eine Musik-Wiedergabeliste zu erstellen.

Nun können Sie die Hintergrundmusik während der Bildanzeige abspielen.

Medienformat

Aufgrund von Unterschieden in den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren können einige der aufgeführten Dateiformate unterstützt oder nicht unterstützt werden.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Audioformat

Container	Dateiendung
LPCM	.wav
MPEG1/2 Layer1	.mp3
MPEG1/2 Layer2	.wma
MPEG1/2/2.5 Layer3	.flac
WMA	
AAC	
MPEG-H	
FLAC	
VORBIS	
OPUS	

Fotoformat

Container	Dateiendung	Betriebsmodus	Auflösung
JPEG	.jpg .jpeg	baseline	15360 x 8640
		progressive	1920 x 1080
PNG	.png	no-interlace	9600 x 6400
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Videoformat

Codec-Name	Dateiendung	Abtastrate
MPEG1/2	.mp4	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC (H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 60fps
HEVC (H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 60fps
WMV3	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
VP9	.webm	4096 x 2160p @ 60fps
AV1		4096 x 2160p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS

OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Soundbar-Einstellungen

Wenn eine Soundbar am Produkt angeschlossen ist, können Sie die **Soundbar-Einstellungen** über das Einstellungsmenü ändern, um die beste Tonqualität zu erzielen.

Wenn ein ARC-Gerät am Produkt angeschlossen ist, wird die Tonausgabe automatisch auf ARC umgeschaltet. Wenn Sie auf andere Tonausgabekanäle umschalten, kann das Soundbar-Menü nicht angepasst werden, wohl aber das Tonmenü des Produkts.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Einstellungen Audioausgabe > Soundbar-Einstellungen**.

Wenn eine Soundbar über HDMI-Kabel angeschlossen ist, aktivieren Sie die **CEC-Steuerung**, indem Sie / auf der Fernbedienung drücken und dann **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > CEC-Steuerung** wählen.

- **EQ-Modi**

  Wählen Sie **Musik**, **Filme**, **Nachrichten**, **Sport**, **Nacht**.
- **Surround-Modi**

  Sie können auf **Ein** stellen, um die Surround-Modi zu aktivieren.
- **Basseinstellung/Höheneinstellung/Dimmer-Einstellung**

  Sie können **Basseinstellung/Höheneinstellung/Dimmer-Einstellung** einstellen.
- **Zurücksetzen**

  Setzt die aktuellen Soundbar-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur für bestimmte Soundbar-Typen verfügbar.
- Die Optionen können je nach Modelltyp unterschiedlich sein.

Audiotyp einstellen

Es existiert eine Audiodeskription zur Unterstützung von sehgeschädigten Personen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Barrierefreiheit > Audiotyp**.

- **Audiotyp**

  Audioeinstellungen für die Barrierefreiheit.
- **Audioformat**

  Wählt das Audioformat.
- **Überblendregler**

  Liefert die beste Tonqualität für Sehgeschädigte.

Hinweis:

- Die obigen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Barrierefreiheit Menü einstellen

Bietet eine Menüoption zur Unterstützung von seh- oder hörgeschädigten Personen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Barrierefreiheit > Menü mit hohem Kontrast**.

Hier verbessern Sie den Kontrast für Sehgeschädigte.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Barrierefreiheit > Menütransparenz**.

Hier wählen Sie die Menütransparenz zwischen **Aus**, **Mittel** und **Hoch**.

Hinweis:

- Die obigen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Barrierefreie Programmübersicht

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Barrierefreiheit > Barrierefreie Programmübersicht**.

Barrierefreie Programmübersicht für sehgeschädigte Personen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Die Optionen unter **Barrierefreie Programmübersicht** sind modellabhängig.

Bildschirmvergrößerung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Barrierefreiheit > Bildschirmvergrößerung**.

Ermöglicht sehgeschädigten/sehschwachen Personen, einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur auf einige Szenarien anwendbar.

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

Text-zu-Sprache (TTS)-Funktion der Konsole

Text-zu-Sprache (TTS) kann Ihnen bei der Navigation durch die Menüs auf dem Bildschirm helfen. Diese Funktion wandelt geschriebenen Text in Sprache um, sodass sehgeschädigte Personen die Informationen hören, die sie nicht lesen können.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Funktion zu aktivieren:

1. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung.
2. Wählen Sie anschließend **Einstellungen**, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
3. Wählen Sie **Barrierefreiheit > Audio-Menüführung**, um **Audio-Menüführung** zu aktivieren.

Wenn die Audio-Menüführung aktiviert ist, können die Inhalte jedes angezeigten Menüs vorgelesen werden.

Nimmt die Einstellungen für das Audiomenü vor.

- **Audio-Menüführung**

  Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Audio-Menüführung.
- **Lautstärke**

  Stellt die Lautstärke des Audiomenüs ein.
- **Sprache**

  Stellt die Audiomenüsprache ein.
- **Geschwindigkeit**

  Stellt die Geschwindigkeit des Audiomenüs ein.
- **Tonhöhe**

  Stellt die Tonhöhe für das Audiomenü ein.
- **Fokussierte Sprachführung**

  Verringert die Hintergrundlautstärke, wenn das Audiomenü wiedergegeben wird.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.

FAQ

In diesem Bereich finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellte Fragen.


- Kein Bild oder das Bild ist schwarz-weiß.
- Kein Ton oder zu leiser Ton bei voller Lautstärke.
- Mein Produkt kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.
- Ich habe eine externe Signalquelle an meinem Produkt angeschlossen, bekomme aber kein Bild bzw. keinen Ton.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Kein Bild oder das Bild ist schwarz-weiß.

- Überprüfen Sie die Anschlüsse an den Eingängen. Falsche Anschlüsse können zu Farbproblemen oder einem Bildschirm ohne Anzeige führen.
- Wählen Sie unbedingt die entsprechende Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein HDMI-Kabel am Anschluss HDMI 1 anschließen, wählen Sie bitte HDMI 1 als Eingangsquelle auf der Konsole.
- Überprüfen Sie, ob **Farbsättigung** unter / > **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Farbsättigung** auf 50 oder höher eingestellt ist.
- Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen**. Überprüfen und passen Sie die Einstellungen unter **Farbe** und **Helligkeit** an.
- Wechseln Sie zu anderen Inhalten, um zu überprüfen, ob die Bildfarbe normal ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein.

Kein Ton oder zu leiser Ton bei voller Lautstärke.

- Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung auf **Ein** eingestellt ist. Wenn ja, drücken Sie die Lautlostaste auf Ihrer Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben.
- Drücken Sie die Lautstärketaste auf Ihrer Fernbedienung, um die Lautstärkeeinstellungen zu überprüfen.

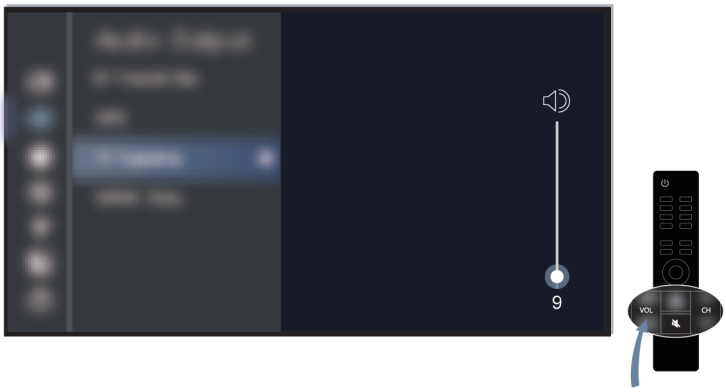

- Überprüfen Sie die Lautstärkeregelung des Geräts (DVD, Blu-ray usw.), das an Ihrer Konsole angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie den Kabelanschluss an der Konsole. Falsche Anschlüsse können dazu führen, dass kein Ton zu hören ist.

- Wählen Sie unbedingt die entsprechende Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein HDMI-Kabel am Anschluss HDMI 1 anschließen, wählen Sie bitte HDMI 1 als Eingangsquelle auf der Konsole.
- Überprüfen Sie, ob **Gerätelautsprecher** unter / > **Einstellungen** > **Ton** > **Audio Ausgang** gewählt ist.


Mein Produkt kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.

Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um das Problem zu finden, bevor Sie sich mit den nachstehenden Problemen und Lösungen befassen.

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Selbstdiagnose** > **Netzwerk-Verbindungstest**.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

- Versuchen Sie erneut, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Geben Sie das Passwort genau ein, achten Sie insbesondere auf Groß- und Kleinschreibung. Weitere Informationen finden Sie unter Erstgebrauch > Verbindung mit dem Internet > Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk in diesem Handbuch.
- Verbinden Sie ein anderes Drahtlosgerät mit demselben Netzwerk. Wenn die Verbindung ebenfalls fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- Sie können die Konsole an eiemn kabelgebundenes Netzwerk anschließen. Wenn der kabelgebundene Anschluss funktioniert, gibt es ein Problem mit Ihrem WLAN-Modem/Router.
- Stellen Sie Ihren WLAN-Router, Modem-Router oder Zugangspunkt in der Nähe der Konsole auf. Vermeiden Sie die Installation in einer Ecke. Sorgen Sie dafür, dass sich möglichst keine Wand zwischen Konsole und Router befindet.
- Überprüfen Sie, ob es Funkstörungen gibt. Drahtlos arbeitende Geräte wie Mikrowellen und Handys, die im gleichen Funkfrequenzbereich betrieben werden, können die Konsole stören. Wenn Sie die Konsole und andere Drahtlosgeräte gleichzeitig verwenden, kann sich die Netzwerkleistung verschlechtern. Schalten Sie diese Drahtlosgeräte aus oder stellen Sie sie weiter weg.
- Starten Sie Ihr Modem/Ihren Router neu. Schalten Sie Ihr Modem/Ihren Router aus und schalten Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein. Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Modem/Router wieder mit dem Internet verbunden ist.
- Überprüfen Sie Ihr Modem/Ihren Router. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest mit Ihrem Modem/Router verbunden sind und dass die Anzeigen blinken.

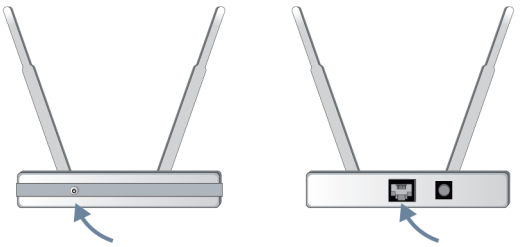

- Wenn das Problem nach Ausführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung. Weitere Informationen finden Sie unter Erstgebrauch > Verbindung mit dem Internet > Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) in diesem Handbuch.

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

- Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration**. Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen. Vergewissern Sie sich, dass Sie **Ethernet** unter **Verbindungstyp** gewählt haben.
- Starten Sie Ihr Modem/Ihren Router neu. Schalten Sie Ihr Modem/Ihren Router aus und schalten Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein. Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Modem/Router wieder mit dem Internet verbunden ist.
- Überprüfen Sie Ihr Modem/Ihren Router. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest mit Ihrem Modem/Router verbunden sind und dass die Anzeigen blinken.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel fest an der Rückseite der Konsole und an einem externen Modem/Router angeschlossen ist. Eine lockere Verbindung kann zu einem instabilen oder unterbrochenen Netzwerk führen.

Ich habe eine externe Signalquelle an meinem Produkt angeschlossen, bekomme aber kein Bild bzw. keinen Ton.

- Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem externen Gerät und Ihrem Produkt einwandfrei ist.
- Wählen Sie unbedingt die entsprechende Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein HDMI-Kabel am Anschluss HDMI 1 anschließen, wählen Sie bitte HDMI 1 als Eingangsquelle auf der Konsole.
- Wenn das Signal unterbrochen ist, ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn nach 60 Sekunden wieder an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob das Produkt mit Strom versorgt wird und betriebsbereit ist. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Produkt, um festzustellen, ob das Problem mit der Fernbedienung zusammenhäng.
- Überprüfen Sie die LED auf der Fernbedienung. (einige Fernbedienungen unterstützen diese Funktion nicht)

  Wenn die Konsole nicht auf die Fernbedienung reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Anzeige auf der Fernbedienung blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird.

  Wenn die LED nicht blinkt, sind die Batterien der Fernbedienung möglicherweise schwach. Tauschen Sie die Batterien aus.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der einzelnen Batterien. Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Symbole der Batterien mit (+) und (-)im Batteriefach übereinstimmen.
- Wenn die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus, halten Sie eine beliebige Taste für 1 bis 2 Sekunden gedrückt, und setzen Sie die Batterien wieder ein.
- Verwenden Sie die Fernbedienung in einem angemessenen Aktionsradius. Die Fernbedienung arbeitet in einem Abstand von bis zu 8 m vor der Konsole.
- Halten Sie den Bereich des Fernbedienungssensors der Konsole frei von Hindernissen. Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn sich keine Hindernisse zwischen Konsole und Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, versuchen Sie, Störquellen wie WLAN-Zugangspunkte, Mikrowellen oder andere Bluetooth-Geräte fernzuhalten, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.
- Bei Bluetooth-Fernbedienungen versuchen Sie, die Fernbedienung erneut mit der Konsole zu koppeln, indem Sie / mindestens für 3 Sekunden gedrückt halten.

Fehlerbehebung

Fehlersuche

Versuchen Sie die folgenden Schritte, um die Probleme zu beheben:

- Führen Sie die Statusdiagnose durch
- Überprüfen Sie, ob die Konsole die neueste Software aktualisiert hat
- Starten Sie die Konsole neu oder setzen Sie sie zurück

Wenn das Problem weiterhin besteht, wählen Sie eines der nachstehenden Probleme, um mit der Fehlersuche zu beginnen:

- Bildprobleme
- Klangprobleme
- Netzwerkprobleme
- App-Probleme
- Probleme mit der Fernbedienung
- Probleme mit der Verbindung zu externen Geräten
- Probleme mit der HDMI & CEC-Funktion
- Sprachdienstprobleme
- Probleme mit Mediendateien
- Sonstige Probleme

Wenn Ihnen die Lösungen nicht weiterhelfen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Statusdiagnose

Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, können Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden.

Bild-Test

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Selbstdiagnose** > **Bild-Test**.

Wenn Sie den Bild-Test durchführen, wird ein Testbild auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie OK, um den Test zu starten. Bild-Test zeigt ein hochauflösendes Bild an, das Sie auf Fehler untersuchen können. Bitte prüfen Sie das Bild bis zu 10 Sekunden lang sorgfältig.

Weitere spezifische Lösungen finden Sie unter Fehlerbehebung > Bildprobleme in dieser Bedienungsanleitung.

Ton-Test

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Selbstdiagnose** > **Ton-Test**.

Wenn Sie den Tontest durchführen, wird ein Testton über den Lautsprecher des Produkts abgespielt. Wählen Sie OK, um den Test zu starten. Hören Sie sich den Ton genau an, um zu überprüfen, ob Sie ein Tonproblem hören können.

Weitere spezifische Lösungen finden Sie unter Fehlerbehebung > Klangprobleme in dieser Bedienungsanleitung.

Netzwerkbezogene Selbstdiagnose

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Selbstdiagnose**.

- **Netzwerkstatus**

  Zeigt die Netzwerkverbindungsdaten des Produkts an.
- **Netzwerk-Verbindungstest**

  Wenn Sie einen Netzwerkverbindungstest durchführen, wird geprüft, ob Ihre Konsole mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn der Netzwerktest erfolgreich ist, Sie aber dennoch Probleme bei der Nutzung von Online-Diensten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.
- **Test der Netzwerkgeschwindigkeit**

  Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu überprüfen.

Weitere spezifische Lösungen finden Sie unter Fehlerbehebung > Netzwerkprobleme in dieser Bedienungsanleitung.

Eingang Verbindungstest

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Eingang Verbindungstest**.

Wenn Sie einen Eingangsverbindungstest durchführen, können Sie eine der Eingangsquellen auswählen und die damit verbundenen Daten mit externen Verbindungen überprüfen.

Weitere spezifische Lösungen finden Sie unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Verbindung zu externen Geräten in dieser Bedienungsanleitung.

Gerätestatus

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Gerätestatus**.

Wenn Sie eine Statusüberprüfung durchführen, wird der Status Ihres Produkts mit allen Fehlercodes angezeigt.

Signalinformation

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Signalinformation**.

Zeigt die Signalinformationen des aktuellen Eingangs an.

Weitere spezifische Lösungen finden Sie unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Verbindung zu externen Geräten in dieser Bedienungsanleitung.

Konsole neu starten oder zurücksetzen

Wenn die Konsole Probleme zeigt, z. B. eine Verzögerung zwischen Bild und Ton oder eine fehlgeschlagene Verbindung zu externen Geräten, versuchen Sie zunächst, Ihre Konsole neu zu starten, um das Problem zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie Ihre Konsole auf die Werkseinstellungen zurück. Entfernen Sie zuvor alle externen USB-Geräte von der Konsole.

Konsole neu starten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder auf der Konsole, um sie auszuschalten. Bei einigen Modellen drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Konsole, um das Bildschirmmenü anzuzeigen, dann drücken Sie die Taste erneut, um den Fokus auf **Ausschalten** zu setzen und die Konsole auszuschalten.

2. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder auf der Konsole, um sie einzuschalten.

Hinweis:

- Ein Neustart der Konsole löscht nicht Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten.

Konsole zurücksetzen

Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht Einstellungen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen in dieser Bedienungsanleitung.

Fernwartung

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Fernwartung**.

Mit der Fernwartung kann Ihr Produkt vom Client-Server aus gesteuert werden, sodass der Kundendienst das Problem mit Ihrem Produkt diagnostizieren und online lösen kann.

Zur Nutzung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den **Fernwartung** ein.
2. Wählen Sie alle und bestätigen Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
3. Wählen Sie unter Fernwartungsdienst **Kennwort generieren**.
4. Sie können eine Hilfeanforderung an den Kundendienst per Hotline einleiten und die PIN auf dem Bildschirm eingeben.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Die obigen Schritte können abweichen. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.
- Lassen Sie das Netzwerk verbunden, wenn der Fernwartungsdienst läuft.

Bildprobleme

Bevor Sie sich mit den nachstehenden Problemen und Lösungen befassen, führen Sie mit **Bild-Test** eine Selbstdiagnose durch, um das Problem zu finden. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Bild-Test in dieser Bedienungsanleitung. Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder Ihr Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land/Ihrer Region.

Wenn das Testbild korrekt angezeigt wird, überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Das Bild ist verzerrt, verschwommen oder flimmert oder wird kurzzeitig unterbrochen.
- Es sind Punkte, horizontale oder vertikale Linien auf dem Bildschirm zu sehen.
- Die Helligkeit kann nicht eingestellt werden.

ⓘ Das Bild ist verzerrt, verschwommen oder flimmert oder wird kurzzeitig unterbrochen.

- Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus-Einstellungen** > **Schärfe**, um **Schärfe** einzustellen.

- Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Klarheit/Bewegung**, um die Einstellungen für **Klarheit**/**Bewegung** anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass Signalkabel und Stecker nicht beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel fest mit der Konsole und dem externen Gerät verbunden ist.
- Elektrische Geräte stören möglicherweise das Produkt. Beispielsweise können Mikrowellen, die in der Nähe der Konsole verwendet werden, zu Signalstörungen führen. Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Störung nicht mehr auftritt, bedeutet dies, dass das Gerät einen Einfluss auf das Bild hat. Bitte stellen Sie das Gerät weiter von Ihrer Konsole entfernt auf.
- Wenn Sie die Konsole an externen Geräten anschließen, lassen Sie etwas Platz zwischen den externen Geräten und der Konsole.

Hinweis:

- Bildverzerrungen, die durch schwachen oder schlechten Signalempfang verursacht werden, sind keine Fehlfunktion.
- Komprimierte Videos können Bildverzerrungen verursachen, insbesondere bei schnell bewegten Bildern von Sportprogrammen und Actionfilmen.

⑦ Es sind Punkte, horizontale oder vertikale Linien auf dem Bildschirm zu sehen.

- Wechseln Sie zu anderen Inhalten, um zu überprüfen, ob das Bild normal ist.
- Ändern Sie die Bildauflösung Ihres externen Geräts. Wenn die Konsole nicht mit der Ausgangsauflösung kompatibel ist, können Punkte oder Linien auftreten.
- Überprüfen Sie, ob die Konsole über einen längeren Zeitraum in einem feuchten Raum aufgestellt war. Wir empfehlen, die Konsole in einer relativ trockenen Umgebung zu verwenden.
- Elektrische Geräte stören möglicherweise das Produkt. Beispielsweise können Mikrowellen, die in der Nähe der Konsole verwendet werden, zu Signalstörungen führen. Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Störung nicht mehr auftritt, bedeutet dies, dass das Gerät einen Einfluss auf das Bild hat. Bitte stellen Sie das Gerät weiter von Ihrer Konsole entfernt auf.

⑦ Die Helligkeit kann nicht eingestellt werden.

- Überprüfen Sie die Lichtsensoreinstellungen unter / > **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Helligkeit**. Wenn **Automatischer Lichtsensor** eingeschaltet ist, entfernen Sie die Gegenstände, die den Lichtsensor der Konsole blockieren könnten.
- Schalten Sie **Automatischer Lichtsensor** aus. Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Helligkeit > Lichtsensoreinstellungen**, um die Einstellung anzupassen.

Hinweis:

- Die Lichtsensoreinstellungen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Klangprobleme

Bevor Sie sich mit den nachstehenden Problemen und Lösungen befassen, führen Sie mit **Ton-Test** eine Selbstdiagnose durch, um das Problem zu finden. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Ton-Test in dieser Bedienungsanleitung.

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Es gibt eine Verzögerung zwischen Bild und Ton.
- Der Klang ist verzerrt oder zeitweise unterbrochen.
- Die Lautstärke kann nicht geändert werden, oder sie ändert sich von selbst.

Es gibt eine Verzögerung zwischen Bild und Ton.

- Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** > **Einstellungen Audioausgabe** > **Digitale Ton-Verzögerung**. Stellen Sie den Wert auf 0 ein.
- Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** > **Einstellungen Audioausgabe** > **Bild-Ton-Synchronisation**. Passen Sie den Wert wie gewünscht an.
- Überprüfen Sie die Signalinformationen. Wenn das Signal schwach oder schlecht ist, kann es zu einer Verzögerung zwischen Bild und Ton kommen, aber das ist keine Fehlfunktion. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Netzwerkbezogene Selbstdiagnose und Eingang Verbindungstest in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis:

- Je nach Modell/Land/Region und ausgewähltem Audioausgang sind einige Optionen möglicherweise nicht verfügbar. Dies richtet sich nach Ihrem jeweiligen Produkt.

Der Klang ist verzerrt oder zeitweise unterbrochen.

- Elektrische Geräte stören möglicherweise das Produkt. Beispielsweise können Mikrowellen, die in der Nähe der Konsole verwendet werden, zu Signalstörungen führen. Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Störung nicht mehr auftritt, bedeutet dies, dass das Gerät einen Einfluss auf das Bild hat. Bitte stellen Sie das Gerät weiter von Ihrer Konsole entfernt auf.
- Achten Sie darauf, dass Signalkabel und Stecker nicht beschädigt sind.
- Wenn Sie ein externes Audioausgabegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel mit dem korrekten Audioanschluss des externen Geräts verbunden ist. Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an die Konsole, ohne dass sich Hindernisse dazwischen befinden.
- Überprüfen Sie die Signalinformationen. Ein schwaches oder schlechtes Signal kann zu Tonverzerrungen führen, stellt aber keine Fehlfunktion dar. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Netzwerkbezogene Selbstdiagnose und Signalinformation in dieser Bedienungsanleitung.

Die Lautstärke kann nicht geändert werden, oder sie ändert sich von selbst.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Konsole, um zu überprüfen, ob die Konsole antwortet. Wenn keine Reaktion erfolgt, funktioniert die Konsole möglicherweise nicht normal. Wenn die Konsole reagiert, drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob sie die Konsole angesteuert wird. Falls nicht, überprüfen Sie die Fernbedienung. Nähere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Fernbedienung in dieser Bedienungsanleitung.

- Überprüfen Sie, ob **Automatische Lautstärkeregelung** unter / > **Einstellungen > Ton > Tonmodus-Einstellungen** aktiviert ist.
- Wenn Sie einen externen Lautsprecher über HDMI anschließen, überprüfen Sie zunächst die Kabelverbindung, drücken Sie dann die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > CEC-Steuerung**. Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
- Unzureichender Speicher verursacht eine Verzögerung, wenn Sie die Lautstärke ändern. Löschen Sie den Cache.
- Wenn Sie die Konsole gerade erst eingeschaltet haben, kann es zu einer Verzögerung kommen, nachdem Sie die Lautstärketaste auf der Fernbedienung gedrückt haben. Bitte warten Sie einen Moment, bis die Konsole vollständig hochgefahren ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie Ihre Konsole neu.

Netzwerkprobleme

Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um das Problem zu finden, bevor Sie sich mit den nachstehenden Problemen und Lösungen befassen. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Netzwerkbezogene Selbstdiagnose in dieser Bedienungsanleitung.

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Die Signalstärke ist schwach.
- Die Netzwerkverbindung ist instabil oder wird häufig unterbrochen.

Die Signalstärke ist schwach.

- Siehe Punkt 1, 2, 3, 6 unter Allgemeine Lösungen für Netzwerkprobleme.

Die Netzwerkverbindung ist instabil oder wird häufig unterbrochen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

- Siehe Punkt 1, 2, 3, 4, 6 unter Allgemeine Lösungen für Netzwerkprobleme.

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

- Siehe Punkt 3, 4, 5 unter Allgemeine Lösungen für Netzwerkprobleme.

Allgemeine Lösungen für Netzwerkprobleme

1. Stellen Sie Ihren WLAN-Router, Modem-Router oder Zugangspunkt in der Nähe der Konsole auf. Vermeiden Sie die Installation in einer Ecke. Es sollte sich möglichst keine Wand zwischen der Konsole und dem Router befinden.
2. Überprüfen Sie, ob es Funkstörungen gibt. Drahtlos arbeitende Geräte wie Mikrowellen und Handys, die im gleichen Funkfrequenzbereich betrieben werden, können die Konsole stören. Wenn Sie die Konsole und andere Drahtlosgeräte gleichzeitig verwenden, kann sich die Netzwerkleistung verschlechtern. Bitte schalten Sie diese Drahtlosgeräte aus oder halten Sie sie von der Konsole fern.
3. Starten Sie Ihr Modem/Ihren Router neu. Schalten Sie Ihr Modem/Ihren Router aus und schalten Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein. Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Modem/Router wieder mit dem Internet verbunden ist.
4. Überprüfen Sie Ihr Modem/Ihren Router. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest mit Ihrem Modem/Router verbunden sind und dass die Anzeigen blinken.

5. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel fest an der Rückseite der Konsole und an einem externen Modem/Router angeschlossen ist. Eine lockere Verbindung kann zu einem instabilen oder unterbrochenen Netzwerk führen.
6. Wenn das Problem nach Ausführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung. Weitere Informationen finden Sie unter Erstgebrauch > Verbindung mit dem Internet > Anschluss an kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) in diesem Handbuch.

App-Probleme

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Apps können nicht installiert, geöffnet, aktualisiert oder deinstalliert werden.
- Die App wird immer wieder geschlossen.
- Die App ist eingefroren oder die Navigation ist nicht flüssig.
- Es treten Probleme auf, wenn der Browser zum Streamen von Videos verwendet wird.
- Die Sprache der App unterscheidet sich von der Sprache des Konsolenmenüs.

ⓘ Apps können nicht installiert, geöffnet, aktualisiert oder deinstalliert werden.

- Wenn Sie die Konsole gerade eingeschaltet haben, warten Sie bitte, bis die Konsole vollständig hochgefahren ist.
- Sie können nur Apps installieren, die mit der Konsole kompatibel sind. Wir empfehlen, Apps aus dem App Store zu installieren. Die aus dem Internet heruntergeladenen apk-Dateien werden möglicherweise nicht auf der Konsole installiert.
- Sie können nur Apps löschen, die vom Benutzer auf dem Produkt installiert wurden. Werkseitig installierte Apps können nicht gelöscht werden.
- Siehe Punkt 1, 2, 3 unter Allgemeine Lösungen für App-Probleme.

ⓘ Die App wird immer wieder geschlossen.

- Siehe Punkt 2 unter Allgemeine Lösungen für App-Probleme.

ⓘ Die App ist eingefroren oder die Navigation ist nicht flüssig.

- Beenden Sie die App und öffnen Sie sie erneut.
- Deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut. Spezifische Informationen finden Sie unter Vorteile des Produkts > Apps verwenden in diesem Handbuch.
- Siehe Punkt 1, 2, 3 unter Allgemeine Lösungen für App-Probleme.

ⓘ Es treten Probleme auf, wenn der Browser zum Streamen von Videos verwendet wird.

- Beenden Sie den Browser und öffnen Sie ihn erneut.
- Siehe Punkt 1, 2 unter Allgemeine Lösungen für App-Probleme.

Die Sprache der App unterscheidet sich von der Sprache des Konsolenmenüs.

- Die Sprache einer App kann sich von der Sprache des Konsolenmenüs unterscheiden, da sie separat eingestellt sein kann. Sie können die Sprache in den Einstellungen der App ändern. Ob Sie die Sprache der App ändern können, hängt vom Anbieter der App ab.

Allgemeine Lösungen für App-Probleme

1. Überprüfen Sie, ob Ihre Konsole mit dem Internet verbunden ist und ob es Netzwerkprobleme mit Ihrer Konsole gibt.
2. Der Speicherplatz ist nicht ausreichend. Löschen Sie den Cache oder deinstallieren Sie ungenutzte Apps. Sie können den Cache für den Browser und die Apps löschen. Dadurch werden alle Benutzerdaten und temporären Dateien dauerhaft entfernt.
3. Der Dienst der App ist derzeit möglicherweise nicht verfügbar. Versuchen Sie, die Apps später zu verwenden.

Probleme mit der Fernbedienung

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Die Konsole reagiert nur langsam auf die Fernbedienung.
- Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte verwenden.

Die Konsole reagiert nur langsam auf die Fernbedienung.

Wenn die Konsole gerade erst gestartet wurde, kann es zu einer Reaktionsverzögerung zwischen der Konsole und der Fernbedienung kommen. Warten Sie eine Weile, bevor Sie die Fernbedienung benutzen.

- Die Batterien der Fernbedienung sind möglicherweise schwach. Tauschen Sie die Batterien aus.
- Wenn die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus, halten Sie eine beliebige Taste für 1 bis 2 Sekunden gedrückt, und setzen Sie die Batterien wieder ein.

Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte verwenden.

- Schalten Sie **CEC-Steuerung** auf der Konsole ein. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > HDMI & CEC > CEC-Steuerung**.
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät HDMI & CEC-kompatibel ist und seine HDMI & CEC-Funktion aktiviert wurde. Genaue Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.
- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des externen Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist und der HDMI-Kabelanschluss zwischen dem externen Gerät und der Konsole sicher ist. Verwenden Sie ein Standard-HDMI-Kabel und vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist.

Probleme mit der Verbindung zu externen Geräten

Bevor Sie sich mit den nachstehenden Problemen und Lösungen befassen, führen Sie mit **Eingang Verbindungstest** eine Selbstdiagnose durch, um das Problem zu finden. Spezifische Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Fehlersuche > Statusdiagnose > Eingang Verbindungstest in dieser Bedienungsanleitung.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Kein Ton von der Konsole bei Verwendung der Casting-Funktion.
- Ich kann den Bildschirm nicht spiegeln oder den Inhalt meines Mobilgeräts oder PC auf die Konsole übertragen.
- Die Konsole kann nicht mit meiner Soundbar, meinen Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern verbunden werden.
- Die Verbindung zwischen externen Geräten und der Konsole ist nicht stabil.
- Ich kann kein verbundenes Gerät auswählen oder ein verbundenes HDMI-Gerät finden.
- Ich möchte den Ton über Kopfhörer und Konsolenlautsprecher oder über Bluetooth-Lautsprecher und Konsolenlautsprecher gleichzeitig ausgeben.

Kein Ton von der Konsole bei Verwendung der Casting-Funktion.

- Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung auf **Ein** eingestellt ist. Wenn ja, drücken Sie die Lautlostaste auf Ihrer Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. Wenn nicht, erhöhen Sie die Lautstärke.
- Überprüfen Sie, ob **Gerätelautsprecher** unter / > **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang** gewählt ist.
- Überprüfen Sie den Netzwerkstatus. Wenn das Netzwerksignal schwach ist, kann es zu einer Tonverzögerung zwischen der Konsole und dem Mobilgerät kommen. Nähere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Netzwerkprobleme in dieser Bedienungsanleitung.

Ich kann den Bildschirm nicht spiegeln oder den Inhalt meines Mobilgeräts oder PC auf die Konsole übertragen.

- Überprüfen Sie, ob Ihre Konsole **Bildschirmfreigabe/Inhaltsfreigabe** in den Eingangsquellen unterstützt.
- Für iPhone, iPad oder Mac, verwenden Sie AirPlay, um Inhalte auf der Konsole freizugeben. Überprüfen Sie, ob Ihre Konsole **AirPlay** unter / > **Einstellungen > Verbindung > AirPlay und HomeKit** unterstützt. Einige Konsolenmodelle unterstützen AirPlay möglicherweise nicht.
- Überprüfen Sie, ob **Inhaltsfreigabe** aktiviert ist. Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Verbindung mit einem mobilen Endgerät > Inhaltsfreigabe** und schalten Sie sie **Ein**.
- Achten Sie darauf, dass Konsole und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob der Inhalt, den Sie wiedergeben, urheberrechtlich geschützt ist. Einige urheberrechtlich geschützte Dateien können möglicherweise nicht auf die Konsole übertragen werden.
- Überprüfen Sie den Netzwerkstatus. Die Spiegelung kann aufgrund einer schwachen oder geringen Signalstärke fehlschlagen. Nähere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Netzwerkprobleme in dieser Bedienungsanleitung.
- Beenden Sie **Bildschirmfreigabe/Inhaltsfreigabe** und rufen Sie die Funktion erneut auf, falls ein Softwarefehler vorliegt.

Die Konsole kann nicht mit meiner Soundbar, meinen Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern verbunden werden.

- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit der Konsole kompatibel ist.
- Überprüfen Sie, ob das Signalkabel oder der Stecker beschädigt ist.

- Überprüfen Sie, ob Bluetooth unter / > **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth** eingeschaltet ist.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus und starten Sie sie erneut unter / > **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth**.

Die Verbindung zwischen externen Geräten und der Konsole ist nicht stabil.

- Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel fest mit der Konsole und der Soundbar verbunden ist.
- Wenn das externe Gerät und die Konsole drahtlos verbunden sind, dürfen sich keine Hindernisse zwischen ihnen befinden.
- Der Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Konsole darf nicht mehr als 10 m betragen.
- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und sein Akku vollständig aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie die Spezifikationen des Bluetooth-Moduls. Vergewissern Sie sich, dass der Frequenzbereich des Bluetooth-Geräts nicht von anderen Elektrogeräten genutzt wird; anderenfalls könnte das Gerät gestört werden.

Ich kann kein verbundenes Gerät auswählen oder ein verbundenes HDMI-Gerät finden.

- Drücken Sie die Taste INPUT auf Ihrer Fernbedienung, um die entsprechende Eingangsquelle auszuwählen. Wenn Sie z. B. ein HDMI-Kabel am Anschluss HDMI 1 anschließen, wählen Sie bitte HDMI 1 als Eingangsquelle auf der Konsole.
- Überprüfen Sie, ob das externe Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob das Signalkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das externe Gerät mit der Konsole kompatibel ist.

Ich möchte den Ton über Kopfhörer und Konsolenlautsprecher oder über Bluetooth-Lautsprecher und Konsolenlautsprecher gleichzeitig ausgeben.

- Wenn Sie kabelgebundene Kopfhörer an der Konsole anschließen, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung, um **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang** auszuwählen, um **Gerätelautsprecher** auszuwählen.
- Wenn Sie Bluetooth-Kopfhörer/Bluetooth-Lautsprecher an der Konsole anschließen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  a. Schalten Sie Bluetooth unter / > **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth** ein.

  b. Schließen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/Bluetooth-Lautsprecher an und stellen Sie das externe Gerät unter **Einstellungen > Verbindung > Bluetooth > Bluetooth-Gerät > Gerätetyp ändern** als **Bluetooth-Kopfhörer** ein.

  c. Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen > Ton > Audio Ausgang**, um **Gerätelautsprecher** auszuwählen.

Probleme mit der HDMI & CEC-Funktion

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Ich möchte die Konsole und das externe Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten.
- Ich möchte die HDMI & CEC-Funktion deaktivieren.
- Ein externes Gerät kann nicht mit der Fernbedienung der Konsole gesteuert werden.

Hinweis:

- Wenn das angeschlossene HDMI-Gerät die HDMI & CEC-Steuerung nicht unterstützt, arbeitet die Funktion möglicherweise nicht.

Ich möchte die Konsole und das externe Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät HDMI & CEC-kompatibel ist und seine HDMI & CEC-Funktion aktiviert wurde. Genaue Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die HDMI & CEC-Funktion Ihrer Konsole eingeschaltet und das automatische Ausschalten und Einschalten externer Geräte aktiviert ist. Nähere Informationen finden Sie unter Externe Geräte anschließen > Fernbedienung und Zubehör > HDMI & CEC-Funktion verwenden in dieser Bedienungsanleitung.

Ich möchte die HDMI & CEC-Funktion deaktivieren.

- Um die HDMI & CEC Funktion Ihrer Konsole zu deaktivieren, drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Verbindung** > **HDMI & CEC** > **CEC-Steuerung**. Setzen Sie **CEC-Steuerung** auf **Aus**.

Ein externes Gerät kann nicht mit der Fernbedienung der Konsole gesteuert werden.

- Überprüfen Sie, ob es ein Problem mit Ihrer Fernbedienung gibt. Nähere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Fernbedienung in dieser Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des externen Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist und der HDMI-Kabelanschluss zwischen dem externen Gerät und der Konsole sicher ist. Verwenden Sie ein Standard-HDMI-Kabel und vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät HDMI & CEC-kompatibel ist und seine HDMI & CEC-Funktion aktiviert wurde. Genaue Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die HDMI & CEC-Funktion Ihres Produkts eingeschaltet ist. Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Verbindung** > **HDMI & CEC** > **CEC-Steuerung**. Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
- Einige Menüs des HDMI & CEC-kompatiblen Geräts sind möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Tasten auf der Fernbedienung funktionieren möglicherweise nicht. Versuchen Sie es mit der Fernbedienung des externen Geräts.

Fehlerbehebung

Sprachdienstprobleme

Bevor Sie auf die folgenden Lösungen zurückgreifen, beachten Sie:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konsole eingeschaltet ist. Die Konsole kann im Standby-Modus nicht reagieren.
- Wenn Sie die Konsole gerade eingeschaltet haben, warten Sie bitte einen Moment, bis sie vollständig hochgefahren ist.
- Ihre Stimme muss klar und deutlich zu hören sein. Wenn die Stimme zu laut oder zu leise ist, kann das zu einem Fehler führen.
- Sagen Sie Ihren Befehl und warten Sie, bis das Gerät antwortet.
- Wenn die Konsole mit externen Geräten verbunden ist, kann die Leistung des Sprachdienstes beeinträchtigt sein.

ⓘ Die Sprechtaste auf der Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie den Status Ihrer Fernbedienung. Nähere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Fernbedienung in dieser Bedienungsanleitung.
- Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Produkt entfernt.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Konsole mit dem Internet verbunden ist. Ein niedriges oder schwaches Signal kann zu einem Ausfall des Sprachassistenten führen.
- Melden Sie sich erneut an, oder melden Sie sich mit einem anderen Konto an.

Probleme mit Mediendateien

ⓘ Einige Dateien werden während der Wiedergabe unterbrochen oder können nicht wiedergegeben werden.

Die meisten Dateien können wiedergegeben werden, aber es können Probleme mit der Konsole oder den Dateien auftreten.

- Überprüfen Sie zunächst, ob es Probleme mit Dateien gibt.

  a. Die Dateien sind nicht beschädigt. Nachdem Sie Dateien vom PC auf einem Speichermedium (USB-Datenträger) gespeichert haben, geben Sie das Gerät erst aus, bevor Sie es vom PC trennen.

  b. Das Format der Dateien, die abgespielt werden können, hängt vom Codec und Treiber der Konsole ab. So kann es beispielsweise sein, dass Dateien mit hoher Bitrate oder hoher Auflösung nicht reibungslos oder gar nicht wiedergegeben werden können. Weitere Informationen zu den unterstützten Codecs finden Sie unter Unterhaltung > Media > Medienformat in dieser Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie dann, ob es Probleme mit der Konsole gibt.

  a. Vergewissern Sie sich, dass der Speicherplatz ausreichend ist. Wenn der Speicher voll ist, löschen Sie den Cache und spielen Sie die Datei erneut ab.

  b. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel, das an der Konsole und am externen Gerät angeschlossen ist, nicht lose oder abgezogen ist.

Sonstige Probleme

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte.

- Die Konsole schaltet sich automatisch ein oder aus, oder sie kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.

- Die Systemaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden.
- Einige Funktionen der Konsole funktionieren nach der Systemaktualisierung nicht mehr.
- Die Einstellungen gehen verloren und müssen jedes Mal, wenn die Konsole eingeschaltet wird, neu konfiguriert werden.
- Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten meines Kontos löschen.
- Das Produkt ist heiß.
- Ich kann die Sprachausgabe des Bildschirmmenüs oder des Inhalts der Konsole hören.

Die Konsole schaltet sich automatisch ein oder aus, oder sie kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.

Wenn die Konsole bestimmte Vorgänge durchführt, wie z. B. Benutzerdaten entfernen oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, startet sie selbständig neu. Das ist normal.

Die Konsole schaltet sich von selbst aus

- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose steckt. Wenn Sie ihn trennen, schaltet sich die Konsole aus.
- Überprüfen Sie, ob **Sleep-Timer**, **Ausschalt-Timer** oder **Automatischer Ruhezustand** eingestellt ist. Diese Funktionen sorgen dafür, dass sich die Konsole zur festgelegten Zeit automatisch ausschaltet.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Timer-Einstellungen**. Sie finden diese Funktionen unter **Timer-Einstellungen**.
- Überprüfen Sie, ob **Auto-Standby bei Signalverlust** eingestellt ist. Wenn der aktuelle Eingang kein Signal hat und Sie nicht mit der Konsole interagieren, schaltet sich die Konsole in den Standby-Modus.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Timer-Einstellungen** > **Auto-Standby bei Signalverlust**. Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.
- Überprüfen Sie, ob **CEC-Steuerung** aktiviert ist. Wenn die CEC-Steuerung aktiviert ist und HDMI & CEC-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Produkt in den Standby-Modus.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Verbindung** > **HDMI & CEC** > **CEC-Steuerung**.

Die Konsole schaltet sich von selbst ein

- Überprüfen Sie, ob **Einschalt-Timer** aktiviert ist. Diese Funktion hilft der Konsole, sich automatisch einzuschalten.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Timer-Einstellungen** > **Einschalt-Timer**.
- Überprüfen Sie, ob **Gerät automatisch einschalten** aktiviert ist. Mit dieser Funktion wird die Konsole automatisch eingeschaltet, wenn HDMI & CEC-kompatible externe Geräte eingeschaltet werden.

  Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Verbindung** > **HDMI & CEC** > **Gerät automatisch einschalten**.

Die Konsole lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose steckt. Ziehen Sie den Netzstecker der Konsole und schließen Sie ihn nach 60 Sekunden wieder an.

- Versuchen Sie, die Konsole mit der Fernbedienung einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung und überprüfen Sie, ob sich die Konsole einschaltet. Wenn Sie die Konsole nicht mit der Fernbedienung einschalten können, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung > Probleme mit der Fernbedienung in diesem Handbuch, um das Problem zu lösen.
- Versuchen Sie, die Konsole mit der Ein/Aus-Taste auf der Konsole einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und überprüfen Sie, ob sich die Konsole einschalten lässt.

Die Konsole lässt sich nicht ausschalten

- Wenn sich die Konsole nicht mit der Fernbedienung ausschalten lässt, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht. Schlagen Sie zur Fehlerbehebung unter Fehlerbehebung > Probleme mit der Fernbedienung in dieser Bedienungsanleitung nach.
- Versuchen Sie, die Konsole durch Drücken der Ein/Aus-Taste auszuschalten. Bei einigen Modellen drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Konsole, um das Bildschirmmenü anzuzeigen, dann drücken Sie die Taste erneut, um den Fokus auf **Ausschalten** zu setzen und die Konsole auszuschalten.
- Wenn sich die Konsole nicht durch Drücken der Ein/Aus-Taste auf der Konsole ausschalten lässt, ziehen Sie das Netzkabel.

ⓘ Die Systemaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden.

Die Software-Aktualisierung dauert einige Minuten. Bitte warten Sie einen Moment.

- Überprüfen Sie, ob Ihre Konsole mit dem Internet verbunden ist und ob es Netzwerkprobleme mit Ihrer Konsole gibt. Versuchen Sie die Aktualisierung erneut, wenn die Netzwerkprobleme behoben sind.
- Starten Sie Ihre Konsole neu und versuchen Sie dann, die Systemaktualisierung durchzuführen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Software mit einem USB-Laufwerk. Nähere Informationen finden Sie unter Übersicht Einstellungen > Support > Firmware-Aktualisierung in dieser Bedienungsanleitung.

ⓘ Einige Funktionen der Konsole funktionieren nach der Systemaktualisierung nicht mehr.

- Siehe Fehlerbehebung > Fehlersuche > Konsole neu starten oder zurücksetzen in diesem Handbuch.

ⓘ Die Einstellungen gehen verloren und müssen jedes Mal, wenn die Konsole eingeschaltet wird, neu konfiguriert werden.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Konsole nicht zuvor auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen gelöscht.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Benutzerdaten nicht entfernt haben. Bei diesem Vorgang werden einige Einstellungen gelöscht.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Konsole nicht im Händler-Modus befindet. Wenn sich die Konsole im Händler-Modus befindet, werden die Einstellungen der Konsole alle paar Minuten zurückgesetzt.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Software kürzlich aktualisiert haben. Das System kann nach einer Aktualisierung der Konsole instabil sein.
- Wenn Sie die Konsole ausschalten, werden einige Einstellungen automatisch ausgeschaltet.

Fehlerbehebung

Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten meines Kontos löschen.

Zum Abmelden eines Kontos gehen Sie wie folgt vor

1. Drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Konto** in der Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie **Kontoeinstellungen** > **Abmelden**, damit wird das Konto von der Konsole entfernt.

Folgendes hilft Ihnen, sich automatisch von Ihrem Konto abzumelden:

- Schalten Sie vom Shop-Modus in den Home-Modus um
- Ändern Sie die Standorteinstellungen
- Deselektieren Sie die Option **Ich stimme dem VIDAA-Konto zu** unter **Datenweitergabe, Datenschutz und EULA**
- Konsole auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und Benutzerdaten löschen

Kontonutzungsdaten löschen

Drücken Sie / auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** > **Support** > **Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen** > **Benutzerdaten entfernen**.

Hinweis:

- Diese Einstellung löscht Ihre Nutzungsdaten (einschließlich Konto, Bluetooth-Geräteverwaltungsdaten, Name der Konsole usw.) vollständig und die Daten können nicht wiederhergestellt werden.
- Die Konsole wird neu gestartet, nachdem Sie das Löschen der Daten bestätigt haben.

Das Produkt ist heiß.

- Das ist normal, weil sich die Konsole bei längerer Benutzung erwärmt, aber die Wärme beeinträchtigt die Funktion der Konsole nicht. Solange die Konsole normal läuft, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
- Wir empfehlen, die Konsole an einem gut belüfteten Ort aufzustellen, damit die Luft gut zirkulieren kann.

Ich kann die Sprachausgabe des Bildschirmmenüs oder des Inhalts der Konsole hören.

- Die Sprachausgabe ist verfügbar, wenn die Audio-Menüführung aktiviert ist. Um die Audio-Menüführung auszuschalten, drücken Sie die Taste / auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen** > **Barrierefreiheit** > **Audio-Menüführung** und schalten Sie **Audio-Menüführung** aus. Diese Funktion ist möglicherweise für einige Modelle/Länder/Regionen nicht verfügbar.