
Tolifo Studio Projektor

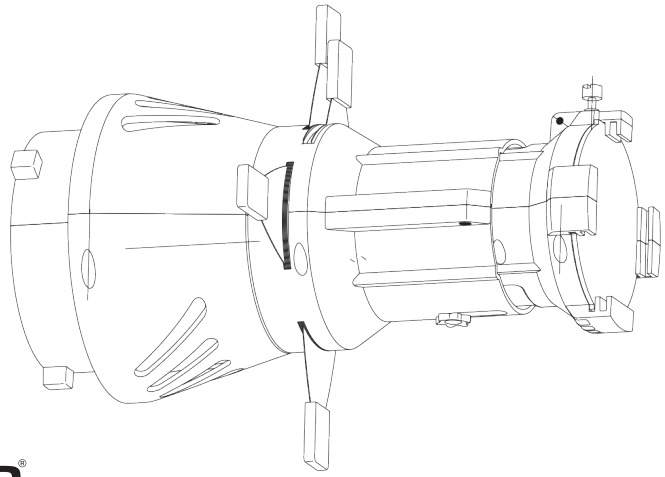


Tolifo®

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt muss zusammen mit einer Fotoleuchte verwendet werden. Es kann Lichteffekte mit verschiedenen Mustern projizieren und lässt sich mit Farbfiltern kombinieren, um die diese einzufärben. So eignet es sich für noch mehr Einsatzszenarien.

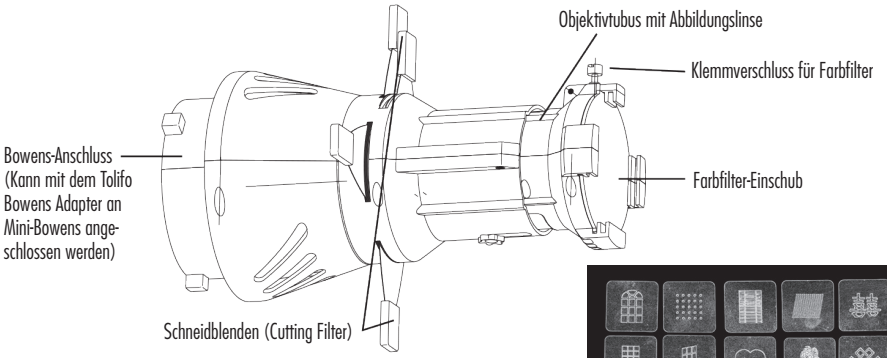

Rot Grün Blau Violett Orange

5 Farbfilter



30 Effektscheiben/GOBOs (Metall)

Gebrauchsanweisung

1. Fokussierung
Lösen Sie zunächst den Fokussierknopf. Ziehen Sie den Objektivtubus nach vorn oder hinten, um die Schärfe des Lichteffekts einzustellen, und ziehen Sie den Fokussierknopf anschließend wieder fest.

2. Schneidblenden
Im Abbildungsobjektiv sind 4 Schneidblenden integriert. Durch Verstellen dieser 4 Blenden lassen sich Lichteffekte in verschiedenen Formen projizieren.

3. Effektscheiben/GOBOs (Metall)
Legen Sie die Effektscheiben/GOBOs in den Projektionshalter und setzen Sie den Halter anschließend in die Blendenöffnung ein. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Blende fest und stellen Sie das Objektiv so ein, dass die Lichteffekte die gewünschte Schärfe haben.
(Hinweis: Bei längerem Gebrauch kann sich die Oberfläche der Effektscheiben/GOBOs durch hohe Temperaturen verfärben. Legen Sie ein frisch entnommenes Effektscheiben/GOBOs nicht auf schmelzbare, brennbare oder explosive Gegenstände oder Oberflächen.)

4. Farbfilterhalter
Legen Sie den Farbfilter in den Farbfilterhalter, lösen Sie die Verriegelung des Halters, schieben Sie den Halter in den Farbfilterschlitz und ziehen Sie die Verriegelung abschließend fest.

5. Wechsel des Objektivtubus
Entfernen Sie den Fokussierknopf und nehmen Sie den aktuellen Objektivtubus heraus. Setzen Sie einen anderen Objektivtubus mit der gewünschten Brennweite ein und ziehen Sie den Fokussierknopf anschließend wieder fest.

6. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

Sicherheitshinweise

1. Packen Sie das Produkt nach Erhalt aus und prüfen Sie es auf Transportschäden. Falls Transportschäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller.
2. Dieses Produkt enthält Glaslinsen. Gehen Sie bei der Verwendung vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Leuchte.
4. Zum Reinigen der Linse verwenden Sie ein weiches Tuch mit etwas neutralem Reinigungsmittel, um Schmutz abzuwischen. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel.
5. Die Kanten der Schneidfolie sind scharf. Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
6. Nach längerem Gebrauch werden die Oberflächen von Linse, Schneiblenden, Effektscheiben, Projektionsfolie und verstellbarer Blende heiß. Bitte vorsichtig sein, um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Bewahren Sie das Gerät sorgfältig auf und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Dieses Produkt darf nur mit **Leuchten bis maximal 300 Watt** verwendet werden! Für Verbrennungen oder Brandschäden, die durch Überschreiten dieses Wertes entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Garantiekarte

Die Garantie ist nur mit dieser Karte gültig. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Kundendaten Datum:

Kundenname		Geschlecht		Alter	
Anschrift					
Telefon				PLZ	
Kaufort					
Kaufpreis		Auftragsnummer			
Produktname		Seriennummer Gerät			
Unterschrift Händler		Unterschrift Kunde			

Garantiebedingungen

Auf dieses Produkt gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie von 1 Jahr. Die Garantie gilt nur bei normalen Nutzungsbedingungen.
Nicht von der Garantie abgedeckt sind Schäden, die durch menschliches Fehlverhalten, unbefugtes Zerlegen, unsachgemäße Verwendung oder äußere Einwirkungen entstanden sind.
Für die Inanspruchnahme der Garantieleistung muss diese Karte vorgelegt werden. Wird die Karte nicht vorgelegt oder wurde sie verändert, behält sich unser Unternehmen das Recht vor, die Garantieleistung zu verweigern.